

NINJA®

BN750EU

2-IN-1 TURMIX WITH AUTO-IQ®



ninjahome.cz

DĚKUJEME

za nákup mixéru Ninja® 2 v 1 s funkcí Auto-iQ®

ZAZNAMENEJTE TYTO INFORMACE

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum nákupu: _____
(Uschovejte si účtenku)

Prodejna: _____

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napětí: 220-240V~, 50-60Hz

Příkon: 1200W

**PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A
USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ
POUŽITÍ.**

TIPP: Modelové a sériové číslo najdete na štítku s QR kódem, který se nachází na zadní straně přístroje u napájecího kabelu.

OBSAH

Důležité bezpečnostní pokyny	4
Díly	7
Před prvním použitím	8
Funkce	9
Programy Auto-IQ® pro džbán Total Crushing	9
Programy Auto-IQ pro nádobu na jednu porci	9
Manuální programy	9
Použití džbánu Total Crushing	10
Používání nádoby na jednu porci	12
Péče a údržba	14
Čištění	14
Skladování	14
Resetování termostatu motoru	14
Objednávání náhradních dílů	14
Průvodce řešením problémů	15



Toto značení znamená, že tento výrobek by po celé EU neměl být likvidován společně s ostatním odpadem v domácnosti. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo zdraví lidí nekontrolovanou likvidací odpadů, recyklujte zodpovědně a podpořte tak udržitelné znovuvyužití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte prosím systém vracení a sběru odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl tento výrobek zakoupen. Ten může výrobek odvézt k ekologické recyklaci.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE - POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

⚠ VAROVÁNÍ

Pro snížení rizika zranění, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození majetku je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících číslovaných upozornění a následných pokynů. Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému účelu.

- 1 Před použitím spotřebiče a jeho příslušenství si přečtěte všechny pokyny.
- 2 Pečlivě dodržujte všechna varování a pokyny. Tento přístroj obsahuje elektrické přípojky a pohyblivé části, které mohou představovat pro uživatele riziko.
- 3 Při vybalování a sestavování spotřebičů nespěchejte a buďte opatrní. Tento spotřebič obsahuje ostré, volné nože, které mohou při nesprávné manipulaci způsobit zranění.
- 4 Proveďte soupis veškerého obsahu, abyste se ujistili, že máte všechny díly potřebné pro správný a bezpečný provoz spotřebiče.
- 5 Čepule jsou ostré. Zacházejte s nimi opatrně.
- 6 Tento výrobek je dodáván se sestavou nožů Total Crushing® a sestavou sekacích nožů. Při manipulaci se sestavou nožů VŽDY dbejte zvýšené opatrnosti. Sestavy nožů jsou ostré a ve svých nádobách NEJSOU uzamčeny. Sestavy nožů jsou navrženy tak, aby je bylo možné vyjmout a usnadnit tak jejich čištění a případnou výměnu. Sestavu nožů berte do rukou POUZE za horní část hřídele. Při neopatrné manipulaci se sestavami nožů hrozí nebezpečí poranění.
- 7 Při manipulaci se sestavou nožů Pro Extractor buďte VŽDY opatrní. Čepule jsou ostré. Sestavu nožů Pro Extractor berte do rukou POUZE za vnější obvod základny sestavy nožů. Nedodržení opatrnosti při manipulaci se sestavou nožů má za následek riziko poranění.
- 8 Pokud spotřebič nepoužíváte nebo chcete provést montáž či demontáž dílů nebo ho vyčistit, spotřebič VYPNĚTE a odpojte ze zásuvky. Chcete-li odpojit zástrčku, uchopte ji za tělo a vytáhněte ze zásuvky. NIKDY neodpojujte zástrčku uchopením a vytažením ohebného kabelu.
- 9 Před použitím umyjte všechny části, které mohou přijít do styku s potravinami. Postupujte podle pokynů k mytí uvedených v tomto návodu k použití.
- 10 Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou sestavy nožů poškozené. Pokud je čepel ohnutá nebo máte podezření na poškození, kontaktujte společnost SharkNinja a zajistěte výměnu.
- 11 Tento spotřebič NEPOUŽÍVEJTE ve venkovním prostředí. Je určen pouze pro vnitřní použití v domácnosti.
- 12 NEPOUŽÍVEJTE žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, nebo pokud dojde k poruše, pádu nebo jakémukoli poškození spotřebiče. Tento spotřebič nemá žádné díly, které by mohl opravovat uživatel. V případě poškození kontaktujte společnost SharkNinja a požádejte o servis.
- 13 Tento spotřebič má na čepeli zástrčky důležitá označení. Celý přívodní kabel není vhodný k výměně. V případě poškození se obraťte na servisní středisko SharkNinja.
- 14 Prodlužovací šňůry by se s tímto spotřebičem NEMĚLY používat.
- 15 Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem NEPONORUJTE spotřebič pod vodu ani nedovolte, aby se napájecí kabel dostal do kontaktu s jakoukoli kapalinou.
- 16 NEDOVOLTE, aby kabel visel přes

okraje stolu nebo pracovní desky.
Může dojít k zachycení kabelu a stržení spotřebiče z pracovní plochy.

- 17** NEDOVLTE, aby se přístroj nebo kabel dotýkal horkých povrchů, včetně kamen a jiných topných zařízení.
- 18** Spotřebič používejte VŽDY na suchém a rovném povrchu.
- 19** NEDOVLTE dětem, aby tento spotřebič obsluhovaly nebo používaly jako hračku. Při používání jakéhokoli spotřebiče v blízkosti dětí je nutný přísný dohled. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- 20** Tento spotřebič NENÍ určen k používání osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi nemá dohled osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo jim neposkytl pokyny týkající se používání spotřebiče.
- 21** Používejte POUZE nástavce a příslušenství, které jsou dodávány s výrobkem nebo jsou doporučeny společností SharkNinja. Použití nástavců, včetně úložných nádob, které nejsou doporučeny nebo prodávány společností SharkNinja, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- 22** NIKDY neumísťujte sestavu nožů na motorovou základnu, aniž by byla předtím připevněna k odpovídající nádobě (džbán nebo nádoba na jednu porci) s nasazeným víkem.
- 23** Při vkládání surovin do mixéru a jeho provozu udržujte ruce, vlasy a oděv mimo nádobu.
- 24** Během provozu spotřebiče a manipulace s ním se vyvarujte kontaktu s pohyblivými částmi.
- 25** NENAPLŇUJTE nádoby nad rysky MAX FILL nebo MAX LIQUID.
- 26** Spotřebič NEPROVOZUJTE s prázdnou nádobou.
- 27** NEDÁVEJTE do mikrovlnné trouby žádné nádoby ani příslušenství dodané se spotřebičem.
- 28** NIKDY nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru.
- 29** NEMÍCHEJTE v mixéru horké tekutiny. Může to mít za následek zvýšení tlaku a vystavení páře, což může způsobit riziko popálení uživatele.
- 30** NEMIXUJTE suché ingredience pomocí mixovací nádoby na jednu porci, sestavy nožů Pro Extractor, džbánu a nožů Total Crushing® nebo mísy robota a sestavy sekacích nožů.
- 31** Abyste snížili riziko poranění, nikdy neumísťujte sestavu sekacích nožů nebo kotouče na motorovou základnu předtím, než správně nasadíte mísu.
- 32** NEPROVÁDĚJTE mletí pomocí nádoby na jednu porci, sestavy nožů Pro Extractor a džbánu a nožů Total Crushing®.
- 33** Spotřebič NIKDY nepoužívejte bez nasazených vík a krytů. NEPOKOUŠEJTE se překonat blokovací mechanismus. Před zahájením provozu se ujistěte, že jsou nádoba a víko správně nainstalovány.
- 34** Před zahájením provozu se ujistěte, že je z nádob vyjmuto veškeré náčiní. Neodstranění náčiní může způsobit roztržení nádob a potenciální zranění osob a škody na majetku.
- 35** Během sekání držte ruce a náčiní mimo nádoby, abyste snížili riziko vážného poranění osob nebo poškození mixéru/ sekačky potravin. Škrabku lze použít POUZE tehdy, když mixér nebo robot

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE - POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

⚠ VAROVÁNÍ

Pro snížení rizika zranění, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození majetku je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících číslovaných upozornění a následných pokynů. Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému účelu.

není spuštěn. Při používání robota vždy používejte k přidávání potravin pěchovadlo. NIKDY nepřidávejte potraviny ručně.

- 36** Pokud zjistíte, že na stěnách nádoby ulpěly nerozmixované ingredience, zastavte spotřebič, vyjměte sestavu nožů a použijte škrabku k odstranění ingrediencí.
- 37** Během provozu mixéru NEOTVÍREJTE víčko nalévacího hrdla džbánu.
- 38** Pokud zjistíte, že se na stěny džbánu přilepily nerozmixované ingredience, zastavte spotřebič, sejměte víko a pomocí stěrky je odstraňte. NIKDY nevkládejte do džbánu ruce, protože byste se mohli dotknout některého z nožů a způsobit si tržnou ránu.
- 39** NEPOKOUŠEJTE se sejmut nádobu nebo víko z motorové základny, pokud se sestava nožů stále otáčí. Před sejmutím víka a nádoby nechte spotřebič zcela zastavit.
- 40** Pokud se spotřebič přehřeje, aktivuje se tepelný spínač a dočasně vyřadí motor z provozu. Chcete-li spotřebič resetovat, odpojte jej ze zásuvky a před dalším použitím jej nechte přibližně 15 minut vychladnout.
- 41** NEVYSTAVUJTE nádoby a příslušenství extrémním změnám teplot. Mohlo by dojít k jejich poškození.
- 42** Po dokončení mixování se ujistěte, že je sestava nožů odstraněna PŘED vyprázdněním obsahu nádoby. Sestavu nožů vyjměte opatrným uchopením horní části hřídele a zvednutím z nádoby. Nevyjmete-li sestavu nožů před vyprázdněním nádoby, hrozí nebezpečí poranění.
- 43** Používáte-li u džbánu víko s otvorem, držte při nalévání víko na nádobě nebo víko zajistěte, abyste předešli poranění.
- 44** Po dokončení mixování vyjměte sestavu nožů Pro Extractor z nádoby na jedno použití. NEUCHOVÁVEJTE ingredience před mixováním nebo po něm v nádobě s nasazenou sestavou nožů. Některé potraviny mohou obsahovat účinné látky nebo uvolňovat plyny, které se při ponechání v uzavřené nádobě šíří, což vede k nadměrnému nárůstu tlaku, který může představovat riziko poranění. Pro uchovávání ingrediencí v nádobě použijte k zakrytí pouze víko s otvorem.
- 45** Maximální příkon tohoto spotřebiče vychází z konfigurace sestavy nožů Pro Extractor a nádoby na jednu porci. Jiné konfigurace mohou odebírat méně energie nebo proudy.
- 46** Motorovou základnu ani ovládací panel NEPONOŘUJTE do vody nebo jiných kapalin. Motorovou základnu ani ovládací panel NEPOSTŘÍKUJTE žádnou kapalinou.
- 47** NEPOKOUŠEJTE se ošřit čepele.
- 48** Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte motorovou základnu ze sítě.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

S touto řadou mixérů je kompatibilní celá řada příslušenství.

POZNÁMKA: Na horní chlopni krabice je uvedeno vybrané příslušenství, které je součástí vašeho modelu.

DÍLY

A Víko džbánu

B Džbán Total Crushing® o objemu 2,1 l*

C Motorová základna

(připojený napájecí kabel není zobrazen)

D Nože Total Crushing®




E Víko s otvorem

F Sestava nožů Pro Extractor

G Nádobka na jednu porci o objemu 700 ml*

*Max. kapacita 1,9 l kapaliny.

*Max. kapacita 650 ml tekutiny.

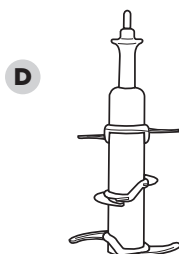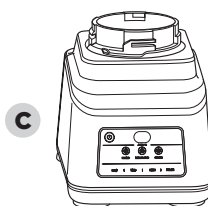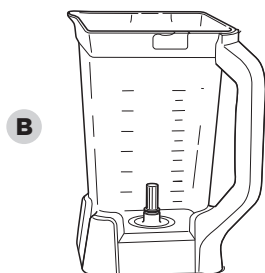

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

VĚDĚLI JSTE, ŽE?

- Nápoje si můžete vzít s sebou za použití víka s otvorem.

POZNÁMKA: Žádné příslušenství neobsahuje BPA a lze je mýt v myčce nádobí. Nádoby, víka a sestavy nožů se doporučují umístit do horního zásobníku v myčce nádobí. Před vložením do myčky nádobí se ujistěte, že jsou z nádob odstraněny čepele a víka. Při manipulaci se sestavami nožů buďte opatrní.

- 1** Odstraňte z jednotky všechny obalové materiály. Při vybalování sestavy nožů buďte opatrní, protože nože jsou ostré.
- 2** Nože Total Crushing® NEJSOU v nádobách uzamčeny. S noži Total Crushing® manipulujte tak, že je uchopíte za horní část hřídele.
- 3** Se sestavou nožů Pro Extractor manipulujte tak, že ji uchopíte po obvodu základny sestavy nožů.
- 4** Nádoby, víka a sestavy nožů myjte v teplé mýdlové vodě pomocí mycího náčiní s rukojetí, aby nedošlo k přímému kontaktu s noži. Při manipulaci se sestavami nožů buďte opatrní, protože nože jsou ostré.
- 5** Všechny části důkladně opláchněte a osušte na vzduchu.
- 6** Ovládací panel otřete měkkým hadříkem. Před použitím jej nechte zcela vyschnout.

 Tlačítkem napájení přístroj zapnete nebo vypnete.

PROGRAMY AUTO-IQ®

Inteligentní přednastavené programy kombinují jedinečné vzorce mixování a pozastavení, které pracují za vás. Jakmile vyberete přednastavený program, okamžitě se spustí a po dokončení mixování se automaticky zastaví. Chcete-li zastavit mixování před koncem programu, stiskněte znovu aktuálně aktivní tlačítko.

PROGRAMY AUTO-IQ



BLEND

Připravujte nápoje z čerstvého nebo mraženého ovoce, tekutin a ledu nebo mixujte dipy, dressinky a salsy.

MAX BLEND

Ideální pro tvrdší přísady včetně slupek, semen a stonků nebo v případě, že chcete dosáhnout ještě hladšího výsledku.

CRUSH

Proměňte led a mražené ingredience v míchané mražené nápoje a dezerty.

MANUÁLNÍ PROGRAMY



LOW, MEDIUM a HIGH

Po zvolení běží každá z těchto rychlostí nepřetržitě, dokud se opětovným stisknutím nevypne. Nefungují ve spojení s žádnými programy AUTO-IQ.

PULSE

Nabízí lepší kontrolu nad pulzní funkcí a mixováním. Funguje pouze při stisknutí tlačítka PULSE. Pro krátkodobou pulzní funkci používejte krátká stisknutí a pro dlouhodobou pulzní funkci dlouhá stisknutí.

POZNÁMKA: Jednotka dokáže rozpoznat, která nádoba je nainstalována na motorové základně. Na ovládacím panelu se rozsvítí pouze funkce dostupné pro konkrétní nádobu.

POUŽITÍ DŽBÁNU TOTAL CRUSHING®

DŮLEŽITÉ: Pokud nejsou džbán a víko správně nasazeny, v rámci bezpečnosti časovač zobrazí "... .." a motor bude zablokován. Pokud se tak stane, zopakujte krok 5 na následující straně. Po správné instalaci džbánu a víka se rozsvítí kontrolky programovacího tlačítka, což znamená, že spotřebič je připraven k použití.


POZNÁMKA: Programy AUTO-IQ® mají v průběhu pauzy a změny rychlosti. cyklus.

POZNÁMKA: Před instalací nožů Total Crushing® NEPŘIDÁVEJTE ingredience.


POZNÁMKA: Pokud nejsou nože Total Crushing® zcela usazeny, nebude možné víko nainstalovat a uzamknout.

POZNÁMKA: Rukojeť na víku džbánu se nesklopí, pokud není připevněna ke džbánu. Symboly trojúhelníku MUSÍ být seřizeny, aby se víko zajistilo a přístroj fungoval.


- 1 Zapojte motorovou základnu a položte ji na čistý, suchý a rovný povrch, například na pracovní desku nebo stůl.

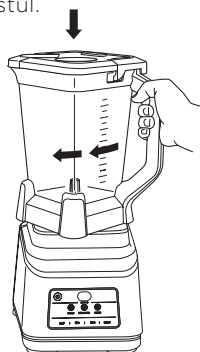


- 2 Spusťte džbán Total Crushing na motorovou základnu. Rukojeť by měla být mírně nastavena lehce doprava a džbán orientován tak, aby byly na motorové základně viditelné symboly LOCK. Otáčejte džbánem ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na své místo.

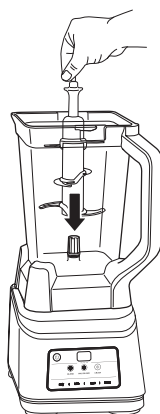

- 3 Opatrně uchopte nože Total Crushing® za horní část hřídele a nasadte je na hnací kolo uvnitř džbánu. Všimněte si, že sestava nožů bude na hnací převodovku nasazena volně.
- 4 Přidejte ingredience do džbánu. NEPŘIDÁVEJTE ingredience nad rysku MAX LIQUID na džbánu.


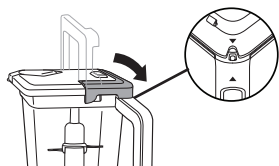


- 5** Nasadte víko na džbán a seřídte symbol trojúhelníku na víku se symbolem trojúhelníku na rukojeti. Zatlačte na rukojeť, dokud nezapadne na své místo. Trojúhelníkové symboly MUSÍ být seřizeny, aby se víko zajistilo a přístroj fungoval. Jakmile je víko zajištěno na místě, stiskněte tlačítko napájení, aby se přístroj zapnul. Dostupná programová tlačítka se rozsvítí a přístroj bude připraven k použití.

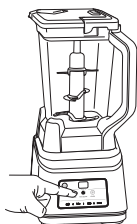


- 6a** Pokud používáte program AUTO-IQ®, nejprve vyberte program, který nejlépe vyhovuje vašemu receptu. Přednastavená funkce se automaticky zastaví na konci programu. Chcete-li přístroj kdykoli zastavit, stiskněte znovu aktuálně aktivní tlačítko.

- 6b** Pokud používáte manuální program, zvolte požadovanou rychlost. Jakmile ingredience dosáhnou požadované konzistence, stiskněte znovu aktivní tlačítko a počkejte, až se přístroj zcela zastaví.

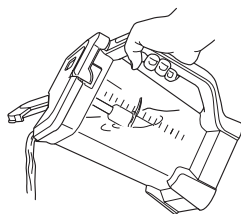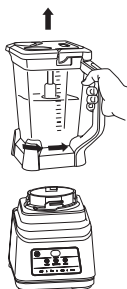

- 7** Chcete-li džbán vyjmout z motorové základny, otočte jím proti směru hodinových ručiček a poté jej zvedněte.

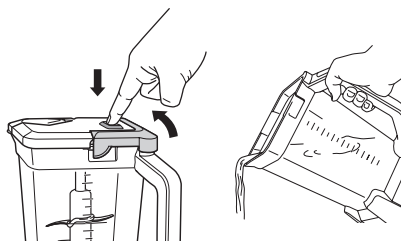

- 8a** Chcete-li vylít řidší směs, ujistěte se, že je víko zajištěno, a poté otevřete víčko nalévacího hrdla.

- 8b** U hustších směsí, které nelze vyprázdnit nalévacím hrdlem, sejměte před naléváním víko a nože Total Crushing®. Chcete-li sejmut víko, stiskněte tlačítko RELEASE a zvedněte rukojeť. Chcete-li vyjmout sestavu nožů, opatrně ji uchopte za horní část hřídele a vytáhněte ji přímo nahoru. Džbán pak můžete vyprázdnit.



- 9** Vypněte přístroj stisknutím tlačítka napájení. Po dokončení odpojte přístroj ze zásuvky. Pokyny pro čištění a skladování naleznete v části Péče a údržba.

POUŽITÍ NÁDOBY NA JEDNU PORCI

DŮLEŽITÉ: Před pokračováním si přečtěte všechna upozornění na stranách 4-6.

POZNÁMKA: Programy AUTO-IQ® mají v průběhu cyklu pauzy a změny rychlosti.


- 1 Zapojte motorovou základnu a položte ji na čistý, suchý a rovný povrch, například na pracovní desku nebo stůl.




- 2 Přidejte ingredience do nádoby na jednu porci. NEPŘIDÁVEJTE ingredience nad rysku MAX LIQUID.




- 3 Nainstalujte sestavu nožů Pro Extractor na horní část nádoby. Otáčejte víkem ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně uzavřeno.

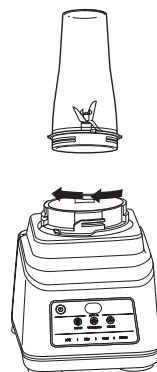

- 4 Otočte nádobu dnem vzhůru a nasadte ji na motorovou základnu. Seřídte výstupky na nádobě s drážkami na základně a otáčejte nádobou ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na své místo. Jakmile je nádoba zajištěna na místě, stiskněte tlačítko napájení a zapněte přístroj. Dostupná programová tlačítka se rozsvítí a přístroj bude připraven k použití.

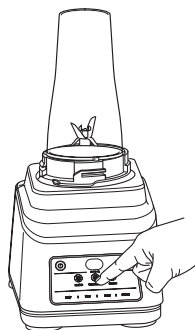

- 5a Pokud používáte program AUTO-IQ®, vyberte nejprve program, který nejlépe vyhovuje vašemu receptu. Přednastavená funkce se automaticky zastaví na konci programu. Chcete-li přístroj kdykoli zastavit, stiskněte znovu aktuálně aktivní program.
- 5b Pokud používáte manuální program, zvolte požadovanou rychlost. Jakmile ingredience dosáhnou požadované konzistence, znovu stiskněte aktivní tlačítko a počkejte, až se přístroj zcela zastaví.

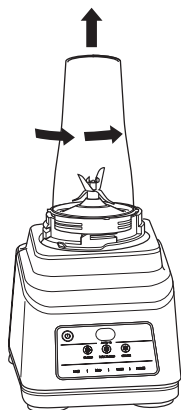

- 6** Chcete-li vyjmout nádobu z motorové základny, otočte ji proti směru hodinových ručiček a poté ji zvedněte.



- 7** Vyjměte sestavu nožů Pro Extractor otočením víka proti směru hodinových ručiček. **NEUKLÁDEJTE** v nádobě rozmixovaný obsah s nasazenou sestavou nožů Pro Extractor. Při manipulaci se sestavou nožů dbejte zvýšené opatrnosti, protože nože jsou ostré.



- 8** Vypněte přístroj stisknutím tlačítka napájení. Po ukončení práce odpojte přístroj ze zásuvky. Pokyny pro čištění a skladování naleznete v části Péče a údržba



- 9** Chcete-li si vychutnat nápoj na cestách, nasadte víko s otvorem na nádobu na jednu porci a otočte víkem ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně uzavřeno. Pro uložení ingrediencí v nádobě použijte k zakrytí pouze víko s otvorem.

PÉČE A ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ

Oddělte všechny části. Všechny nádoby umyjte v teplé mýdlové vodě měkkým hadříkem.

• Mýtí rukou

Umyjte sestavy nožů v teplé mýdlové vodě mycím náčiním s rukojetí, aby nedošlo k přímému kontaktu s nožem. Při manipulaci se sestavami nožů buďte opatrní, protože nože jsou ostré. Všechny části důkladně opláchněte a osušte na vzduchu.

• Myčka nádobí

Všechny nástavce lze mýt v myčce nádobí. Víka, nádoby a sestavy nožů se doporučují umísťovat POUZE na horní zásobník myčky nádobí. Před vložením do myčky se ujistěte, že jsou sestavy nožů vyjmuty z nádob. Při manipulaci se sestavami nožů dbejte zvýšené opatrnosti.

• Motorová základna

Před čištěním vypněte přístroj a odpojte motorovou základnu. Motorovou základnu otřete čistým vlhkým hadříkem.

K čištění základny NEPOUŽÍVEJTE abrazivní hadříky, houbičky ani kartáče.

SKLADOVÁNÍ

Omotejte napájecí kabel kolem omotávky kabelu na zadní straně motorové základny. Přístroj skladujte ve vzpřímené poloze a všechny sestavy nožů uložte uvnitř nebo připevněné k jejich

příslušné nádobě s uzamčenými víky.

NEUKLÁDEJTE rozmixované ani nerozmixované ingredience v nádobě na jednu porci s nasazenými noži Pro Extractor.

NEPOKLÁDEJTE předměty na horní části nádob. Zbývající příslušenství uložte vedle jednotky nebo do skříňe, kde se nepoškodí nebo nevytvorí nebezpečí.

RESETOVÁNÍ MOTORU

Tato jednotka je vybavena jedinečným bezpečnostním systémem, který zabráňuje poškození motoru a pohonného systému v případě neúmyslného přetížení. Pokud dojde k přetížení jednotky, motor se dočasně vypne. Pokud k tomu dojde, postupujte podle níže uvedeného postupu resetování.

- 1 Odpojte přístroj ze zásuvky.
- 2 Přístroj nechte přibližně 15 minut vychladnout.
- 3 Sejměte víko nádoby a sestavu nožů. Vyprázdněte nádobu a ujistěte se, že v sestavu nožů neblokují žádné ingredience.

DŮLEŽITÉ: Dbejte na to, aby nebyla překročena maximální kapacita. To je nejtypičtější příčinou přetížení spotřebiče.

OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Další díly a příslušenství si můžete objednat na adrese ninja.kitchen.eu.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem a neúmyslného spuštění, před odstraňováním problémů vypněte napájení a odpojte přístroj ze zásuvky.

Jednotka se nezapne.

- Ujistěte se, že je jednotka připojena k síti.

Po připojení k napájení se na displeji zobrazí "--".

- Umístěte nádobu na základnu a otáčejte jí ve směru hodinových ručiček, dokud nádoba nezapadne na místo. Stisknutím tlačítka napájení přístroj zapnete a dostupné programy se rozsvítí, což znamená, že je přístroj připraven k použití.

Na displeji se zobrazí "Er".

- Pokud se na displeji zobrazí "Er", odpojte přístroj ze zásuvky a nechte jej vychladnout. 15 minut. Odstraňte víko nádoby a sestavu nožů a vyprázdněte obsah, abyste se ujistili, že sestavu nožů neblokují žádné ingredience.

Víko/sestava nožů Pro Extractor se na nádobu špatně instaluje.

- Položte nádobu na rovný povrch. Opatrně nasadte víko nebo sestavu nožů Pro Extractor na horní část nádoby a šroubujte tak, aby víko/sestava nožů Pro Extractor seděla na nádobě rovně. Otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nedojde k těsnému uzavření.

Jednotka nemixuje dobře, ingredience se zasekávají.

- Používání programů Auto-IQ® je nejjednodušší způsob, jak dosáhnout skvělých výsledků. Pulzní funkce a pauzy umožňují, aby se ingredience usazovaly směrem k sestavě nožů. Pokud se ingredience běžně zasekávají, obvykle pomůže přidání trochy tekutiny.
- Při plnění nádoby začněte čerstvým ovocem nebo zeleninou, poté listovou zeleninou nebo bylinkami. Poté přidejte tekutiny nebo jogurt a nakonec semínka, prášek nebo ořechové máslo. Nakonec přidejte led nebo mražené ingredience.

Motorová základna není přilnavá k pracovní desce nebo k desce stolu.

- Ujistěte se, že jsou povrch a přísavné nožičky docísta očištěny. Přísavné nožičky přilnou pouze k hladkému povrchu.
- Na některých površích, jako je dřevo, dlaždice a neleštěné povrchy, přísavné nožičky nedrží.
- NEPOKOUŠEJTE se přístroj používat, pokud je motorová základna položena na nebezpečný povrch (krájecí deska, podnos, talíř atd.).

Jednotka se obtížně sundává z pracovní desky kvůli uskladnění.

- Položte ruce pod obě strany motorové základny a jemně vytáhněte jednotku nahoru a směrem k sobě.

Jednotka zobrazí blikající zprávu „...“.

- Jednotka dokáže rozpoznat, která nádoba se nachází na motorové základně. Před zahájením provozu se ujistěte, že jsou nádoba a víko správně nainstalovány. Rozsvítí se kontrolky programů, které ukazují, které programy jsou pro jednotlivé nádoby k dispozici.

Jednotka nevytváří sněh z pevného ledu.

- NEPOUŽÍVEJTE led, který ležel venku nebo začal tát. Používejte led přímo z mrazáku.
- Začněte několikerou pulzní funkcí a poté použijte nepřetržitý cyklus mixování. Rukojeť víka džbánu se nesklopí.

Pokud není ke džbánu připevněna, rukojeť se nesklopí.

- Pro uskladnění nasadte víko na džbán a zatlačte na rukojeť, dokud nezapadne na místo.
- Začněte několikerou pulzní funkcí a poté použijte nepřetržitý cyklus mixování.



SharkNinja Europe Limited
3150 Century Way
Thorpe Park
Leeds
LS15 8ZB
UK
ninjakitchen.eu

SharkNinja Germany GmbH,
c/o Regus Management GmbH
Excellent Business Center 10
+11/Stock Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main,
Germany
ninjakitchen.eu

Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku. Neustále se snažíme naše výrobky zdokonalovat, proto se zde uvedené specifikace mohou bez předchozího upozornění změnit.

AUTO-IQ, NINJA a TOTAL CRUSHING jsou registrované ochranné známky společnosti SharkNinja Operating LLC.

© 2021 SharkNinja Operating LLC
VYTIŠTĚNO V ČINĚ

CZ_BN750EU_Series_IB_REV_Mv1_210423

