


## Návod k použití

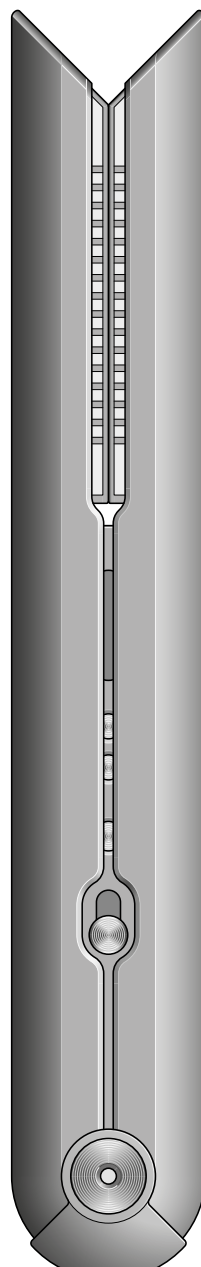

- 
- |   |                                |   |                            |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|
| 2 | Aktivace záruky                | 6 | Nabíjení žehličky na vlasy |
| 3 | Obsah balení                   | 6 | Změna nastavení            |
| 3 | Ovládání                       | 7 | Péče o žehličku na vlasy   |
| 4 | Použití žehličky na vlasy      |   |                            |
| 5 | Cestování s žehličkou na vlasy |   |                            |
| 5 | Sestavení nabíjecí jednotky    |   |                            |

# Děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup žehličky na vlasy Dyson Corrale™.

Za účelem dosažení dokonalejšího účesu méně závislého na vysokých teplotách vyvinuli konstruktéři společnosti Dyson pružné žehlicí destičky. Tyto žehlicí destičky vyrobené z materiálů vybraných pro jejich pružnost, pevnost a tepelnou vodivost vlasy usměrňují a jednotně tvarují.

Projděte si stránky [www.dyson.cz/mycorrale](http://www.dyson.cz/mycorrale)

- Objevujte stylingové rady a tipy k úpravě účesů
- Seznamte se s funkcemi svého spotřebiče
- Aktivujte si 2letou záruku.

## **Aktivace záruky**

O naše spotřebiče se staráme, i když jsou již Vaše.

Dokonce i po skončení Vaší záruky Vám rádi pomůžeme.


## **Exkluzivní výhody pro majitele**

- Originální náhradní díly a servis Dyson
- Rychlé a komfortní opravy
- Pomoc odborníků Každý pracovní den.
- Tipy a návody k úpravě vlasů.


K aktivaci záruky budete potřebovat sériové číslo, které najdete na štítku baterie/obalu.

Navštívejte: [www.dyson.cz](http://www.dyson.cz)


# Obsah balení

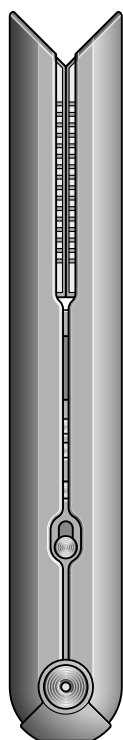

Dyson Corrale™  
žehlička na vlasy

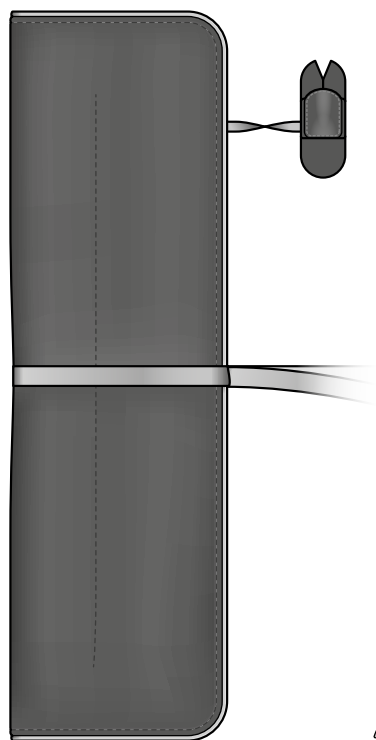

Moc se mi nelíbí  
"žárovzdorné"

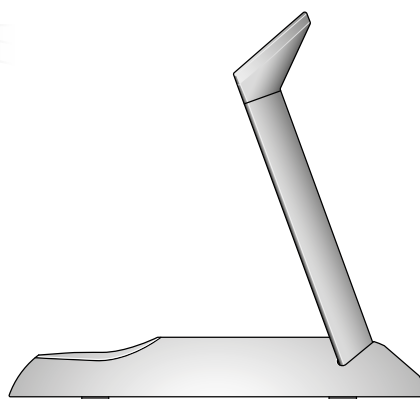


Nabíjecí stojánek



360° magnetický  
nabíjecí kabel

# Ovládání

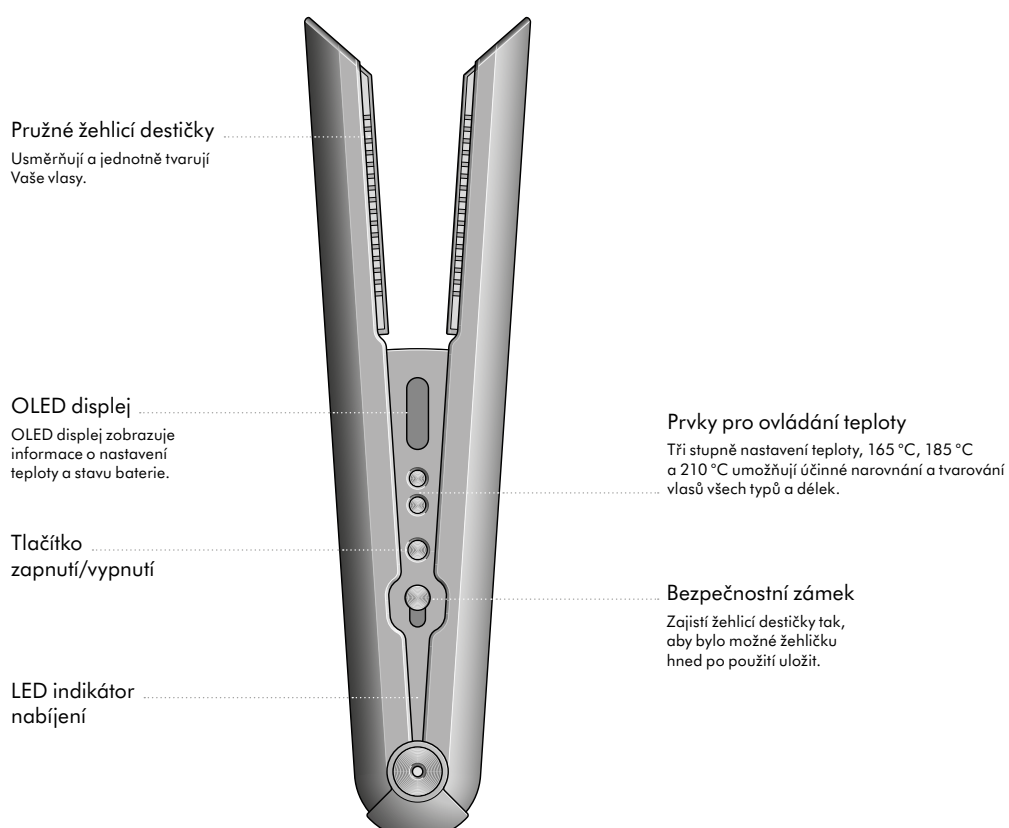

# Použití žehličky na vlasy





## Začínáme

Před prvním použitím žehličky na vlasy Dyson Corrale™ vyjměte leteckou pojistku z ochranné kapsičky pouzdra.

Vložte leteckou pojistku do žehličky na vlasy.

Před prvním použitím žehličku plně nabijte.

Nejllepších výsledků při tvarování účesu dosáhnete, pokud budou Vaše vlasy suché a dobře rozčesané.

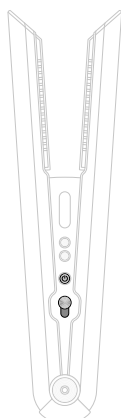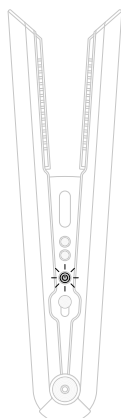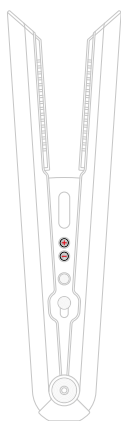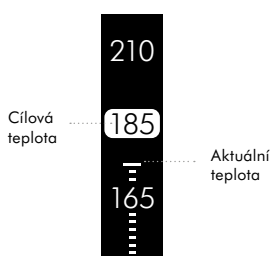

## Zapnutí

Posuňte tlačítko zámku a žehličku na vlasy otevřete.

Stiskněte a přidržte vypínač, dokud se na OLED displeji nezobrazí ikona baterie.

Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty (+) a zvolte požadovanou teplotu.

Tlačítko vypínače bude během nahřívání červeně pulzovat.

Žehlička na vlasy je připravená k použití, jakmile tlačítko vypínače svítí červeně, ozve se zvukový signál a na OLED displeji se zobrazí ikona zaškrtnutí.

## Nastavení teploty

Stiskněte ovládací tlačítko pro nastavení teploty (+/-) a vyberte teplotu vhodnou pro Váš typ vlasů a zvolený styl úpravy.

Vaše žehlička na vlasy nabízí tři stupně nastavení, které umožňují úpravu účesu při nižších teplotách.

Tipy a návody k úpravě účesů najdete na [www.dyson.cz/mycorrale](http://www.dyson.cz/mycorrale).

Průběh a stav teploty se při nahřívání a chladnutí zobrazuje na OLED displeji. Tlačítko vypínače bude do okamžiku dosažení zvolené teploty pulzovat.

## Režim spánku

Pokud žehličku na vlasy Dyson Corrale™ ponecháte bez dohledu zapnutou déle než pět minut, pružné žehlicí destičky se automaticky vypnou.

Tlačítko vypínače bude blikat červeně a každých 10 sekund se ozve výstražný zvukový signál.

Žehličku na vlasy lze reaktivovat stisknutím kteréhokoli tlačítka.

Teplota bude nastavena na poslední použitou hodnotu.

Pokud svou žehličku na vlasy ponecháte bez dohledu zapnutou déle než pět minut, dojde k jejímu úplnému vypnutí.

Tipy a návody k úpravě účesů najdete na [www.dyson.cz/mycorrale](http://www.dyson.cz/mycorrale).

## Vypnutí


Stiskněte a přidržte tlačítko vypínače, dokud se OLED displej nevypne.

Žehličku na vlasy zavřete a posunutím tlačítka zámku polohu uzamkněte.

Tlačítko vypínače bude pulzovat, dokud pružné žehlicí destičky nevychladnou.

Pokud žehličku na vlasy zavřete, aniž byste ji vypnuli, vypne se automaticky sama.

# Cestování s žehličkou na vlasy

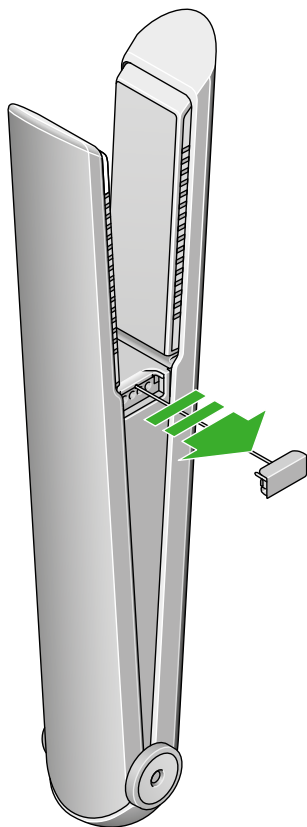

**Příprava pro leteckou přepravu**  
Žehlička na vlasy Dyson Corrale™ je zkonstruována tak, aby splňovala předpisy ICAO, které dovolují převážet tento spotřebič na palubě letadla.

## Před letem:

1  
Svou leteckou společnost předem kontaktujte a informujte ji o tom, že je Váš spotřebič vybaven funkcí Flight-ready.

2  
Před letištní bezpečnostní kontrolou vyjměte leteckou pojistku s označením Flight-ready a nechte spotřebič během letu odpojený.

3  
Uložte žehličku na vlasy v příručním zavazadle.

**Upozornění:** Japonské předpisy nedovolují s žehličkou na vlasy na žádné japonské letiště přicestovat, ani z něj odcestovat.

Další informace o přípravě na leteckou přepravu najdete na [www.dyson.cz/mycorrale](http://www.dyson.cz/mycorrale).

Vyjmutím letecké pojistky Flight-ready deaktivujete všechny ovládací prvky. Pokud se pokusíte žehličku na vlasy v režimu "flight-ready" použít, zobrazí se na OLED displeji ikona letadla.


Pokud se po vyjmutí letecké pojistky nezobrazí na OLED displeji symbol letadla, kontaktujte před svou cestou společnost Dyson.

Abyste předešli poškození pojistky a žehličky na vlasy, umístěte pojistku Flight-ready do ochranné kapsičky v originálním ochranném obalu.

**Nabíjení během cesty**  
Ověřte si, zda budete potřebovat cestovní adaptér. 360° magnetický nabíjecí kabel je vhodný k použití pro všechny typy napájení z elektrické sítě.

**Reaktivace žehličky na vlasy**  
Vložte leteckou pojistku zpět do žehličky na vlasy.

# Sestavení nabíjecí jednotky

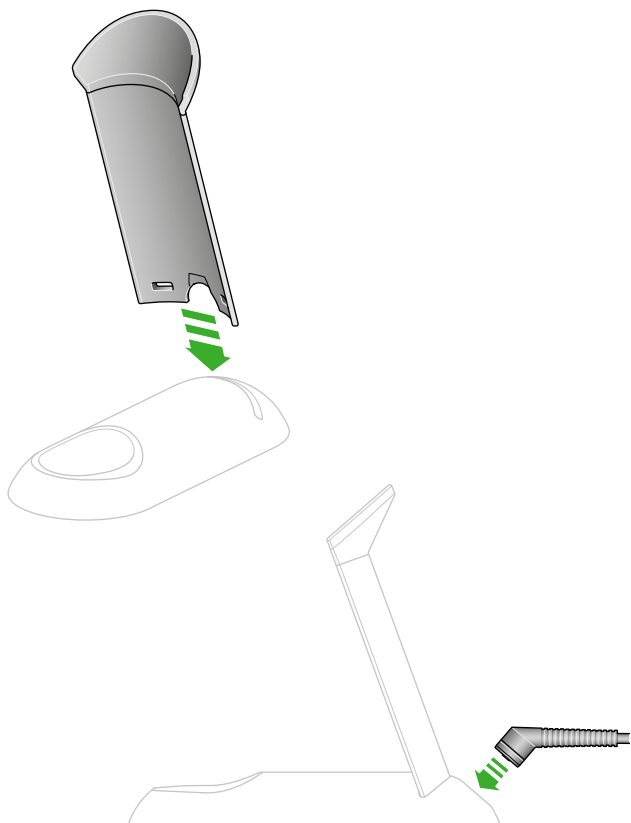


Nabíjecí jednotku lze použít jako nabíječku, nebo jako stojánek k uložení Vaší žehličky na vlasy Dyson Corrale™.

Zatlačte obě části nabíjecí jednotky k sobě a bezpečně je zacvakněte ve správné poloze.

Připojte 360° magnetický nabíjecí kabel k základně nabíjecí jednotky.

# Nabíjení žehličky na vlasy

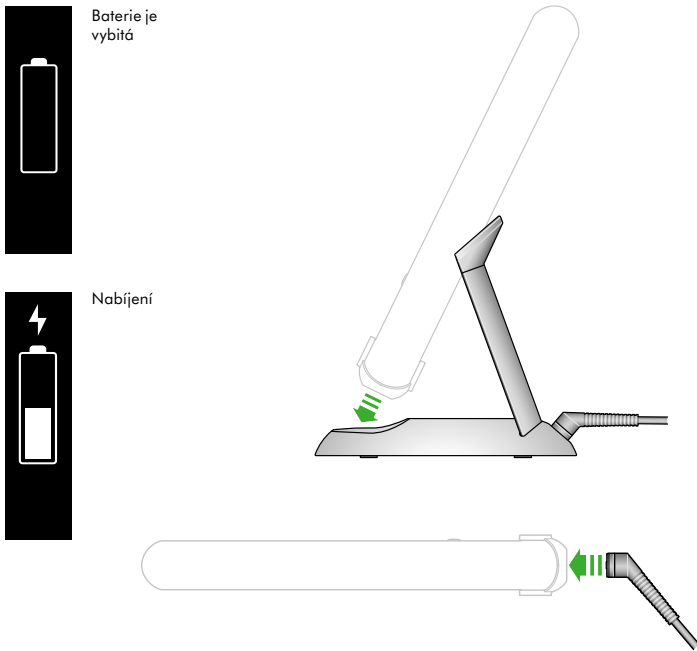

Za účelem dosažení maximálního výkonu žehličku na vlasy Dyson Corrale™ vždy mezi jednotlivými použitími plně nabíjete.

Pokud je potřeba žehličku na vlasy nabít, rozblíká se na OLED displeji ikona baterie a ozve se zvukový signál.

Pokud je baterie vybitá, bude na displeji blikat ikona baterie a pět sekund před vypnutím žehličky na vlasy se ozve výstražný zvukový signál.

Během nabíjení bude LED indikátor dobíjení baterie svítit žlutě a po plném nabití se rozsvítí zeleně.

Žehličku na vlasy Dyson Corrale™ můžete dobít v nabíjecí jednotce nebo přímo přes 360° magnetický nabíjecí kabel.



Pokud je žehlička na vlasy vypnutá, ozve se po připojení 360° magnetického nabíjecího kabelu zvukový signál.

## Hybridní režim

Žehličku na vlasy můžete používat s připojeným 360° magnetickým nabíjecím kabelem. Přestože se tím prodlouží doba provozu, budete ji muset mezi jednotlivými použitími plně nabít, protože během úpravy Vašeho účesu odčerpáváte energii z baterie.

Před použitím v hybridním režimu Vám doporučujeme žehličku na vlasy plně nabít.

# Změna nastavení

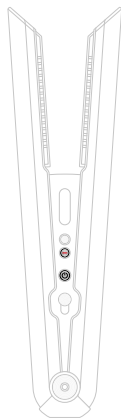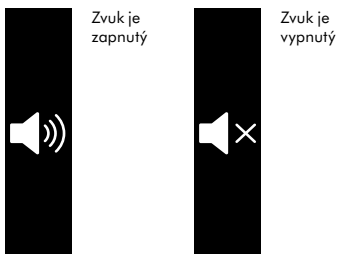

## Vypnutí a zapnutí zvukových signálů


Zvukové signály můžete během aktivního použití ztlumit.

Z důvodu zajištění bezpečnosti však nelze zvukové signály ztlumit, pokud je spotřebič v pohotovostním režimu nebo v režimu spánku.

Zvukové signály vypnete současným stisknutím a přidržením tlačítek vypínače a nastavení teploty (-).

Pokud je ikona reproduktoru přeškrtnutá, budou zvukové signály vypnuty.

Pro zapnutí zvukových signálů postup opakujte.

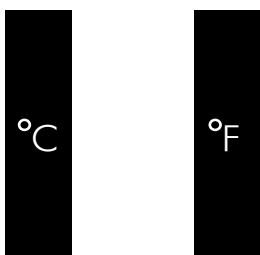


## Změna jednotek teploty

Můžete si zvolit upřednostňované jednotky teploty (stupně Celsia nebo Fahrenheita).

Přepínat mezi jednotkami lze současným stisknutím tlačítka vypínače a tlačítka pro nastavení teploty (+).

Jakmile se na OLED displeji zobrazí požadovaná jednotka teploty, obě tlačítka uvolněte.

# Péče o žehličku na vlasy

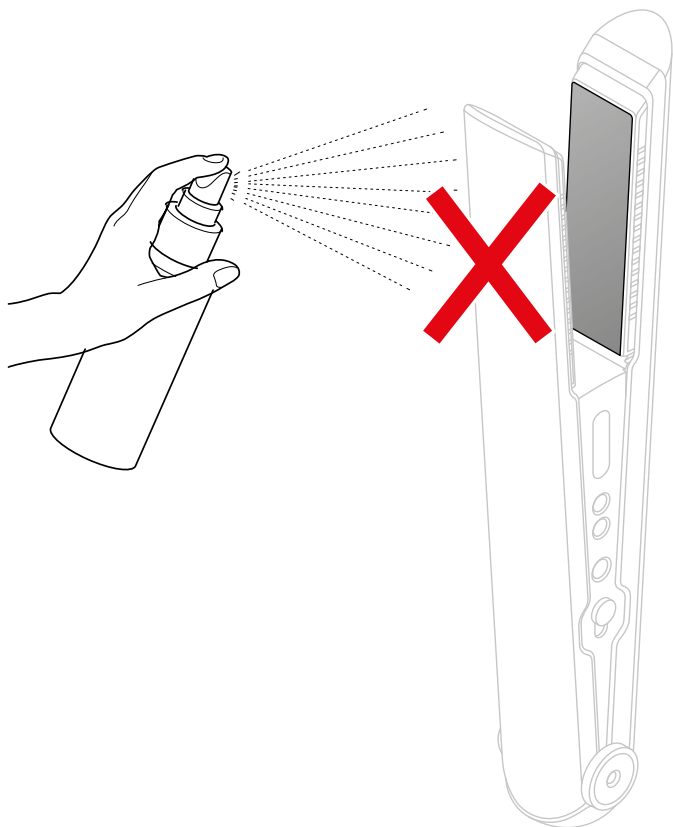

Před čistěním žehličku na vlasy Dyson Corrale™ vypněte a nechte ji vychladnout.

Pružné žehlicí destičky otřete vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna. Jemným otíráním odstraňte zaschlé zbytky vlasových přípravků.

Nepoužívejte chemikálie ani abrazivní produkty, protože by mohlo dojít k poškození povrchu pružných žehlicích destiček.

# Varování zobrazovaná na displeji



**Příliš vysoká teplota**  
Žehličku na vlasy vypněte a nechte ji zchladnout.



**Reset**  
Žehličku na vlasy resetujte jejím vypnutím a opakovaným zapnutím.



**Chyba nabíječky**  
Nabíječka nefunguje správně. Kontaktujte linku technické podpory společnosti Dyson.



**Kontaktujte společnost Dyson**  
Vaše žehlička na vlasy nefunguje správně. Kontaktujte linku technické podpory společnosti Dyson.



Pokud se po vyjmutí letecké pojistky nezobrazí na OLED displeji symbol letadla, kontaktujte před svou cestou společnost Dyson.