

Garett Kids Sun Ultra 4G



Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si koupili výrobek Garrett Kids Sun Ultra 4G

BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

Před použitím si důkladně přečtěte návod na obsluhu a ponechte si jej do budoucna. Výrobce nenese odpovědnost za jakákoliv poškození či zranění způsobená nevhodným používáním. U konkrétní varianty chytrých hodinek se některé funkce mohou lišit od popisu v návodu na obsluhu.

- Použití tohoto přístroje v blízkosti lékařských přístrojů může narušit jejich provoz. Zvláštní pozornost věnujte používání chytrých hodinek v blízkosti zdravotnických přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, sluchadla a další elektronická zdravotnická zařízení.
- Nevhazujte přístroj do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a v důsledku toho ohrožení života a zdraví.
- Chraňte výrobek před zdroji tepla a přímým sluncem.
- Výrobek neuchovávejte na vlhkých místech ani při vysoké teplotě, neboť tím může dojít k úrazu proudem nebo požáru.
- Výrobek není odolný proti dlouhodobému ponoření ve vodě.
- S výrobkem se nesmí plavat ani potápět.
- V případě poškození či poruchy výrobek přestaňte používat a kontaktujte servis firmy Garrett. Budete-li se pokoušet zařízení opravit sami, může dojít k jeho poškození a ztrátě záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. K těmto účelům nepoužívejte silné mycí prostředky a jiné přípravky.

S výrobkem neplavte. Norma IP67 nezaručuje vodotěsnost chytrých hodinek při plavání. Silý, které na výrobek působí při plavání, mohou způsobit ztrátu jeho těsnosti a poškození.

POPIS VÝROBKU



- 1 Dotykový displej
- 2 Funkční tlačítko [zapnout/vypnout/probuzení/zhasnutí/nabídka/zpět]
- 3 Tlačítko SOS/probuzení/menu/zpět
- 4 Fotoaparát/kamera
- 5 Slot na kartu Nano SIM
- 6 Sada měřících senzorů
- 7 Magnetický nabíjecí port
- 8 Vyměnitelný řemínek

INSTALACE

INSTALACE NANO SIM KARTY

1. Nejprve vystroubte šroub a vysuňte příhrádku na kartu Nano SIM nacházející se na levé straně hodinek.
2. Následně umístěte kartu do příhrádky a uložte ji podle ilustrativního schématu na obrázku, tedy čip karty směrem k displeji a pravouhloú stranou karty směrem ke slotu hodinek.
3. Vložte příhrádku do hodinek, dávejte pozor na její správné usazení a orientaci Nano SIM karty.



POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE NANO SIM KARTY

1. Do zařízení vložte nano SIM kartu.
2. SIM karta musí splňovat následující požadavky:
 - Karta musí být aktivní (pokud je nová, je potřeba ji aktivovat v mobilním telefonu pomocí odchozího volání).
 - Karta musí být nabitá (platí pro dobíjecí karty).
 - Karta nesmí mít aktivní PIN kód (pro kontrolu, zda má karta aktivní PIN kód, ji dejte do mobilu a při zapnutí zkontrolujte, jestli je požadován PIN kód – pokud ano, pak je PIN kód aktivní a je nutné ho vypnout v nastaveních mobilu nebo prostřednictvím operátora).
 - Karta musí být kompatibilní s režimy 2G/3G/4G, musí mít zapnutý internet a funkci identifikace čísla.

OBSLUHA

- Zapnutí/vypnutí**
Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte funkční tlačítko(2) po dobu asi 5 sekund. Pro vypnutí opakujte akci a potvrďte vypnutí.
- ⓘ V případě, že se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít. Pokud se na obrazovce hodinek objeví animace, znamená to zahájení nabíjení.

Po zapnutí

Se chytré hodinky ovládají pomocí dotykového displeje a funkčních tlačítek.

Změna ciferníku

Klepnutím a podržením na domovské obrazovce vyvoláte nabídku změny ciferníku chytrých hodinek. Přetáhnutím prstem vpravo/vlevo vyberte ciferník a poté svou volbu potvrďte kliknutím na libovolné místo displeje.

Navigace

Přesunutím vlevo na domovské obrazovce získáte přístup k hlavní nabídce. Dotknutím displeje vstoupíte do vybrané funkce. Po vstupu do funkce se pohybem vpravo nebo opětovným stisknutím funkčního tlačítka(2/3) vrátíte na předchozí obrazovku.

Přesunutím dolů na domovské obrazovce nebo menu získáte přístup k pásku nastavení. Umožňuje zobrazit náhled vybraných funkcí chytrých hodinek a po přetáhnutí vpravo můžete zobrazit náhled posledních oznámení.

Přetáhnutím prstem nahoru

na domovské obrazovce nebo menu otevřete menu nastavení. Umožňuje náhled a rychlou změnu vybrané funkce chytrých hodinek.

NABÍJENÍ

1. K nabíjení chytrých hodinek slouží příložený magnetický kabel
2. Magnetickou koncovku kabelu přiložte tak, aby se kontakty hodinek dotýkaly kontaktů nabíjecího kabelu. Poté připojte druhý konec kabelu k USB portu počítače nebo napájecího zdroje USB. Po správném připojení se na obrazovce hodinek zobrazí animace nabíjení.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Pokud je nano SIM karta správně vložena v hodinkách a splňuje všechny výše uvedené požadavky, můžete je zapnout stisknutím a podržením funkčního tlačítka (2) po dobu asi 5 sekund.

- 4G+ - připojení k internetu
- dosah GSM
- dosah WIFI
- 69% - úroveň nabití baterie

2. Po spuštění hodinek se zobrazí hlavní obrazovka s časem a datem. Posunutím prstem dolů na hlavní obrazovce nebo menu zobrazíte přístup k internetu, přístup ke GSM, signál WIFI, úroveň nabití baterie.
3. Počkejte, až se zobrazí dosah GSM (ikona) a internetové připojení (podsvícená ikona 4G). Tato připojení jsou nutná pro další konfiguraci zařízení. Pokud se uvedené údaje neobjeví ani za 1 minutu, zkontrolujte, že SIM karta splňuje všechny uvedené požadavky a hodinky jsou na místě, odkud je možné se připojit k síti. Doporučuje se také hodinky vypnout a opět zapnout (Nastavení > Vypnout). Pokud se již objevilo pokrytí GSM, ale internet je stále nedostupný (ikona 4G není podsvícená), může to znamenat, že není správná konfigurace APN, kterou je nutné provést v nastavení hodinek (popis viz v další části – ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ).
4. Pokud je připojení k internetu aktivní, můžete přejít k další fázi, kterou je instalace aplikace Garrett Tracker na chytrém telefonu. Hlavní menu chytrých hodinek je popsáno dále v tomto návodu. Plnou funkčnost hodinky dosáhnou po registraci a konfiguraci pomocí aplikace Garrett Tracker.

Nabíjecí napětí nesmí překročit 5 V. Doporučený nabíjecí proud je max. 1 A.

INSTALACE APLIKACE GARETT TRACKER

Chytré hodinky spolupracují s chytrým telefonem pomocí aplikace Garrett Tracker. Předtím, než začnete zařízení používat, si tuto aplikaci stáhněte z obchodu GooglePlay nebo AppStore a nainstalujte ji ve svém mobilním telefonu. Aplikaci můžete vyhledat vepsáním do vyhledávacího pole názvu „Garrett Tracker“ nebo naskenováním vhodného QR kódu uvedeného níže.



ⓘ Pokud se animace nezobrazí, zkontrolujte, zda jsou hodinky připojeny správně. Pokud je baterie úplně vybitá, animace se může zobrazit až po několika minutách. Před prvním zapnutím hodinek je doporučeno je nabíjet asi 2 hodiny.

ⓘ Aby aplikace fungovala správně, je nutné ji před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

ⓘ Zapamatujte si nebo zapíšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přiřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: servis@garett.pl

ⓘ V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: servis@garett.pl

REGISTRACE V APLIKACI



8. Pro přidání zařízení k vytvořenému účtu stiskněte tlačítko „Přidat zařízení“.

9. Na další obrazovce naskenujte pomocí tlačítka QR kód z nálepků na zadní straně hodinek (REG CODE) nebo v nastaveních hodinek. Kód můžete zadat také ručně.

10. Zadejte název zařízení, který se bude zobrazovat jako název zařízení přiřazeného k Vašemu účtu.

11. V dalším kroku vyberte postavení uživatele hodinek.

12. Volitelně zadejte telefonní číslo zařízení, které usnadní další komunikaci.

13. Po vyplnění všech údajů klikněte na OK. Tím získáte plnou funkčnost zařízení a aplikace Garrett Tracker.

APLIKACE GARETT TRACKER

Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad přípončkem určujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (GPS / LBS / WIFI), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.



ⓘ Aby byla lokalizace co nejpřesnější, musí být chytré hodinky na otevřeném prostranství s přístupem k přesnému a stabilnímu GPS signálu. Pokud hodinky nemají GPS signál, protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě. V takovém případě se uvedená poloha zařízení může lišit od skutečnosti.

ⓘ Aby aplikace fungovala správně, je nutné ji před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

ⓘ Zapamatujte si nebo zapíšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přiřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: servis@garett.pl

ⓘ V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: servis@garett.pl

JAK POUŽÍVAT APLIKACI GARETT TRACKER?


Pokud se chcete dozvědět více o konfiguraci zařízení pomocí aplikace Garrett Tracker, přečtěte si tento materiál – naskenujte QR kód nebo použijte odkaz.



<https://youtu.be/1VJjvs1raaA>

APLIKACE GARETT TRACKER

Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad přípončkem určujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (GPS / LBS / WIFI), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.

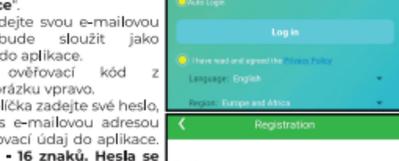

ⓘ Aby byla lokalizace co nejpřesnější, musí být chytré hodinky na otevřeném prostranství s přístupem k přesnému a stabilnímu GPS signálu. Pokud hodinky nemají GPS signál, protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě. V takovém případě se uvedená poloha zařízení může lišit od skutečnosti.

ⓘ Aby aplikace fungovala správně, je nutné ji před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

ⓘ Zapamatujte si nebo zapíšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přiřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: servis@garett.pl

ⓘ V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: servis@garett.pl

APLIKACE GARETT TRACKER

Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad přípončkem určujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (GPS / LBS / WIFI), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.



ⓘ Aby byla lokalizace co nejpřesnější, musí být chytré hodinky na otevřeném prostranství s přístupem k přesnému a stabilnímu GPS signálu. Pokud hodinky nemají GPS signál, protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě. V takovém případě se uvedená poloha zařízení může lišit od skutečnosti.


ⓘ Aby aplikace fungovala správně, je nutné ji před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

ⓘ Zapamatujte si nebo zapíšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přiřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: servis@garett.pl

ⓘ V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: servis@garett.pl

APLIKACE GARETT TRACKER

Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad přípončkem určujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (GPS / LBS / WIFI), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.

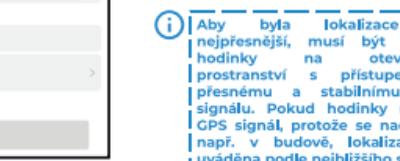

ⓘ Aby byla lokalizace co nejpřesnější, musí být chytré hodinky na otevřeném prostranství s přístupem k přesnému a stabilnímu GPS signálu. Pokud hodinky nemají GPS signál, protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě. V takovém případě se uvedená poloha zařízení může lišit od skutečnosti.


ⓘ Aby aplikace fungovala správně, je nutné ji před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

ⓘ Zapamatujte si nebo zapíšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přiřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: servis@garett.pl

ⓘ V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: servis@garett.pl

APLIKACE GARETT TRACKER

Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad přípončkem určujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (GPS / LBS / WIFI), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.

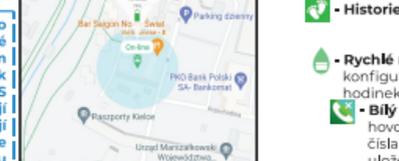

ⓘ Aby byla lokalizace co nejpřesnější, musí být chytré hodinky na otevřeném prostranství s přístupem k přesnému a stabilnímu GPS signálu. Pokud hodinky nemají GPS signál, protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě. V takovém případě se uvedená poloha zařízení může lišit od skutečnosti.

ⓘ Aby aplikace fungovala správně, je nutné ji před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

ⓘ Zapamatujte si nebo zapíšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přiřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: servis@garett.pl

ⓘ V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: servis@garett.pl

APLIKACE GARETT TRACKER

Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad přípončkem určujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (GPS / LBS / WIFI), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.



ⓘ Aby byla lokalizace co nejpřesnější, musí být chytré hodinky na otevřeném prostranství s přístupem k přesnému a stabilnímu GPS signálu. Pokud hodinky nemají GPS signál, protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě. V takovém případě se uvedená poloha zařízení může lišit od skutečnosti.


ⓘ Aby aplikace fungovala správně, je nutné ji před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

ⓘ Zapamatujte si nebo zapíšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přiřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: servis@garett.pl

ⓘ V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: servis@garett.pl

APLIKACE GARETT TRACKER

Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad přípončkem určujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (GPS / LBS / WIFI), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.

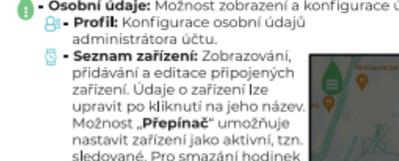

ⓘ Aby byla lokalizace co nejpřesnější, musí být chytré hodinky na otevřeném prostranství s přístupem k přesnému a stabilnímu GPS signálu. Pokud hodinky nemají GPS signál, protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě. V takovém případě se uvedená poloha zařízení může lišit od skutečnosti.

ⓘ Aby aplikace fungovala správně, je nutné ji před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

ⓘ Zapamatujte si nebo zapíšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přiřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: servis@garett.pl

ⓘ V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: servis@garett.pl


ⓘ Aby aplikace fungovala správně, je nutné ji před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

ⓘ Zapamatujte si nebo zapíšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přiřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: servis@garett.pl

ⓘ V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: servis@garett.pl

ⓘ V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: servis@garett.pl

Nastavení: Možnost zobrazení a konfigurace funkcí.

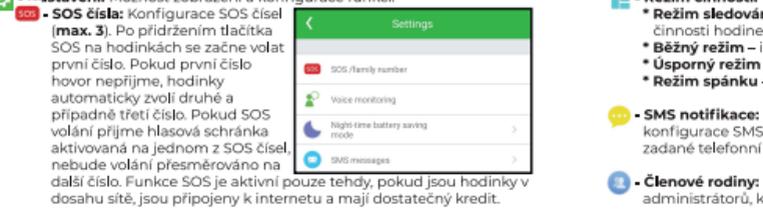

SOS čísla: Konfigurace SOS čísel (max. 3). Po přidržení tlačítka SOS na hodinkách se začne volat první číslo. Pokud první číslo hovor nepřijme, hodinky automaticky zvolí druhé a případně třetí číslo. Pokud SOS volání přijme hlasová schránka aktivovaná na jednom z SOS čísel, nebude volání přeměřováno na další číslo. Funkce SOS je aktivní pouze tehdy, pokud jsou hodinky v dosahu sítě, jsou připojeny k internetu a mají dostatečný kredit.

Monitorování hlasu: Možnost dálkového odposlechu. Pro aktivaci této funkce zadejte telefonní číslo. Během 30 sekund hodinky začnou automaticky volat na zadané telefonní číslo. Displej hodinek se nezmění – tato funkce je zcela diskretní.

Při konfiguraci funkcí SOS čísla a Monitorování hlasu zadejte čísla bez předvolby státu (pokud je to nutné, zadejte pro PL předvolbu 0048). Použití znaku „*“ může znemožnit volání.

Úsporný režim v noci: Možnost zap./vyp. režim úspory baterie, který omezí síťové funkce hodinek v době 22:00 až 6:00 (prodlouží výdrž hodinek).

SMS zprávy: Možnost čtení SMS zpráv poslaných na číslo v hodinkách.

Tělesná teplota: Možnost dálkového měření tělesné teploty (automatické měření nebo jedno měření v určitý čas), zobrazení historie měření a změna používaných jednotek. Pokud bude aktivní funkce SMS oznámení, administrátor obdrží SMS zprávu, pokud naměřená teplota překročí stanovený rozsah.

Režim činnosti: Volba intervalu aktualizace lokalizace hodinek naplňovat zapnuti nebo vypnuti hodinek.

- Režim sledování** – interval aktualizace 1 minuta (zkracuje délku činnosti hodinek),
- Běžný režim** – interval aktualizace 10 minut,
- Úsporný režim** – interval aktualizace 1 hodina,
- Režim spánku** – ruční určení polohy.

SMS notifikace: Zap./vyp. a konfigurace SMS notifikací na zadané telefonní číslo.

Členové rodiny: Seznam administrátorů, kteří mohou hodinky spravovat.

Telefonní seznam: Možnost přidávání kontaktů, které se budou zobrazovat v telefonním seznamu hodinek.

Nastavení WiFi: Konfigurace WiFi sítě, ke které se hodinky připojí automaticky bez zadávání hesla.

Časové pásmo: Konfigurace časového pásma.

Jazyk: Možnost změny jazyka chytrých hodinek.

Nastavení:

- Numerická klávesnice:** Možnost zap./vyp. funkce numerické klávesnice na hodinkách. Zapnutím této funkce umožníte volání na jakékoli číslo (také neuvedené v seznamu kontaktů). Chcete-li, aby uživatel hodinek neměl možnost volat na čísla mimo seznam kontaktů, musíte tuto funkci vypnout.
- GPS pohovávání:** Možnost vyp./zap. funkce určení polohy hodinek pomocí GPS.

Plán zapnutí a vypnutí: Možnost naplánovat zapnutí nebo vypnutí hodinek.

LBS: Možnost zap./vyp. sledování podle nejbližšího mobilního vysílače, pokud hodinky ztratí GPS signál.

Najít hodinky: Funkce hledání hodinek, která spustí zvukový alarm.

Vypnout hodinky: Vypnutí hodinek na dálku.

Restart hodinek: Opětovné spuštění chytrých hodinek.

Obnovit tovární nastavení: Možnost resetování hodinek na tovární nastavení.

Smazat účet: Žádost o smazání účtu ze serveru aplikace. Účet bude smazán do jedné hodiny.

Časové pásmo: Konfigurace časového pásma.

Jazyk: Možnost změny jazyka chytrých hodinek.

Nastavení:

- Numerická klávesnice:** Možnost zap./vyp. funkce numerické klávesnice na hodinkách. Zapnutím této funkce umožníte volání na jakékoli číslo (také neuvedené v seznamu kontaktů). Chcete-li, aby uživatel hodinek neměl možnost volat na čísla mimo seznam kontaktů, musíte tuto funkci vypnout.
- GPS pohovávání:** Možnost vyp./zap. funkce určení polohy hodinek pomocí GPS.

Telefon: Funkce hlasových/textových zpráv. Zobrazuje **poslední hlasové poznámky** a **poslední textové zprávy odeslané z aplikace Garrett Tracker** do hodinek. Z hodinek je možné odeslat hlasovou zprávu. Chcete-li odeslat hlasovou poznámku, stiskněte a podržte při diktování zprávy (max. 15 sekund). **Uvolněním tlačítka odešlete zprávu administrátorovi hodinek. Zobrazí se v aplikaci Garrett Tracker na kartě Chat.** Pomocí tlačítka + může uživatel odeslat: * emotikonu, * fotografie pořízené fotoaparátem, * fotografie vybrané z galerie hodinek. Klepnutím na tlačítko 📷 zahájíte videohovor.

Kontakty: Funkce telefonního seznamu. Zobrazení kontaktů dříve uložených prostřednictvím aplikace **Garrett Tracker. Vyberte číslo ze seznamu nebo klikněte na ikonu, zadejte číslo a zahajte hovor.** Hovor se přeruší stisknutím **červené ikony sluchátka** nebo **funkčního tlačítka(2)**. Přichází hovory **přijímáme** pomocí **zelené ikony sluchátka** a obdobně **odmítáme červeným** nebo **funkčním tlačítkem**. Je možné zapnout **numericou klávesnici** během probíhající konverzace kliknutím na 📞.

Hov. video: Funkce videohovoru. Možnost uskutečňovat videohovory mezi správcem a přidruženým sledováním. K dispozici je také **skupinový chat**. Vyberte osobu a **potvrďte hovor**, pro jeho zahájení. Hovor se přeruší stisknutím **červené ikony sluchátka** nebo **funkčního tlačítka(2)**. Přichází hovory přijímáme pomocí zelené ikony sluchátka a obdobně odmítáme červeným nebo funkčním tlačítkem. **Vzhledem k velkému množství přenášovaných dat během videohovoru je vyžadováno širokopásmové připojení k internetu, proto se doporučuje připojení LTE nebo WiFi. V případě míst se špatným signálem mobilní sítě, jako např. mimo město, nákupní centra nebo podzemní parkoviště, může být nemožné uskutečnit videohovor nebo může být nekvalitní a může docházet k přerušení přenosu obrazu.**

Historie: Funkce historie hovorů. Možnost zobrazení přesného data a času **posledních hlasových hovorů**.

Fotoaparát: Funkce fotoaparátu. Fotografování pomocí vestavěného fotoaparátu hodinek. Chcete-li **pořít fotografii, klikněte na 📷**. Fotografie se uloží do **galerie zařízení**. Z Galerie chytrých hodinek je možné poslat fotku správci hodinek - **klikněte na 📷**, poté vyberte fotku z galerie a podržením ji odešlete. **Zobrazí se v aplikaci Garrett Tracker na kartě Vzdálený fotoaparát.**

SMS: Funkce SMS zpráv. Umožňuje odesílat/přijímat SMS zprávy. **Stisknutím 📧** začnete psát novou zprávu. Do **prvního pole** zadejte telefonní číslo nebo klikněte na 📞 a vyberte ze seznamu **kontakt dříve uložený** v aplikaci Garrett Tracker. Do **druhého pole** zadejte **obsah zprávy**, kterou chcete odeslat. Po dokončení stiskněte **funkční tlačítko(2)** pro opuštění zobrazení klávesnice. **Kliknutím na ➤ odešlete zprávu. Odeslané/přijaté zprávy budou dostupné v zobrazení seznamu ihned po výběru funkce SMS.**

Magic Camera: Funkce fotoaparátu s možností použití filtrů.

QR kód: Zobrazuje registrační **kód REG CODE** a **QR kód pro stažení aplikace Garrett Tracker**.

Galerie: Funkce galerie hodinek. Možnost prohlížet, mazat a odesílat fotografie. Chcete-li odstranit, **stiskněte 🗑**, pro **odeslaní stiskněte a podržte fotografii** a poté dejte souhlas s přenosem fotografie. Zobrazí se v aplikaci **Garrett Tracker** na kartě **Vzdálený fotoaparát**.

App Store: Možnost instalace dalších funkcí do hodinek, které jsou po instalaci dostupné v nabídce výběru funkcí v AppStore.

Kroky: Funkce krokoměru. Zobrazuje počet ušlých kroků. Možnost zap./vyp. této funkce v aplikaci **Garrett Tracker na kartě Aktivita>Krokoměr>Měření**.

Hra: Jednoduchá matematická hra.

Rozvrh hodin: Možnost zobrazení náhledu dříve nakonfigurovaného rozvrhu hodin v aplikaci Garrett Tracker.

Budík: Možnost zobrazení budíku dříve nakonfigurovaného v aplikaci.

Stopky: Funkce stopek.

FaceUnlock:

- Blokada displeje:** Možnost přidat PIN kód nebo heslo jako blokadu obrazovky. Chcete-li přidat novou blokadu, zadejte PIN/heslo, opakujte jej znovu a potvrďte. Zadané údaje budou vyžadovány při každém pokusu o odemknutí hodinek. **Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň I.**
- FaceUnlock:** Funkce odemknutí pomocí obličeje + PIN/heslo. Pro aktivaci funkce zadejte svůj PIN/heslo, opakujte jej znovu a potvrďte. Poté v nabídce přidání obličeje (zobrazí se automaticky po zadání a potvrzení PIN/hesla) naskenujte svůj obličej. Držte hodinky před obličejem a pohybujte jimí dle zprávy zobrazené na chytrých hodinkách, dokud nebude skenování dokončeno (100%). Obraz naskenovaného obličeje bude použit k odemknutí displeje. **Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň II.**
- Funkci FaceUnlock lze rozšířit o další funkce - EyeUnlock.** Je to funkce odemknutí jedním mrknutím oka. Zabraňuje prolomení blokády např. pomocí fotografie. Chcete-li funkci aktivovat, přejděte do nastavení FaceUnlock a vyberte možnost EyeUnlock (není nutné znovu skenovat obličej). Po schválení bude odemknutí obrazovky obličejem možné pouze po mrknutí očí. **Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň III.**

WhatsApp: Funkce komunikátoru WhatsApp. Vyžaduje přihlášení nebo registraci nového účtu pomocí telefonního čísla aktivní SIM karty.

Zdraví: Funkce měření zdravotních parametrů (**Teplota, tlak, saturace krve**). Měření zahájíte stisknutím **Start**. Všechny 3 zdravotní parametry se budou měřit současně. Po ukončení měření se na hodinkách zobrazí výsledky a uloží se v aplikaci **Garrett Tracker** v záložce **Aktivita > Krevní tlak/tep**.

Hudba: Funkce hudebního přehrávače. Ovládací se provádí pomocí: ▶ - **Start/Stop**, ▶▶| - **Další**, ◀◀ - **Zpět**, **Stisknutím 🎵** zobrazíte **seznam všech skladeb**. Pomocí 🎵 můžete provádět následující činnosti: * **Sdílet:** Odešlete skladbu do jiného zařízení pomocí Bluetooth, * **Nastavit jako vyzváněcí tón:** Nastavte skladbu jako zvuk přichozího hovoru,

Smazat: Odstraní vybranou skladbu,

Opakovat: Opakování přehrávání jedné nebo více skladeb,

Náhodně: Přehrávejte všechny skladby na chytrých hodinkách náhodně.

Výše popisované funkce se mohou lišit podle verze softwaru. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení: servis@garett.pl

Režim přehrávače video: Funkce video galerie hodinek. Schopnost prohlížet, mazat a odesílat videa. Vybete video, které chcete začít přehrávat. **Kliknutím na < odešlete správci hodinek, kliknutím na 📷 odešlete přes Bluetooth.**

Záznam zvuku: Funkce hlasového záznamníku. **Stisknutím 📢** zahájíte nahrávání, poté stisknutím 📢 **pozastavíte** nebo **ukončíte a uložíte**.

Teploměr: Funkce teploměru. Umožňuje měřit teplotu, měnit jednotku a zobrazit poslední měření. Jsou dostupné dva režimy: * **Zápěstí:** Pro rychlé změření aktuální teploty klikněte na **Start**. Po dokončení měření zazní zvukový signál a na hodinkách se zobrazí výsledek **(výsledky jsou dostupné také na tlačítku Historie měření)** a pak se uloží v aplikaci **Garrett Tracker** na záložce **Nastavení > Tělesná teplota**.

Měření v reálném čase: Funkce trvalého měření. Naměřená teplota se bude průběžně měnit podle měřených předmětů. Pro resetování výsledků klikněte na **Reset**, pro odchod klikněte na **Konec**. Výsledky měření se **automaticky** neukládají ani neposílají do aplikace **Garrett Tracker**.

Z jakéhokoli mobilního telefonu pošlete SMS na číslo v hodinkách (**SIM karta musí být v hodinkách, hodinky musí být zapnuté, velikost písmen hrají roli**):

Obsah první SMS zprávy: **pw,123456,ts#**

Za chvíli by měla na mobil přijít odpověď s detailními údaji o hodinkách, tj. verze softwaru, ID, IMEI, IP adresa a jiné. Aby hodinky fungovaly správně, musí políčko **ip_url** obsahovat: **ip_url:52.28.132.157; port:800;**

Pokud je políčko ip_url jiné než v uvedeném příkladu, kontaktujte naší technickou podporu: servis@garett.pl

FaceUnlock:

- Blokada displeje:** Možnost přidat PIN kód nebo heslo jako blokadu obrazovky. Chcete-li přidat novou blokadu, zadejte PIN/heslo, opakujte jej znovu a potvrďte. Zadané údaje budou vyžadovány při každém pokusu o odemknutí hodinek. **Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň I.**
- FaceUnlock:** Funkce odemknutí pomocí obličeje + PIN/heslo. Pro aktivaci funkce zadejte svůj PIN/heslo, opakujte jej znovu a potvrďte. Poté v nabídce přidání obličeje (zobrazí se automaticky po zadání a potvrzení PIN/hesla) naskenujte svůj obličej. Držte hodinky před obličejem a pohybujte jimí dle zprávy zobrazené na chytrých hodinkách, dokud nebude skenování dokončeno (100%). Obraz naskenovaného obličeje bude použit k odemknutí displeje. **Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň II.**
- Funkci FaceUnlock lze rozšířit o další funkce - EyeUnlock.** Je to funkce odemknutí jedním mrknutím oka. Zabraňuje prolomení blokády např. pomocí fotografie. Chcete-li funkci aktivovat, přejděte do nastavení FaceUnlock a vyberte možnost EyeUnlock (není nutné znovu skenovat obličej). Po schválení bude odemknutí obrazovky obličejem možné pouze po mrknutí očí. **Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň III.**

WhatsApp: Funkce komunikátoru WhatsApp. Vyžaduje přihlášení nebo registraci nového účtu pomocí telefonního čísla aktivní SIM karty.

Zdraví: Funkce měření zdravotních parametrů (**Teplota, tlak, saturace krve**). Měření zahájíte stisknutím **Start**. Všechny 3 zdravotní parametry se budou měřit současně. Po ukončení měření se na hodinkách zobrazí výsledky a uloží se v aplikaci **Garrett Tracker** v záložce **Aktivita > Krevní tlak/tep**.

Hudba: Funkce hudebního přehrávače. Ovládací se provádí pomocí: ▶ - **Start/Stop**, ▶▶| - **Další**, ◀◀ - **Zpět**, **Stisknutím 🎵** zobrazíte **seznam všech skladeb**. Pomocí 🎵 můžete provádět následující činnosti: * **Sdílet:** Odešlete skladbu do jiného zařízení pomocí Bluetooth, * **Nastavit jako vyzváněcí tón:** Nastavte skladbu jako zvuk přichozího hovoru,

Smazat: Odstraní vybranou skladbu,

Opakovat: Opakování přehrávání jedné nebo více skladeb,

Náhodně: Přehrávejte všechny skladby na chytrých hodinkách náhodně.

Výše popisované funkce se mohou lišit podle verze softwaru. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení: servis@garett.pl

FaceUnlock:

- Blokada displeje:** Možnost přidat PIN kód nebo heslo jako blokadu obrazovky. Chcete-li přidat novou blokadu, zadejte PIN/heslo, opakujte jej znovu a potvrďte. Zadané údaje budou vyžadovány při každém pokusu o odemknutí hodinek. **Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň I.**
- FaceUnlock:** Funkce odemknutí pomocí obličeje + PIN/heslo. Pro aktivaci funkce zadejte svůj PIN/heslo, opakujte jej znovu a potvrďte. Poté v nabídce přidání obličeje (zobrazí se automaticky po zadání a potvrzení PIN/hesla) naskenujte svůj obličej. Držte hodinky před obličejem a pohybujte jimí dle zprávy zobrazené na chytrých hodinkách, dokud nebude skenování dokončeno (100%). Obraz naskenovaného obličeje bude použit k odemknutí displeje. **Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň II.**
- Funkci FaceUnlock lze rozšířit o další funkce - EyeUnlock.** Je to funkce odemknutí jedním mrknutím oka. Zabraňuje prolomení blokády např. pomocí fotografie. Chcete-li funkci aktivovat, přejděte do nastavení FaceUnlock a vyberte možnost EyeUnlock (není nutné znovu skenovat obličej). Po schválení bude odemknutí obrazovky obličejem možné pouze po mrknutí očí. **Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň III.**

WhatsApp: Funkce komunikátoru WhatsApp. Vyžaduje přihlášení nebo registraci nového účtu pomocí telefonního čísla aktivní SIM karty.

Zdraví: Funkce měření zdravotních parametrů (**Teplota, tlak, saturace krve**). Měření zahájíte stisknutím **Start**. Všechny 3 zdravotní parametry se budou měřit současně. Po ukončení měření se na hodinkách zobrazí výsledky a uloží se v aplikaci **Garrett Tracker** v záložce **Aktivita > Krevní tlak/tep**.

Hudba: Funkce hudebního přehrávače. Ovládací se provádí pomocí: ▶ - **Start/Stop**, ▶▶| - **Další**, ◀◀ - **Zpět**, **Stisknutím 🎵** zobrazíte **seznam všech skladeb**. Pomocí 🎵 můžete provádět následující činnosti: * **Sdílet:** Odešlete skladbu do jiného zařízení pomocí Bluetooth, * **Nastavit jako vyzváněcí tón:** Nastavte skladbu jako zvuk přichozího hovoru,

Smazat: Odstraní vybranou skladbu,

Opakovat: Opakování přehrávání jedné nebo více skladeb,

Náhodně: Přehrávejte všechny skladby na chytrých hodinkách náhodně.

Výše popisované funkce se mohou lišit podle verze softwaru. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení: servis@garett.pl

FaceUnlock:

- Blokada displeje:** Možnost přidat PIN kód nebo heslo jako blokadu obrazovky. Chcete-li přidat novou blokadu, zadejte PIN/heslo, opakujte jej znovu a potvrďte. Zadané údaje budou vyžadovány při každém pokusu o odemknutí hodinek. **Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň I.**
- FaceUnlock:** Funkce odemknutí pomocí obličeje + PIN/heslo. Pro aktivaci funkce zadejte svůj PIN/heslo, opakujte jej znovu a potvrďte. Poté v nabídce přidání obličeje (zobrazí se automaticky po zadání a potvrzení PIN/hesla) naskenujte svůj obličej. Držte hodinky před obličejem a pohybujte jimí dle zprávy zobrazené na chytrých hodinkách, dokud nebude skenování dokončeno (100%). Obraz naskenovaného obličeje bude použit k odemknutí displeje. **Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň II.**
- Funkci FaceUnlock lze rozšířit o další funkce - EyeUnlock.** Je to funkce odemknutí jedním mrknutím oka. Zabraňuje prolomení blokády např. pomocí fotografie. Chcete-li funkci aktivovat, přejděte do nastavení FaceUnlock a vyberte možnost EyeUnlock (není nutné znovu skenovat obličej). Po schválení bude odemknutí obrazovky obličejem možné pouze po mrknutí očí. **Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám - úroveň III.**

WhatsApp: Funkce komunikátoru WhatsApp. Vyžaduje přihlášení nebo registraci nového účtu pomocí telefonního čísla aktivní SIM karty.

Zdraví: Funkce měření zdravotních parametrů (**Teplota, tlak, saturace krve**). Měření zahájíte stisknutím **Start**. Všechny 3 zdravotní parametry se budou měřit současně. Po ukončení měření se na hodinkách zobrazí výsledky a uloží se v aplikaci **Garrett Tracker** v záložce **Aktivita > Krevní tlak/tep**.

Hudba: Funkce hudebního přehrávače. Ovládací se provádí pomocí: ▶ - **Start/Stop**, ▶▶| - **Další**, ◀◀ - **Zpět**, **Stisknutím 🎵** zobrazíte **seznam všech skladeb**. Pomocí 🎵 můžete provádět následující činnosti: * **Sdílet:** Odešlete skladbu do jiného zařízení pomocí Bluetooth, * **Nastavit jako vyzváněcí tón:** Nastavte skladbu jako zvuk přichozího hovoru,

Smazat: Odstraní vybranou skladbu,

Opakovat: Opakování přehrávání jedné nebo více skladeb,

Náhodně: Přehrávejte všechny skladby na chytrých hodinkách náhodně.

Výše popisované funkce se mohou lišit podle verze softwaru. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení: servis@garett.pl

Společnost GARETT SPÓŁKA Z O.O. prohlašuje, že je výrobek v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je také umístěno – s možností stažení – na webových stránkách výrobku www.garett.eu

Kontaktní údaje uvedené na stránce: www.garett.eu

Výrobce: GARETT sp. z o.o. ul. Targowa 18/14/13 25 - 520 Kielce, Polsko www.garett.eu

✓ Správná likvidace výrobku (potřebná elektrická a elektronická zařízení)

V označení na zařízení nebo v doprovodných popisech je uvedeno, že po vyřazení z používání zařízení nesmí být likvidováno společně s jiným komunálním odpadem. Pro zabránění škodlivému vlivu na životní prostředí a lidské zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu separujte výrobek od jiných druhů odpadu a zodpovědně jej recyklujte, čímž podpoříte praxi opakovaného používání druhotných surovin. Pro informace o místě a způsobu ekologické recyklace tohoto výrobku se spotřebitelé mohou obrátit na prodejce výrobku nebo místní správu. Podnikatelé se mohou obrátit na svého dodavatele a postupovat dle kupní smlouvy. Výrobek nesmí být likvidován společně s jiným komerčním odpadem.

Navštivte nás:

