


LAMAX PartyKing1 Max

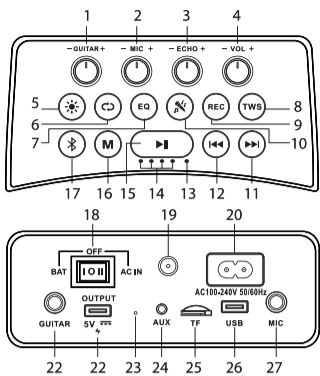

BOX CONTENTS	
1x LAMAX PartyKing1 Max	1x 3.5 mm AUX cable
1x Wireless microphone	1x Antenna
1x Remote control	1x User Manual
1x Power cable	1x Safety Instructions

DESCRIPTION	
1 Guitar input volume level	15 Play/Pause
2 Microphone volume level	16 Switch inputs
3 Microphone echo level	17 Bluetooth On/Off
4 Speaker volume level	18 Power switch
5 LED lighting settings	19 FM antenna input
6 Repeat	20 Power adapter input
7 Equalizer settings	21 Guitar input
8 TWS (True Wireless Stereo) function	22 USB output
9 Recording settings	23 Charging indicator
10 Karaoke mode	24 3.5 mm AUX cable input
11 Next track	25 Micro SD card slot
12 Previous track	26 USB input
13 Bluetooth indicator	27 Microphone input
14 Battery status indicator	

SPKAKER CONTROLS

Charging

Fully charge the speaker battery before using it for the first time. Charge the speaker with the supplied power cable.

LED Charging Indicator

LED is red – speaker battery is charging
LED is green – speaker battery is fully charged

Powering the Device

Power switch to **I** position (**BAT**) – turns on the speaker and powers from the internal battery
Power switch to **II** position (**AC IN**) – turns on the speaker and powers from the mains via the cable
Power switch to **O** position – turns off the speaker

Bluetooth Pairing

- Turn on the speaker – the speaker will automatically go into pairing mode.
- Activate the Bluetooth function on your device and search for „LAMAX PartyKing1 Max“ in the list of available Bluetooth devices. After successful pairing, you will hear a sound notification.
- If prompted to pair with a password, enter „0000“ and confirm.
- Playback can be controlled either with a paired device, directly on the speaker or with the remote control.

LED Lighting

Press the button **★** to set the LED lighting option
Press and hold the button **★** to turn off the LED lighting

Switching inputs

Press the button **M** to set the playback input source.

- Bluetooth
- FM Radio
- AUX
- USB
- microSD

FUNCTION CONTROLS

TWS (True Wireless Stereo)

- To pair two speakers, turn on both speakers at the same time and make sure they are not paired with another device.
- Press the button **TWS** on either speaker.
- After successful pairing, you will hear a sound notification.
- Playback can be controlled either with a paired device, directly on the speaker or with the remote control.
- The optimal distance between two Bluetooth speakers is within 5 metres of each other.

FM Radio

- Press the button **M** to turn on the FM radio and connect the antenna cable.
- The radio station will tune in automatically.
- Use the button **▶▶** to go to the next station.
- Use the button **◀◀** to go to the previous station.

Equalizer

Press the button **EQ** to select the equalizer.

- Classic – normal bass level
- BeatBass – bass boost

Wireless Microphone

- Turn on the microphone by pressing and holding the button **U**.
- The microphone automatically pairs with the speaker.
- Press and hold to turn off **U** the microphone.

Display is on – microphone is connected to the speaker

Display flashes slowly – microphone is not connected to the speaker

Display flashes quickly – low microphone battery

MICROPHONE DESCRIPTION

- Tone – Change microphone effect
- U – Power button
- ECHO / + ECHO – Sets microphone echo level
- MIC / + MIC – Sets microphone volume level
- Additional sounds


Recording

- Insert a USB disk / Micro SD card into the speaker.
- Connect to Bluetooth mode.
- Switch a wired or wireless microphone.
- Play music on your Bluetooth device.
- Press the button **REC** to start recording.
- To stop recording, press the button **REC**.
- When finished, the recording is automatically saved to the USB disk / MicroSD card.
- To listen, press the button **M**, select USB disk / MicroSD card and play the recording.
- To delete the recording, press and hold the button **REC** while listening.

Note: After finishing recording, pressing the REC button will automatically start the recorded tracks.

Remote Control

- Recording settings
- LED lighting settings
- Volume level
- Play / Pause
- Previous / Next track
- Equaliser settings
- Switch inputs – removes vocal elements from song
- Repeat settings
- MIC priority – reduces other audio from speaker
- Microphone volume level
- Microphone echo level

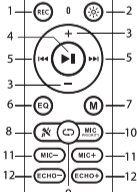

Optimising Remote Control Usage

Under normal circumstances, the remote control should be used up to a distance of 6 metres, tilted 30° towards the speaker.
There should be no obstacles in the way between the controller and the speaker.
If the speaker is exposed to very bright light, the signal from the remote control may not be received. In this case, move the speaker away from direct light.

SPECIFICATIONS


Maximum performance	200 W
Wireless technology	Bluetooth 5.3
Maximum pairing distance	Up to 15 m
Supported codecs	AAC, SBC
Supported formats	MP3, WAV, FLAC, AAC
Battery capacity	6000 mAh
Play time (80% volume)	Up to 5 hours
Charging time	Up to 6 hours
Sensitivity	≥ 80 dB
Frequency range	20 Hz – 18 kHz
Dimensions	285 x 325 x 650 mm
Weight	9.5 kg

Print errors reserved.

The latest version of the user manual can be downloaded here:
<https://lamax-electronics.com/partyking1max/manual>



LAMAX PartyKing1 Max

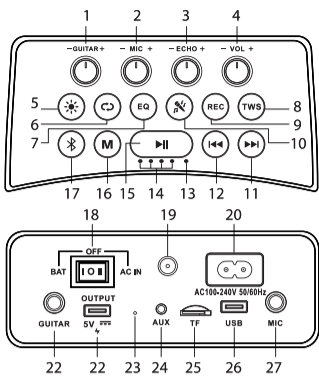

PACKUNGSINHALT	
1x LAMAX PartyKing1 Max	1x 3,5 mm AUX-Kabel
1x Drahtloses Mikrofon	1x Antenne
1x Fernbedienung	1x Benutzerhandbuch
1x Netzkabel	1x Sicherheitshinweise

BESCHREIBUNG	
1 Lautstärkepegel des Gitarreneingangs	15 Wiedergabe/Pause
2 Mikrofonlautstärke	16 Schalteingänge
3 Mikrofon-Echopegel	17 Bluetooth ein/aus
4 Lautstärkepegel des Lautsprechers	18 Netzschalter
5 LED-Beleuchtungseinstellungen	19 UKW-Antenneneingang
6 Wiederholen	20 Netzteileneingang
7 Equalizer-Einstellungen	21 Gitarreneingang
8 TWS-Funktion (True Wireless Stereo)	22 USB-Ausgabe
9 Aufnahmeinstellungen	23 Ladeanzeige
10 Karaoke-Modus	24 3,5-mm-AUX-Kabeleingang
11 Nächster Titel	25 Micro-SD-Kartensteckplatz
12 Vorheriger Titel	26 USB-Eingang
13 Bluetooth-Anzeige	27 Mikrofoneingang
14 Batteriestatusanzeige	

LAUTSPRECHERSTEUERUNGEN

Laden

Fully charge the speaker battery before using it for the first time. Charge the speaker with the supplied power cable.

Laden Sie den Lautsprecher mit dem mitgelieferten Netzkabel auf.

LED-Ladeanzeige

LED leuchtet rot – Lautsprecherbatterie wird geladen
LED leuchtet grün – Lautsprecherakku ist vollständig geladen

Stromversorgung des Geräts

Netzschalter auf Position **I** (**BAT**) – schaltet den Lautsprecher ein und versorgt ihn über die interne Batterie mit Strom
Netzschalter auf Position **II** (**AC IN**) – schaltet den Lautsprecher ein und versorgt ihn über das Kabel mit Strom
Netzschalter auf Position **O** – schaltet den Lautsprecher aus

Bluetooth-Kopplung

- Schalten Sie den Lautsprecher ein – der Lautsprecher wechselt automatisch in den Pairing-Modus.
- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät und suchen Sie in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte nach „LAMAX PartyKing1 Max“. Nach erfolgreicher Kopplung hören Sie eine akustische Benachrichtigung.
- Wenn Sie zum Kopplern mit einem Passwort aufgefordert werden, geben Sie „0000“ ein und bestätigen Sie.
- Die Wiedergabe kann entweder mit einem gekoppelten Gerät, direkt am Lautsprecher oder mit der Fernbedienung gesteuert werden.

LED-Beleuchtung

Drücken Sie die Taste **★**, um die LED-Beleuchtungsoption einzustellen
Halten Sie die Taste **★** gedrückt, um die LED-Beleuchtung auszuschalten

Schalteingänge

Drücken Sie die Taste **M**, um die Wiedergabeingangsquelle festzulegen.

- Bluetooth
- UKW-Radio
- AUX
- USB
- microSD

FUNKTIONSSTEUERUNGEN

TWS (True Wireless Stereo)

- Um zwei Lautsprecher zu koppeln, schalten Sie beide Lautsprecher gleichzeitig ein und stellen Sie sicher, dass sie nicht mit einem anderen Gerät gekoppelt sind.
- Drücken Sie die Taste **TWS** an einem der Lautsprecher.
- Nach erfolgreicher Kopplung hören Sie eine akustische Benachrichtigung.
- Die Wiedergabe kann entweder mit einem gekoppelten Gerät, direkt am Lautsprecher oder mit der Fernbedienung gesteuert werden.
- Der optimale Abstand zwischen zwei Bluetooth-Lautsprechern liegt innerhalb von 5 Metern.

UKW Radio

- Drücken Sie die Taste **M**, um das UKW-Radio einzuschalten und schließen Sie das Antennenkabel an.
- Der Radiosender stellt sich automatisch ein.
- Mit der Taste **▶▶** gelangen Sie zum nächsten Sender.
- Mit der Taste **◀◀** gelangen Sie zum vorherigen Sender.

Equalizer

Drücken Sie die Taste **EQ**, um den Equalizer auszuwählen.

- Classic – normaler Basspegel
- BeatBass – Bassverstärkung

Funktionstasten

- Schalten Sie das Mikrofon ein, indem Sie die Taste **U** gedrückt halten.
- Das Mikrofon wird automatisch mit dem Lautsprecher gekoppelt.
- Halten Sie **U** gedrückt, um das Mikrofon auszuschalten.

Display ist eingeschaltet – Mikrofon ist mit dem Lautsprecher verbunden
Anzeige blinkt langsam – Mikrofon ist nicht mit dem Lautsprecher verbunden
Anzeige blinkt schnell – Batterie des Mikrofons schwach

BESCHREIBUNG DES MIKROFONS



- Tone – Mikrofon-Effekt ändern
- U – Power-Taste
- ECHO / + ECHO – Legt den Echopegel des Mikrofons fest
- MIC / + MIC – Stellt die Lautstärke des Mikrofons ein
- Zusätzliche Sounds

Aufzeichnung

- Stecken Sie eine USB-Festplatte/Micro-SD-Karte in den Lautsprecher.
- Wechseln Sie in den Bluetooth-Modus.
- Schließen Sie ein kabelgebundenes oder kabelloses Mikrofon an.
- Spielen Sie Musik auf Ihrem Bluetooth-Gerät ab.
- Drücken Sie die Taste **REC**, um die Aufnahme zu starten.
- Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie die Taste **REC**.
- Wenn die Aufnahme beendet ist, wird sie automatisch auf der USB-Festplatte/Micro-SD-Karte gespeichert.
- Zum Anhören drücken Sie die Taste **M**, wählen USB-Datenträger/MicroSD-Karte aus und spielen die Aufnahme ab.
- Um die Aufnahme zu löschen, halten Sie die Taste **REC** gedrückt, während Sie zuhören.
Hinweis: Nach Abschluss der Aufnahme startet das Drücken der REC-Taste automatisch die aufgenommenen Titel.

Fernbedienung

- Aufnahmeinstellungen
- LED-Beleuchtungseinstellungen
- Lautstärkepegel
- Wiedergabe/Pause
- Vorheriger/nächster Titel
- Equalizer-Einstellungen
- Eingänge umschalten
- Karaoke-Modus – entfernt Gesangselemente aus dem Lied
- Wiederholen/Loops der Einstellungen
- MIC-Priorität – reduziert andere Audiosignale vom Lautsprecher
- Mikrofonlautstärke
- Echopegel des Mikrofons

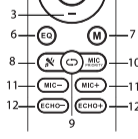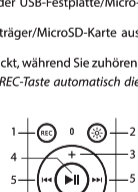

Optimierung der Fernbedienungsnutzung

Unter normalen Umständen sollte die Fernbedienung bis zu einer Entfernung von 6 Metern und einer Neigung von 30° zum Lautsprecher verwendet werden.
Zwischen Controller und Lautsprecher dürfen sich keine Hindernisse im Weg befinden.
Wenn der Lautsprecher sehr hellem Licht ausgesetzt ist, wird das Signal von der Fernbedienung möglicherweise nicht empfangen. Stellen Sie den Lautsprecher in diesem Fall von direktem Licht fern.

SPEZIFIKATIONEN


Maximale Performance	200 W
Kabellose Technologie	Bluetooth 5.3
Maximale Kopplungsentfernung	Bis zu 15 m
Unterstützte Codecs	AAC, SBC
Unterstützte Formate	MP3, WAV, FLAC, AAC
Batteriekapazität	6000 mAh
Spiezeit (80 % Lautstärke)	Bis zu 5 Stunden
Ladezeit	Bis zu 6 Stunden
Empfindlichkeit	≥ 80 dB
Frequenzbereich	20 Hz – 18 kHz
Maße	285 x 325 x 650 mm
Gewicht	9,5 kg

Druckfehler vorbehalten.

Die neueste Version des Benutzerhandbuchs kann hier heruntergeladen werden:
<https://lamax-electronics.com/partyking1max/manual>



LAMAX PartyKing1 Max

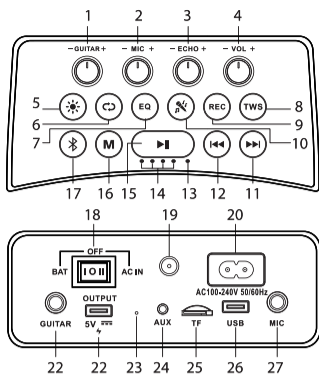

OBSAH BALENÍ	
1x LAMAX PartyKing1 Max	1x 3,5 mm AUX kabel
1x Bezdrátový mikrofon	1x Anténní kabel
1x Dálkové ovládání	1x Uživatelský manuál
1x Napájecí kabel	1x Bezpečnostní instrukce

POPIS	
1 Nastavení úrovně hlasitosti kytarového vstupu	15 Přehrávání/Pauza
2 Nastavení úrovně hlasitosti mikrofonu	16 Přepínání vstupů
3 Nastavení úrovně ozvěny mikrofonu	17 Zapnutí/vypnutí Bluetooth
4 Nastavení úrovně hlasitosti reproduktoru	18 Zapnutí/Vypnutí
5 Nastavení LED osvětlení	19 Vstup pro FM anténu
6 Nastavení opakování	20 Vstup pro napájecí adaptér
7 Nastavení ekvalizéru	21 Vstup pro kytaru
8 Nastavení funkce TWS	22 Výstup USB
9 Nastavení nahrávání	23 Indikační dioda nabíjení
10 Nastavení karaoke režimu	24 Vstup pro 3,5 mm AUX kabel
11 Následující skladba	25 Vstup pro micro SD kartu
12 Předchozí skladba	26 Vstup pro USB
13 Indikační Bluetooth dioda	27 Vstup pro mikrofon
14 Indikační dioda stavu baterie	

OVĽADÁNÍ REPRODUKTORU

Nabíjení

Před prvním použitím baterie reproduktoru zcela nabijte
Reproduktor nabíjte originálním přiloženým napájecím kabelem

LED signalizace nabíjení

LED svítí červeně – probíhá nabíjení baterie reproduktoru
LED svítí zeleně – baterie reproduktoru je plně nabitá

Zapnutí / Vypnutí

Pro zapnutí reproduktoru a napájení z interní baterie stiskněte tlačítko **I** na stranu k označení **BAT**.
Pro zapnutí reproduktoru a napájení ze sítě pomocí kabelu, stiskněte tlačítko **II** na stranu k označení **AC IN**.
Pro vypnutí reproduktoru stiskněte tlačítko **O** do vodorovné polohy.

Párování pomocí Bluetooth

- Zapněte reproduktor – zapnutím se reproduktor uvede automaticky do režimu párování.
- Aktivujte funkci Bluetooth na svém zařízení a vyhledejte v seznamu dostupných zařízení Bluetooth název „LAMAX PartyKing1 Max“. Po úspěšném párování se ozve zvuková notifikace.
- Ak je k dispozici výzva ke spárování pomocí hesla, zadejte „0000“ a potvrďte.
- Přehrávání je možné ovládat buď pomocí spárovaného zařízení nebo přímo na reproduktoru či pomocí dálkového ovládání.

LED osvětlení

Stisknutím tlačítka **★** nastavíte variantu LED osvětlení
Stisknutím a podržením tlačítka **★** vypnete LED osvětlení

Přepínání vstupů

Stisknutím tlačítka **M** nastavíte variantu vstupu/funkce pro přehrávání

- Bluetooth
- FM Rádio
- AUX
- USB
- microSD

OVĽADÁNÍ FUNKCÍ

TWS

- Pro spárování dvou reproduktorů zároveň zapněte oba reproduktory a ujistěte se, že nejsou spárované s jiným zařízením.
- Um zveřejnit na libovolném reproduktoru tlačítko **TWS**.
- Po úspěšném párování se ozve zvuková notifikace.
- Přehrávání je možné ovládat buď pomocí spárovaného zařízení nebo přímo na reproduktoru či pomocí dálkového ovládání.
- Optimální vzdálenost mezi dvěma Bluetooth reproduktory je do 5-ti metrů od sebe.

FM Rádio

- Stisknutím tlačítka **M** zapnete funkci FM rádia a připojte anténní kabel.
- Stanice se automaticky naladí.
- Pomocí tlačítka **▶▶** zvolíte následující stanici.
- Pomocí tlačítka **◀◀** zvolíte předchozí stanici.

Ekvalizér

Stisknutím tlačítka **EQ** zvolíte variantu ekvalizéru

- Klasické – normální úroveň basů
- BeatBass – vyšší úroveň basů

Bezdrátový mikrofon

- Mikrofon zapnete stisknutím a podržením tlačítka **U**.
- Mikrofon se s reproduktorem automaticky spáruje.
- Mikrofon vypnete stisknutím a podržením tlačítka **U**.

Displej svítí – mikrofon je připojen k reproduktoru
Displej pomalu bliká – mikrofon není připojen k reproduktoru
Displej bliká rychle – slabá baterie v mikrofonu

POPIS MIKROFONU

- Tone – Změna efektu mikrofonu
- U – Tlačítko pro Zapnutí/Vypnutí
- ECHO / + ECHO – Nastavení úrovně ozvěny mikrofonu
- MIC / + MIC – nastavení úrovně hlasitosti mikrofonu
- Doplňkové zvuky

Nahrávání

- Vložte do reproduktoru USB disk / Micro SD kartu.
- Přepněte do Bluetooth módu.
- Připojte drátový či bezdrátový mikrofon.
- Na vašem Bluetooth zařízení přehrávejte hudbu.
- Stisknutím tlačítka **REC** začnete nahrávat.
- Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko **REC**.
- Pro dokončení se nahrávka automaticky uloží do USB disku / Micro SD karty.
- Pro poslech stiskněte tlačítko **M**, zvolte USB disk / Micro SD kartu a nahrávku přehrajte.
- Pro smazání nahrávky stiskněte a podržte při počutí tlačítko **REC**.

Pozn.: Po ukončení nahrávání, stisknutím tlačítka REC, se automaticky spustí nahrané skladby.

Dálkové ovládání

- Nastavení nahrávání
- Nastavení LED osvětlení
- Nastavení úrovně hlasitosti
- Přehrávání / pauza
- Předchozí / následující skladba
- Nastavení ekvalizéru
- Přepínání vstupů
- Karaoke režim – odstraní ze skladby poměrnou část vokálu
- Nastavení opakování
- MIC Priority – Potlačení zvuku reproduktoru
- Nastavení úrovně hlasitosti mikrofonu
- Nastavení úrovně ozvěny mikrofonu


Použití dálkového ovládání

Za normálních okolností by měl být dálkový ovladač použitelný na dálku až 6 metrů a náklon 30° směrem k reproduktoru.
Mezi ovladačem a reproduktorem by neměly být v cestě žádné překážky.
Pokud je reproduktor vystaven velmi jasnému světlu, může se stát, že signál z dálkového ovladače nebude přijímán. V takovém případě, přemístěte reproduktor z přímého světla.

PARAMETRY

Maximální výkon	2
-----------------	---

LAMAX PartyKing1 Max

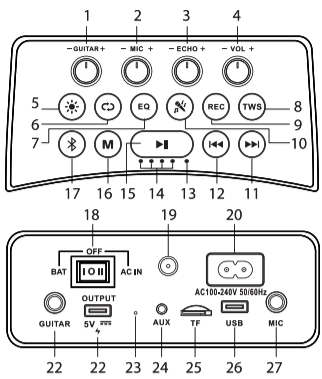

- ZAWARTOŚĆ PACZKI**
- 1x LAMAX PartyKing1 Max
 - 1x Kabel AUX 3,5 mm
 - 1x Mikrofon bezprzewodowy
 - 1x Pilot zdalnego sterowania
 - 1x Kabel zasilający
 - 1x Instrukcja obsługi
 - 1x Instrukcja bezpieczeństwa

- OPIS**
- Regulacja poziomu głośności wejścia gitarowego
 - Ustawianie poziomu głośności mikrofonu
 - Ustawianie poziomu echa mikrofonu
 - Ustawianie poziomu głośności głośnika
 - Ustawienie oświetlenia LED
 - Powtórz ustawienia
 - Ustawienia korektora
 - Ustawienie funkcji TWS
 - Ustawienia nagrywania
 - Ustawienie trybu karaoke
 - Następna piosenka
 - Poprzedni utwór
 - Dioda sygnalizacyjna Bluetooth
 - Dioda wskazująca stan akumulatora
 - Odtwórz/Pauza gitarowego
 - Wejścia przełączające
 - Włącz/wyłącz Bluetooth
 - Wł. Wył.
 - Wejście dla anteny FM
 - Wejście dla zasilacza
 - Wyjście dla gitary
 - Wyjście USB
 - Dioda sygnalizująca ładowanie
 - Wejście dla kabla AUX 3,5 mm
 - Wejście dla karty micro SD
 - Wejście dla USB
 - Wejście mikrofonowe

STEROWANIE GŁOSNIKAMI

Ładowanie
Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator głośnika. Naładuj głośnik za pomocą oryginalnego dostarczonego kabla zasilającego.

Sygnal ładowania LED
Dioda LED świeci na czerwono – trwa ładowanie akumulatora głośnika. Dioda LED świeci na zielono – akumulator głośnika jest w pełni naładowany.

Włączony / Wyłączony
Aby włączyć głośnik i zasilanie z sieci za pomocą kabla, naciśnij przycisk **II** po stronie oznaczonej **BAT**. Aby włączyć głośnik, naciśnij przycisk **O** do pozycji poziomej.

Parowanie Bluetooth
1. Włącz głośnik – włóż głośnika automatycznie przełącza go w tryb parowania. 2. Aktywuj funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu i wyszukaj „LAMAX PartyKing1 Max” na liście dostępnych urządzeń Bluetooth. Po pomyślnym sparowaniu rozlegnie się powiadomienie dźwiękowe. 3. Jeśli dostępne jest hasło parowania, wprowadź „0000” i potwierdź. 4. Odtwarzaniem można sterować za pomocą sparowanego urządzenia, bezpośrednio na głośniku lub za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Oświetlenie LED
Naciśnięcie przycisku ***** umożliwia ustawienie wariantu oświetlenia LED. Naciśnij i przytrzymaj przycisk *****, aby wyłączyć oświetlenie LED.

Wejścia przełączające
Naciśnij przycisk **M**, aby ustawić wariant wejścia/funkcję odtwarzania a) Bluetooth b) radio FM c) AUX d) USB e) microSD

KONTROLA FUNKCJI

TWS
1. Aby sparować dwa głośniki, włącz oba głośniki jednocześnie i upewnij się, że nie są sparowane z innym urządzeniem. 2. Naciśnij przycisk na dowolnym głośniku **TWS**. 3. Po pomyślnym sparowaniu rozlegnie się powiadomienie dźwiękowe. 4. Odtwarzaniem można sterować za pomocą sparowanego urządzenia, bezpośrednio na głośniku lub za pomocą pilota. 5. Optymalna odległość między dwoma głośnikami Bluetooth wynosi 5 metrów od siebie.

Radio FM
1. Przech naciśnięcie przycisku **M** włącz funkcję radia FM i podłącz kabel antenowy. 2. Stać się dostroli się automatycznie. 3. Użyj przycisków **▶▶** wybierz następną stację. 4. Użyj przycisków **◀◀** wybierz poprzednią stację.

Wydymywanie
Naciśnij przycisk **EQ**, aby wybrać opcję korektora a) Klasyczny – normalny poziom basu b) BeatBass – wyższy poziom basu

Mikrofon bezprzewodowy
1. Włącz mikrofon naciskając i przytrzymując przycisk **U**. 2. Mikrofon automatycznie sparuje się z głośnikiem. 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć mikrofon **U**. Wyświetlacz zawiąże się – mikrofon jest podłączony do głośnika. Wyświetlacz migie powoli – mikrofon nie jest podłączony do głośnika. Wyświetlacz migie szybko – słaba bateria w mikrofonie.

OPIS MIKROFONU
1. Tone – Zmieni efekt mikrofonu 2. **U** – Przycisk Włączania / Wyłączenia 3. **ECHO** / **+ ECHO** – Ustawianie poziomu echa mikrofonu 4. **MIC** / **+ MIC** – Ustawienie poziomu głośności mikrofonu 5. Dodatkowe dźwięki

Nagranie
1. Włóż dysk USB/kartę Micro SD do głośnika. 2. Przejdź do trybu Bluetooth. 3. Podłącz mikrofon przewodowy lub bezprzewodowy. 4. Odtwarzaj muzykę na swoim urządzeniu Bluetooth. 5. Naciśnięcie przycisku **REC** rozpocznie nagrywanie. 6. Naciśnij przycisk, aby zatrzymać nagrywanie **REC**. 7. Po zakończeniu nagrania zostanie automatycznie zapisane na dysku USB/karcie Micro SD. 8. Naciśnij przycisk, aby słuchać **M**, wybierz dysk USB/kartę Micro SD i odtwórz nagranie. 9. Aby usunąć nagranie, naciśnij i przytrzymaj przycisk podczas słuchania **REC**.


Uwaga: Po zakończeniu nagrywania naciśnięcie przycisku **REC** automatycznie rozpocznie nagrywanie utworów.

Pilot zdalnego sterowania
1. Ustawienia nagrywania 2. Ustawienia oświetlenia LED 3. Dostosuj poziom głośności 4. Odtwórz/pauzuj 5. Poprzedni/następny utwór 6. Ustawienia korektora 7. Przełączanie wejść 8. Tryb Karaoke – usława proporcjonalną część wokalu z utworu 9. Powtórz ustawienia 10. Priorytet mikrofonu – Tłumienie dźwięku głośników 11. Ustawianie poziomu głośności mikrofonu 12. Ustawianie poziomu echa mikrofonu


Korzystanie z pilota
W normalnych okolicznościach pilota można używać w odległości do 6 metrów i przy nachyleniu o 30° w stronę głośnika. Pomiedzy kontrolerem a głośnikiem nie powinno być żadnych przeszkód. Jeśli głośnik zostanie wystawiony na działanie bardzo jasnego światła, sygnał z pilota może nie zostać odebrany. W takim przypadku należy odsunąć głośnik od bezpośredniego światła.

PARAMETRY
Maksymalna wydajność 200 W
Technologia bezprzewodowa Bluetooth 5.3
Maksymalna odległość parowania do 15 m
Obsługiwane kodeki AAC, SBC
Obsługiwane formaty MP3, WAV, FLAC, AAC
Pojemność baterii 6000 mAh
Czas odtwarzania (80% głośności) do 5 godz.
Czas ładowania do 6 godz.
Wrażliwość ≥ 80 dB
Zakres częstotliwości 20 Hz – 18 kHz
Wymiary 285 x 325 x 650 mm
Masa 9,5 kg

Błędy typograficzne zastrzeżone.
Aktualną wersję instrukcji obsługi można pobrać tutaj:
<https://lamax-electronics.com/partyking1max/manual>



LAMAX PartyKing1 Max

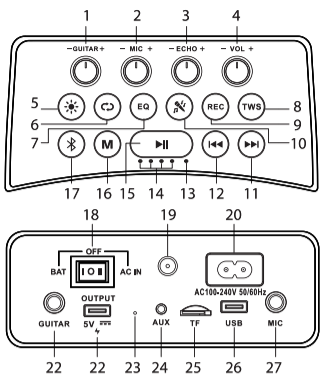

- DOBOZ TARTALMA**
- 1x LAMAX PartyKing1 Max
 - 1x Vezeték nélküli mikrofon
 - 1x Távirányító
 - 1x Tápkábel
 - 1x 3,5 mm-es AUX kábel
 - 1x Antenna
 - 1x Felhasználói kézikönyv
 - 1x Biztonsági utasítások

- LEÍRÁS**
- Gitar bemeneti hangerőszint
 - Mikrofon hangerője
 - Mikrofon visszhangszint
 - Hangszóró hangerője
 - LED világítási beállítás
 - Ismételje meg
 - Az Equalizer beállításai
 - TWS (True Wireless Stereo) funkció
 - Felvételi beállítások
 - Karaoke mód
 - Növekedő szám
 - Előző szám
 - Bluetooth jelzőfény
 - Akkumulátor állapójelző
 - Lejátszás/Szünnet
 - Kapcsolja be a bemeneteket
 - Bluetooth be/ki
 - Válpácsoló
 - FM antenna bemenet
 - Tápadapter bemenet
 - Gitár bemenet
 - USB kimenet
 - Töltésjelző
 - 3,5 mm-es AUX kábel bemenet
 - Micro SD kártyanyílás
 - USB bemenet
 - Mikrofon bemenet

HANGSZÓRÓKEZELŐK

Az elől használat előtt töltsd fel teljesen a hangszóró akkumulátorát. Töltsd fel a hangszórót a mellékelt tápkábelrel.

LED töltségjelző
A LED pirosan világít – a hangszóró akkumulátora töltődik. A LED zölden világít – a hangszóró akkumulátora teljesen fel van töltve.

A készülék tápellátása
Tápkapcsoló I állásba (**BAT**) – bekapcsolja a hangszórót, és a belső akkumulátorról táplálja. Tápkapcsoló II állásba (**AC IN**) – bekapcsolja a hangszórót, és a tápellátást a hálózatról a kábelen keresztül biztosítja. Főkapcsoló **O** állásba – kikapcsolja a hangszórót.

Bluetooth párosítás
1. Kápcsolja be a hangszórót – a hangszóró automatikusan párosítás módra lép. 2. Aktiválja a Bluetooth funkciót a készüléken, és keresse meg a „LAMAX PartyKing1 Max” kifejezést az elérhető Bluetooth-eszközök listájában. A sikeres párosítás után hangjelzést fog hallani. 3. Ha a rendszer kéri a jelszó párosítást, írja be a „0000” kódot, és erősítse meg. 4. A lejátszás vezérelhető akár egy párosított eszközzel, közvetlenül a hangszórón vagy a távirányítóval.

LED világítás
Nyomja meg a gombot *****, a LED világítás beállításához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot *****, a LED-világítás kikapcsolásához.

Bemenetek váltása
Nyomja meg a gombot **M** a lejátszás bemeneti forrásának beállításához. a) Bluetooth b) FM rádió c) AUX d) USB e) microSD

FUNKCIÓKEZELŐSZERVEK

TWS (True Wireless Stereo)
1. Két hangszóró párosításához kapcsolja be egyszerre mindkét hangszórót, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e párosítva másik eszközzel. 2. Nyomja meg a gombot **TWS** bármelyik hangszórón. 3. A sikeres párosítás után hangjelzést fog hallani. 4. A lejátszás vezérelhető akár egy párosított eszközzel, közvetlenül a hangszórón vagy a távirányítóval. 5. Két Bluetooth hangszóró közötti optimális távolság 5 méterrel belül van egymástól.

FM rádió
1. Nyomja meg a gombot **M** az FM rádió bekapcsolásához, és csatlakoztassa az antennakábelt. 2. A rádióállomás automatikusan ráhangolódik. 3. A gombot **▶▶** lépjen a következő állomásra. 4. A gombot **◀◀** lépjen az előző állomásra.

Kiegyenlítő
Nyomja meg a gombot **EQ** a hangszínszabályzó kiválasztásához. a) Klasszikus – normál basszusinté b) BeatBass – basszuskiemelés

Vezeték nélküli mikrofon
1. Kápcsolja be a mikrofont a gomb **U** nyomva tartásával. 2. A mikrofont automatikusan párosítja a hangszóróval. 3. Nyomja **U** meg és tartsa lenyomva a mikrofont kikapcsolásához. 4. A kijelző be a kapcsolva – mikrofont csatlakoztatva van a hangszóróhoz. 5. A kijelző lassan villog – a mikrofont nincs csatlakoztatva a hangszóróhoz. 6. A kijelző gyorsan villog – alacsony a mikrofont akkumulátora.

MIKROFON LEÍRÁS
1. Tone – Mikrofon hatás módosítása 2. **U** – Bekapcsolás/kikapcsolás 3. **ECHO** / **+ ECHO** – Beállítás a mikrofon visszhang szintjét 4. **MIC** / **+ MIC** – Beállítás a mikrofon hangerőjét 5. Többi bill. hangok

Felvétel
1. Helyezzen be egy USB lemezt / Micro SD kártyát a hangszóróba. 2. Váltson Bluetooth módra. 3. Csatlakoztasson vezetékess vagy vezeték nélküli mikrofont. 4. Zene lejátszása Bluetooth-eszközön. 5. Nyomja meg a gombot **REC** a felvétel elindításához. 6. A felvétel leállításához nyomja meg a gombot **REC**. 7. Ha végeztet a felvételt automatikusan az USB lemeze / MicroSD kártyára kerül. 8. A meghallgatáshoz nyomja meg a gombot **M**, válassza ki az USB lemezt / MicroSD kártyát, és játsza le a felvételt. 9. A felvétel törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot **REC** hallgatás közben. Megjegyzés: A felvétel befejezése után a REC gomb megnyomása automatikusan elindítja a következő műsorszámokat.

Távirányító
1. Felvételi beállítások 2. LED világítás beállításai 3. Hangerőszint 4. Lejátszás / Szünnet 5. Előző / Következő szám 6. Equalizer beállításai 7. Kapcsolja be a bemeneteket 8. Karaoke mód – eltávolítja az énekelemeket a dalból 9. Ismételje meg a beállításokat 10. MIC prioritás – csökkenti a hangszóróból érkező egyéb hangokat 11. Mikrofon hangerője 12. Mikrofon visszhangszint


A távirányító használatának optimalizálása
Normál körülmények között a távirányítót legfeljebb 6 méter távolságra, a hangszóró felé 30°-kal megdőntve használja. A vezérlő és a hangszóró között ne legyen akadály. Ha a hangszóró nagyon erős fénynek van kitéve, előfordulhat, hogy a távirányító jele nem fogható. Ebben az esetben távolítsa el a hangszórót a közvetlen fénytől.

MŰSZAKI ADATOK
Maximális teljesítmény 200 W
Vezeték nélküli technológia Bluetooth 5.3
Maximális párosítási távolság 15 m-ig
Támogatott kodekek AAC, SBC
Támogatott formátumok MP3, WAV, FLAC, AAC
Akkumulátor-kapacitás 6000 mAh
Lejátszási idő (80%-os hangerő) Akár 5 óra
Töltési idő Akár 6 óra
Érzékenység ≥ 80 dB
Frekvenciataromány 20 Hz – 18 kHz
Méret 285 x 325 x 650 mm
Súly 9,5 kg

Nyomatási hibák fenntartva.
A felhasználói kézikönyv legfrissebb verziója innen tölthető le:
<https://lamax-electronics.com/partyking1max/manual>

Tiskovne napake pridržane.
Trenutno različico uporabniškega priročnika lahko prenesete tukaj:
<https://lamax-electronics.com/partyking1max/manual>

LAMAX PartyKing1 Max

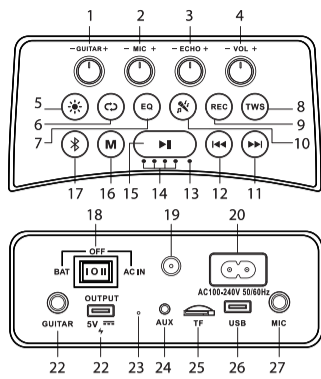

- VSEBINA PAKETA**
- 1x LAMAX PartyKing1 Max
 - 1x Brežični mikrofon
 - 1x Daljinski upravljalnik
 - 1x Napajalni kábel
 - 1x 3,5 mm AUX kábel
 - 1x Antenski kábel
 - 1x Uporabniški priročnik
 - 1x Varnostna navodila

- OPIS**
- Prilagodilni raven glasnosti kitarskega vhoda
 - Nastavitev glasnosti mikrofona
 - Nastavitev stopnje odmeva mikrofona
 - Nastavitev glasnosti zvočnika
 - Nastavitev LED svetilne
 - Nastavitev nastavitve
 - Nastavitev izenačevalnika
 - Nastavitev funkcije TWS
 - Felvételi beállítások
 - Nastavitev načina karaoke
 - Naslednja pesma
 - Prejšnja pesma
 - Bluetooth indikatorska dioda
 - Indikatorska dioda stanja baterije
 - Predvajaj/Premor
 - Preklapljanje vhodov
 - Vkllop/izklop Bluetooth
 - Válpácsoló
 - Vhod za FM anteno
 - Vhod za napajalnik
 - Vhod za kitaro
 - USB izhod
 - Dioda indikatora polnjenja
 - Vhod za 3,5 mm AUX kábel
 - Vhod za kartico micro SD
 - Vhod za USB
 - Vhod za mikrofon

NADZOR ZVOČNIKA

Punjenje
Pred prvo uporabo popolnoma napolnite baterijo zvočnika. Polnite zvočnik z originalno priloženim napajalnim kablom.

LED signal za polnjenje
LED lučka sveti rdeče – baterija zvočnika se polni. LED lučka sveti zeleno – baterija zvočnika je popolnoma napolnjena.

Vključeno / Izključeno
Če želite vklopiti zvočnik in napajanje iz notranje baterije, pritisnite gumb **I** na strani z oznako **BAT**. Za vklop zvočnika in napajanje iz električnega omrežja prek kabla pritisnite gumb **II** na strani z oznako **AC IN**. Če želite izklopiti zvočnik, pritisnite gumb **O** v vodoraven položaj.

Povezovanje prek Bluetootha
1. Vključite zvočnik – ob vklopu zvočnika se ta samodejno preloži v način seznanjanja. 2. V napravi aktivirajte funkcijo Bluetooth in na seznamu razpoložljivih naprav Bluetooth poiščite „LAMAX PartyKing1 Max”. Po uspešnem parjenju se bo oglasilo zvočno obvestilo. 3. Če je na voljo poziv za seznanjanje z geslom, vnesite „0000” in potrdite. 4. Predvajanje lahko upravljate s seznanjeno napravo ali neposredno na zvočniku ali z daljinskim upravljalnikom.

LED svetiljenje
Pritisnite gumb ***** za nastavitev LED svetilne. Pritisnite in držite gumb *****, da izklopite LED svetiljenje.

Preklapljanje vhodov
Pritisnite gumb **M** za nastavitev vhodne različice/funkcije predvajanja a) Bluetooth b) FM radio c) AUX d) USB e) microSD

NADZOR FUNKCIJE TWS

1. Če želite seznaniti dva zvočnika, vklopite oba zvočnika hkrati in se pripravite, da nista seznanjena z drugo napravo. 2. Pritisnite gumb **TWS** na kateremkoli zvočniku. 3. Po uspešnem seznanjenju se bo oglasilo zvočno obvestilo. 4. Predvajanje lahko upravljate s seznanjeno napravo ali neposredno na zvočniku ali z daljinskim upravljalnikom. 5. Optimalna razdalja med dvema zvočnikoma Bluetooth je največ 5 metrov drug od drugega.

FM Radio
1.5 pritiskom na gumb **M** vklopite funkcijo FM radio in priključite antenski kábel. 2. Postaja se samodejno uglaši. 3. Uporaba gumba **▶▶** izbere naslednjo postajo. 4. Uporaba gumba **◀◀** izbere prejšnjo postajo.

Izenačevalnik
Pritisnite gumb **EQ**, da izberete možnost izenačevalnika a) Classic – normalna raven nizkih tonov b) BeatBass – višja raven nizkih tonov

Brežični mikrofon
1. Vključite mikrofon tako, da pritisnete in držite gumb **U**. 2. Mikrofon se bo samodejno združil z zvočnikom. 3. Pritisnite in držite gumb **U**, da izklopite mikrofon. 4. Zaslón zasveti – mikrofon je priključen na zvočnik. 5. Zaslón počasi utripa – mikrofon ni povezan z zvočnikom. 6. Zaslón hitro utripa – prazna baterija v mikrofonu.

OPIS MIKROFON
1. Tone – Spremenite učinek mikrofona 2. **U** – Gumb za vklop / izklop 3. **ECHO** / **+ ECHO** – Nastavitev stopnje odmeva mikrofona 4. **MIC** / **+ MIC** – Nastavitev glasnosti mikrofona 5. Dodatni zvoki

Snamenje
1. Vstavite USB disk/kartico Micro SD v zvočnik. 2. Preklapljajte v način Bluetooth. 3. Priključite žični ali brezžični mikrofon. 4. Predvajajte glasbo na svoji napravi Bluetooth. 5. Pritisnite gumb **REC** za začetek snemanja. 6. Za zaustavitev snemanja pritisnite gumb **REC**. 7. Ko končate, bo posnetek samodejno shranjen na disk USB/kartico Micro SD. 8. Za poslušanje pritisnite gumb **M**, izberite USB disk / Micro SD kartico in predvajajte posnetek. 9. Če želite izbrisati posnetek, med poslušanjem pritisnite in držite gumb **REC**.



Opomba: Po končanem snemanju se s pritiskom na gumb **REC** samodejno začnejo posnetke skladbe.

Daljinec
1. Nastavitev snemanja 2. Nastavitev LED svetilne 3. Prilagodite glasnost 4. Predvajaj / premor 5. Prejšnja / naslednja skladba 6. Kapcsolja be a bemeneteket 7. Preklapljanje vhodov 8. Način karaoke – odstrani sorazmerni del vokala iz pesmi 9. Ponovite postavke 10. MIC Priority – Zatriranje zvoka zvočnika 11. Nastavitev glasnosti mikrofona 12. Nastavitev stopnje odmeva mikrofona


Uporaba daljinskega upravljalnika
V normalnih okoliščinah mora biti daljinski upravljalnik uporaben na razdalji do 6 metrov in nagrenjem 30° proti zvočniku. Med krmilnikom in zvočnikom ne sme biti nobenih ovir. Če je zvočnik izpostavljen zelo močni svetlobi, morda ne bo sprejel signal z daljinskega upravljalnika. V tem primeru premaknite zvočnik stran od neposredne svetlobe.

PARAMETRI
Največja zmogljivost 200 W
Brežična tehnologija Bluetooth 5.3
Največja razdalja za seznanjanje do 15 m
Podprti kodeki AAC, SBC
Podprti formati MP3, WAV, FLAC, AAC
Kapaciteta baterije 6000 mAh
Čas predvajanja (80 % glasnost) do 5 ur
Čas polnjenja do 6 ur
Občutljivost ≥ 80 dB
Frekvenčni razpon 20 Hz – 18 kHz
Dimenzije 285 x 325 x 650 mm
Masa 9,5 kg

Błędy typograficzne pridržane.
Aktualno različico uporabniškega priročnika lahko prenesete ovdje:
<https://lamax-electronics.com/partyking1max/manual>



LAMAX PartyKing1 Max

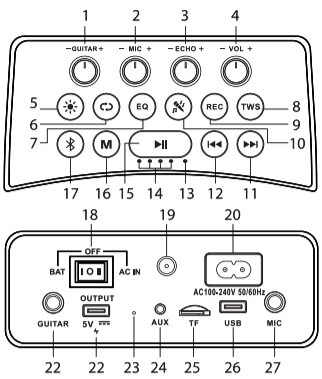

- SADRŽAJ PAKETA**
- 1x LAMAX PartyKing1 Max
 - 1x Bežični mikrofon
 - 1x Daljinski upravljač
 - 1x Kabel za napajanje
 - 1x 3,5 mm AUX kábel
 - 1x Antenski kábel
 - 1x Upute za upotrebu
 - 1x Sigurnosne upute

- OPIS**
- Podrešava razine glasnoće gitarskog ulaza
 - Postavljanje razine glasnoće mikrofona
 - Postavljanje stopnje odmeva mikrofona
 - Postavljanje razine glasnoće zvočnika
 - Postavili LED rasvjetu
 - Ponovite postavke
 - Postavite izenačevalnika
 - Postavite funkciju TWS
 - Dioda indikatora punjenja
 - Postavki karaoke načina
 - Naslednja pjesma
 - Prethodna pjesma
 - Bluetooth indikatorska dioda
 - Dioda indikatora statusa baterije
 - Reprodukcija/pauza
 - Preklonni ulazi
 - Uključenje/isključenje Bluetooth
 - Uključenje/isključenje Bluetooth
 - Ulaz za FM antenu
 - Ulaz za strujni adapter
 - Ulaz za gitaru
 - USB izlaz
 - Dioda indikatora punjenja
 - Ulaz za 3,5 mm AUX kábel
 - Ulaz za mikro SD karticu
 - Ulaz za USB
 - Ulaz za mikrofon

UPRAVLJANJE ZVUČNICIMA

Punjenje
Potpuno napunite bateriju zvočnika prije prve uporabe. Napunite zvočnik originalnim isporučnim kablom za napajanje.

LED signal za punjenje
LED lampica svijetli crveno – baterija zvočnika se puni. LED svijetli zeleno – baterija zvočnika je potpuno napunjena.

Uključeno / Isključeno
Za uključivanje zvočnika i napajanje iz unutarnje baterije, pritisnite gumb **I** sa strane kako biste označili **BAT**. Za uključivanje zvočnika i napajanje iz mreže putem kabla, pritisnite tipku **II** sa strane kako biste označili **AC IN**. Za isključivanje zvočnika vodoravno pritisnite gumb **O**.

Bluetooth uparivanje
1. Uključite zvočnik – uključivanje zvočnika automatski će ga staviti u način rada za uparivanje. 2. Aktivirajte Bluetooth funkciju na svom uređaju i potražite naziv „LAMAX PartyKing1 Max” na popisu dostupnih Bluetooth uređaja. Nakon uspješnog uparivanja oglasit će se zvučna obavijest. 3. Ako se od vas traži uparivanje s lozinkom, unesite „0000” i potvrdite. 4. Reprodukciom se može upravljati uparenim uređajem ili izravno na zvočniku ili daljinskim upravljačem.

LED osvijetljenje
Pritisnite na tipku ***** postavite varijantu LED rasvjete. Pritisnite i držite tipku ***** isključite LED rasvjetu.

Prebacivanje ulaza
Pritisnite na tipku **M** postavite varijantu unosa/funkciju reprodukcije a) Bluetooth b) FM radio c) AUX d) USB e) microSD

KONTROLA FUNKCIJE TWS

1. Za uparivanje dva zvočnika, uključite oba zvočnika istovremeno i provjerite da nisu uparani s drugim uređajem. 2. Pritisnite tipku **TWS** na bilo kojem zvočniku. 3. Nakon uspješnog uparivanja oglasit će se zvučna obavijest. 4. Reprodukciom se može upravljati uparenim uređajem ili izravno na zvočniku ili daljinskim upravljačem. 5. Optimalna udaljenost između dva Bluetooth zvočnika je unutar 5 metara jedan od drugoga.

FM Radio
1. Pritiskom na tipku **M** uključite funkciju FM radija i spojite antenski kábel. 2. Stanica će se automatski ugoditi. 3. Koristite gumba **▶▶** odaberite sljedeću stanicu. 4. Koristite gumba **◀◀** odaberite prethodnu stanicu.

Ekvilajzer
Pritiskom na tipku **EQ** opciju ekvilajzera a) Classic – normalna razina basa b) BeatBass – viša razina basa

Bežični mikrofon
1. Uključite mikrofon pritisnom i držanjem tipke **U**. 2. Mikrofon će se automatski upariti sa zvočnikom. 3. Pritisnite i držite gumb **U** za isključivanje mikrofona. 4. Zaslón zasveti – mikrofon je spojen na zvočnik. 5. Zaslón polako treperi – mikrofon nije spojen na zvočnik. 6. Zaslón brzo treperi – prazna baterija u mikrofonu.