

Vysavač


Uživatelská příručka

Řada VS20B75****

- Před prací s tímto přístrojem si pečlivě prostudujte pokyny.
- Určeno pouze pro použití v interiéru



SAMSUNG

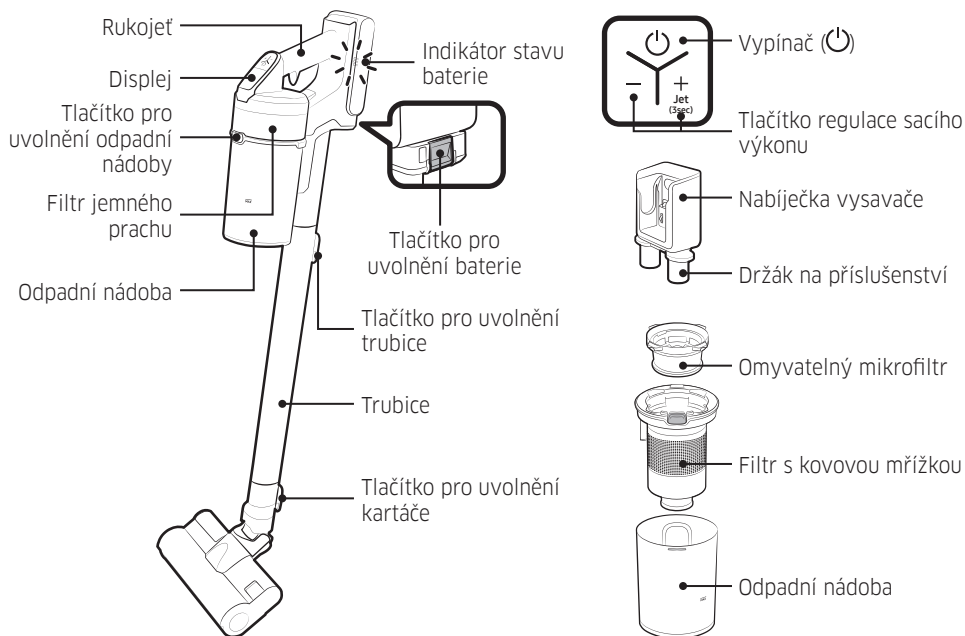

* Specifikace baterie

Řada VS20B75****: Lithium-iontová 21,6 V, 1 800 mAh, 6 článků



 Trubice	 *Kombinovaný nástavec	 Prodloužená štěrbinová hubice	 Wall mount (Screws: 2 EA / Screw anchors: 2 EA)
 *Baterie (VS20B75*** :2 ks)	 Dobíjecí stanice	 *Nástavec na zvířecí chlupy	 *Pružný nástavec
 *Měkký kartáč	 *Turbo kartáč	 *Vlhký kartáč / vlhká podložka na více použití	 *Vlhká podložka na jedno použití / připravenitelná podložka

* Příslušenství se může u jednotlivých modelů lišit.

Specifikace výrobku

Model		Řada VS20B75****
Napájení		100-240 V~ 50-60 Hz
Jmenovitá spotřeba energie		550 W
Specifikace baterie		Lithium-iontová 21,6 V, 1 800 mAh, 6 článků
Doba nabíjení		3,5 hodiny
Doba úklidu [výchozí: (MID)]	Ručně	Přibližně 3 minut (JET) / Přibližně 5 minut (MAX) / přibližně 30 minut (MID) / přibližně 60 minut (MIN)
	Měkký kartáč	Přibližně 5 minut (JET) / Přibližně 9 minut (MAX) / přibližně 18 minut (MID) / přibližně 27 minut (MIN)
	Turbo kartáč	Přibližně 5 minut (JET) / Přibližně 9 minut (MAX) / přibližně 18 minut (MID) / přibližně 27 minut (MIN)

* Doba nabíjení a úklidu se může lišit u různých kartáčů a okolností použití.

Instalace

Montáž nástěnného držáku

UPOZORNĚNÍ

- Namontujte nástěnný držák na tvrdou betonovou zeď.
 - Pokud by byl tento výrobek namontován do dřeva nebo sádkkartonu, mohl by spadnout.

#1 Sestavení nástěnného držáku

- Při demontáži nástěnného držáku postupujte podle kroků v opačném pořadí.


#2 Montáž nástěnného držáku

- Montáž nástěnného držáku by měla být vyměřena tak, aby vrchol nástěnného držáku byl ve vzdálenosti 113 cm od země.
- Použijte nástěnný držák jako šablonu a označte, kam se mají umístit šrouby.
- Použijte vrták s průměrem 6 mm, vyvrtejte otvory o hloubce 50 mm a do otvorů vložte dodané hmoždinky.
- Pomocí příložených šroubů upevněte nástěnný držák na zeď.
- Zapojte nástěnný držák, vložte do něj vysavač a poté se přesvědčte, že je zobrazen indikátor stavu baterie.



* Podrobnosti o montáži nástěnného držáku naleznete pod kódem QR.

Nabíjení baterie

- * Když je indikátor stavu baterie na nejnižší úrovni a bliká (), je potřeba dobít baterii.
- * Při nabíjení vysavače zkontrolujte, zda je přípojka nástěnného držáku správně připojena.
- * Při nabíjení není možné vysavač používat.

UPOZORNĚNÍ

- Před vyjmutím baterie je nutné výrobek vypnout. (Jestliže baterii násilím vyjmete v době, když se vysavač používá, může na něm dojít k závadě.)
- Dávejte pozor, abyste baterii neupustili. Pokud ji upustíte, můžete dojít k úrazu nebo poškození baterie.

#3 Nabíjení-Nástěnný držák

- Zkontrolujte, zda je zadní strana baterie správně nasazena na nabíječe.
- Zkontrolujte, jestli se při nabíjení zobrazuje indikátor stavu baterie.
- Ukazatel stavu nabití baterie během nabíjení bliká a zhasne přibližně 30 minut po dokončení nabíjení.

#4 Nabíjení-Stolní dobíjecí stanice

- Nabíjte baterii ve stolní dobíjecí stanici.
- Baterii pevně zatlačte dovnitř.
- Zkontrolujte, jestli se při nabíjení zobrazuje indikátor stavu baterie.

#5 Vyjmutí baterie / Opětovné vložení baterie

- Stisknutím tlačítka pro uvolnění baterie na zadní straně rukojeti vysuňte baterii.
- Zatlačte baterii až na doraz, dokud neuslyšíte zaklapnutí.

Uložení příslušenství

#6 Nástěnný držák

- Když odpojíte příslušenství, abyste jej uložili, může ze sací části vysavače padat prach.
- Po úklidu zapněte u vysavače na 10 sekund režim MAX.

#7 Stolní dobíjecí stanice

- Po složení držáků příslušenství a složení příslušenství do držáků podle obrázku umístěte stolní dobíjecí stanici na stůl.
- Pokud nejprve vložíte prodlouženou štetřbinovou hubici, složení držáků příslušenství bude jednodušší.

Obsluha vysavače

Pokud kartáč těsně přiléhá na površích, jako jsou koberce, rohožky, ložní prádlo apod., nebo se neotáčí správně, přepněte sací výkon na režim „MIN“ nebo „MID“.

#8 Zapnutí/vypnutí

- Po stisknutí vypínače se vysavač spustí v režimu „MID“.
- Po instalaci mokrého kartáče se provoz spustí v režimu „WET“.

#8 Regulace sacího výkonu

- Sací výkon můžete ovládat přímo na vysavači.
- Tlačítko +: Zvyšuje sací výkon.
- Tlačítko -: Snižuje sací výkon.
- * Tlačítko regulace sacího výkonu v režimu WET nefunguje.
- * Režim „JET“: V režimu „MAX“ podržte stisknuté tlačítko [+] po dobu 3 s.
- * Režim „JET“ se na obrazovce samostatně nezobrazuje.

#9 Kontrola displeje

- 01** Ucpání: Je ucpaná odpadní nádoba, trubice nebo sací část.
- 02** Zanesený otočný kartáč: Otočný kartáč je zanesený.

* Pokud je zapnutá ochrana motoru před přehřátím, kontrolka „Zanesený otočný kartáč“ se nerozsvítí.

03 Chybí filtr: Omyvatelný mikrofiltr není správně sestaven.

04 Sací výkon: Zobrazuje aktuální sací výkon.

05 Úklid v režimu mokrého kartáče: Mokřý kartáč je sestavený.

* Pokud kontrolky **01**, **02** nebo **03** několikrát zablikají a vysavač se vypne, postupujte podle pokynů v části Údržba v této příručce.

Použití příslušenství

Pokud je vysavač zapnutý a otočný kartáč nefunguje, zkontrolujte, zda na kartáč nedoléhá nadměrná síla nebo zda není ucpaný nečistotami. (Viz část odstraňování závad v této příručce.)

#10 Odpojení příslušenství

- Chcete-li odpojit trubici, stiskněte tlačítko pro uvolnění na její zadní straně.
- Před odpojením příslušenství nechte vysavač po dobu alespoň 10 sekund pracovat v režimu MAX, aby došlo k odstranění nečistot z příslušenství.
- Chcete-li odpojit kartáč, stiskněte tlačítko pro uvolnění na jeho zadní straně.

#11 Měkký kartáč

Používá se k úklidu podlahy (na dřevěné podlahy a linoleum).

#12 Turbo kartáč

Turbo kartáč se používá k čištění podlah v domácnosti v různém stavu, hodí se také k čištění kobereců.

#13 Nástavec na zvířecí chlupy

Používá se k čištění ložního prádla.

#14 Kombinovaný nástavec

Používá se k odstraňování prachu ze závěsů, nábytku, pohovek apod.

#15 Prodloužená štěrbinová hubice

Používá se k odstranění prachu ve žlábcích na okenních rámech, ve štěrbinách, rozích apod.

#16 Pružný nástavec

Používá se k čištění těžko dostupných míst, jako jsou horní nebo zadní části nábytku nebo stropy.

POZNÁMKA

- Pružný nástavec je možné připojit ke kombinovanému nástavci a prodloužené štěrbinové hubici.

#17 Vlhký kartáč

Používá se k umytí podlahy pomocí vlhké podložky (na dřevěné podlahy a linoleum).

* Vlhký kartáč nemá funkci sání prachu.

* Při připevňování vlhké podložky se ujistěte, že je podložka ve středu otočného disku.

Používání vlhké podložky na více použití

01 Vlhká podložka na více použití

02 Suchý zip

03 Otočný disk

Připevňte vlhkou podložku na více použití k otočnému disku.

Používání vlhké podložky na jedno použití

04 Připevnitelná podložka

05 <Přední strana> Strana se suchým zipem

06 <Zadní strana>

07 Vlhká podložka na jedno použití

1) Připevňte připevnitelnou podložku na otočný disk a 2) na ni připevňte vlhkou podložku na jedno použití.

* Při používání vlhké podložky na jedno použití se ujistěte, že je směr připevnitelné podložky správný. Strana se suchým zipem je přední strana.

* Po použití vlhké podložky na jedno použití ji vyhodte.

* Použitím vlhké podložky na jedno použití bez připevnitelné podložky může dojít ke snížení čisticího účinku.



* Podrobnosti naleznete pod kódem QR.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Před čištěním vysavač vypněte.
- Pokud jsou odpadní nádoba nebo filtr plné nečistot, vysavač se může vypnout aktivací ochrany motoru před přehřátím.
- Odpadní nádobu nebo filtr byste měli vyčistit předtím, než se zcela zaplní (značka Max).

Vyprazdňování a čištění odpadní nádoby

#18 Odpadní nádoba / Filtr s kovovou mřížkou

Pomocí kombinovaného nástavce odstraňte prach z filtru s kovovou mřížkou.

* Netahejte za gumu na filtru s kovovou mřížkou.

Jakmile odpadní nádobu vyprázdníte, umyjte ji a nechte ji oschnout mimo přímé sluneční světlo.

* Při působení tepla může dojít k deformaci výrobku.

Čištění filtru

- Nejlepšího výkonu filtru dosáhnete, budete-li z něj pravidelně odstraňovat nečistoty a alespoň jednou měsíčně jej umyjete vodou.
 - Jakmile jej umyjete, před použitím jej nechte alespoň 24 hodin schnout mimo přímé sluneční světlo.
 - Při působení tepla může dojít k deformaci výrobku.

#19 Omyvatelný mikrofiltr

#20 Filtr jemného prachu

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při nasazování otočte filtrem tak, aby čára pod obrázkem zámku nebyla vidět.

Čištění příslušenství

#21 Nástavec na zvířecí chlupy

#22 Prodloužená šterbinová hubice / trubice

#23 Měkký kartáč

📖 POZNÁMKA

- Když na kartáči zůstanou cizí předměty, odstraňte je vlhkým ubrouskem nebo suchým hadříkem.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Otočný kartáč a sací část nečistěte vodou.
- Nepoužívejte měkký kartáč k vysávání tekutin, jako jsou rozlité nápoje nebo loužičky domácích zvířat.

#24 Turbo kartáč

- Pokud se cizí předměty neodstraní takto, použijte k tomu nůžky.

📖 POZNÁMKA

- Jestliže dojde k nasátí látky nebo cizího předmětu a jejich namotání na otočný kartáč (buben), otočný kartáč se vypne, aby byl chráněn jeho motor. Po vyčištění kartáče vypněte a znovu zapněte napájení.
- Jestliže kartáč nefunguje ani po vyčištění, vypněte a zapněte napájení znovu.
- Při čištění kartáče dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty ve skládací části kartáče.

#25 Vlhký kartáč

📖 POZNÁMKA

- Pokud otáčecí kartáč nefunguje ani po vyčištění měkkého kartáče a kartáče na mokré podlahy, může být v činnosti zařízení pro ochranu motoru kartáče před přehřátím. Počkejte 30 minut, než se motor ochladí, a znovu ho spustte.

Bezpečnostní informace

- Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tento návod a uchovejte jej k nahlédnutí.
- Uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely. Proto se mohou vlastnosti vašeho vysavače mírně odlišovat od vlastností popsaných v tomto návodu.

Symbole použité k upozornění nebo výstraze

VÝSTRAHA

Označuje nebezpečí závažného nebo smrtelného zranění.

UPOZORNĚNÍ

Označuje nebezpečí zranění nebo materiálních škod.

Další použité symboly

POZNÁMKA

Označuje, že následující text obsahuje důležité doplňující informace.

- Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti životního prostředí a regulačních povinnostech týkajících se výrobků, např. REACH, naleznete na naší stránce o udržitelnosti dostupné na adrese www.samsung.com

Nedodržení uvedených pokynů může vést k poškození vnitřních součástí vysavače a ke zrušení platnosti záruky.

Obecné pokyny

- Veškeré pokyny si pečlivě prostudujte. Před zapnutím vysavače se ujistěte o tom, že je síťové napětí stejné jako napětí uvedené na typovém štítku na zadní části ručního vysavače (strana kontaktu baterie).
- **VÝSTRAHA:** Vysavač nepoužívejte k vysávání mokrého koberce či podlahy.
- V případě, že je jakékoli zařízení používáno dětmi nebo v jejich blízkosti, je nezbytný pečlivý dohled. Nedovolte, aby byl vysavač používán jako hračka. Nikdy nepřipusťte, aby byl vysavač ponechán v chodu bez dozoru. Vysavač používejte pouze k účelu, pro který je určen, dle popisu v těchto pokynech.
- Vysavač nepoužívejte bez odpadní nádoby.
- Odpadní nádobu vždy vyprázdněte dříve, než bude zcela plná. Zajistíte tak maximální účinnost vysavače.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání zápalek, žhavého popela nebo nedopalků cigaret. Vysavač udržujte v bezpečné vzdálenosti od topení a jiných zdrojů tepla. Teplu může způsobit deformaci nebo změnu barvy jeho plastových součástí.
- Nevysávejte tvrdé, ostré předměty, protože by mohly poškodit součásti vysavače.
- Neucpávejte sací ani výfukový otvor.
- Zástrčku vytahujte ze zásuvky tahem za samotnou zástrčku, nikoli tahem za kabel. Předjedete tak poškození.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jedině v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a chápou s ním spojená rizika. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čistit vysavač nebo provádět jeho údržbu by neměly děti bez dozoru.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Před čištěním nebo prováděním údržby vysavače je nutné vyjmout z hlavní jednotky baterii.
- Nedoporučuje se používat prodlužovací kabel.

- Jestliže vysavač správně nefunguje, vypněte napájení a obraťte se na autorizované servisní zastoupení Samsung.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, smí být její výměna provedena pouze výrobcem nebo jeho servisním zastoupením nebo odborně způsobilou osobou s obdobnou kvalifikací, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti elektrickým proudem.
- Nevysávejte vodu.
- Při čištění neponořujte vysavač do vody.
- Pokud je potřeba výměna, obraťte se na společnost Samsung nebo servisní středisko Samsung.

Nástěnný držák

- Neupravujte polarizovanou zástrčku tak, aby ji bylo možné zapojit do nepolarizované zásuvky či prodlužovacího kabelu.
- Nepoužívejte venku ani na mokřém povrchu.
- Pokud nástěnný držák nepoužíváte nebo se chystáte provádět jeho údržbu, odpojte jej z elektrické zásuvky.
- K dobíjení používejte pouze nástěnný držák dodaný výrobcem.
- Nepoužívejte, pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozené.
- Nepřemísťujte ani nenoste za kabel, nepoužívejte kabel jako držadlo, nepřivírejte jej ve dveřích ani jej neutahujte kolem ostrých hran či rohů. Nepokládejte kabel na horký povrch.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely ani zásuvky s nedostatečným jmenovitým proudem.
- Nenabíjejte baterii, která není nabíjecí.
- Neodpojujte spotřebič ze sítě tahem za kabel. Pokud chcete spotřebič odpojit ze sítě, uchopte pevně zástrčku, nikoli kabel.
- Baterie při vysokých teplotách explodují, proto je neničte ani nespalujte.
- Nepokoušejte se nástěnný držák otevřít. Opravy by mělo provádět pouze kvalifikované servisní středisko Samsung.
- Nevystavujte nástěnný držák vysokým teplotám a zabraňte jeho kontaktu s mokřými či vlhkými předměty.

Vysavač

- Nesazte se vysávat tvrdé či ostré předměty, například sklo, hřebíky, šroubky, mince apod.
- Nepoužívejte bez vloženého filtru. Při provádění údržby přístroje nikdy nevkládejte do komory s větráky prsty ani jiné předměty, protože by se přístroj mohl náhodně spustit.
- Nevkládejte do otvorů žádné předměty. Nepoužívejte, pokud je některý z otvorů upchaný. V otvorech nesmí být prach, žmolky, chlupy nebo cokoli, co by omezovalo proudění vzduchu.
- Nevysávejte toxické materiály (chlórové bělicí prostředky, čpavek, čističe odpadů atd.).
- Nevysávejte žádné předměty, které hoří nebo z kterých se kouří, například cigarety, zápalky či horký popel.
- Vysavač nepoužívejte v uzavřeném prostoru plném výparů pocházejících z nátěrových hmot na bázi ropy, ředidel pro nátěrové hmoty, látek na hubení molů, hořlavého prachu či jiných výbušných nebo toxických výparů.
- Nepoužívejte nástavec na zvířecí chlupy na malém prostoru po dlouhou dobu a nenechávejte nástavec na zvířecí chlupy rotovat na jednom místě.
– Při použití na citlivých materiálech by mohlo dojít k poškození.

Instalace

- Jestliže máte problém s montáží nástěnného držáku, obraťte se na servisní středisko Samsung.
- * Za úraz či závadu výrobku vyplývající z toho, že nástěnný držák nebyl namontován, nemusí být možné poskytnout náhradu.

Informace týkající se kontaktu s elektřinou

⚠ VÝSTRAHA

- Při montáži nástěnného držáku neohýbejte nadměrnou silou dobíjecí stanici, ani na ni nepokládejte těžké předměty.
– V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

- Pokud je na kolících nebo kontaktních bodech zástrčky prach, voda atd., pečlivě je otřete.
– V opačném případě může dojít k poruše funkčnosti nebo úrazu elektrickým proudem.
- Zástrčku neodpojujte tahem za kabel a nedotýkejte se jí mokřkýma rukama.
- Nástěnný držák nezapojujte do napájecího zdroje s nesprávným napětím. Nezapojujte nástěnný držák do vícezásuvkové zásuvky nebo rozdvójky. Nenechávejte dobíjecí stanici ležet na zemi. Připojujte kabel blízko ke zdi.
– V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo dobíjecí stanici a zkontrolujte upevnění zásuvky.
– V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Jestliže je dobíjecí stanice poškozena, nechte ji v autorizovaném servisním středisku Samsung vyměnit za novou nabíječku baterie.
– V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Provoz

⚠ VÝSTRAHA

- Nedotýkejte se dobíjecího konektoru vysavače ani nástěnného držáku jídelními hůlkami, kovovými šroubováky, vidličkami, noži apod.
– V opačném případě může dojít k závadě výrobku nebo úrazu elektrickým proudem.
- Zajistěte, aby konektory baterie nástěnného držáku nepřišly do styku s vodičem, kterým může být například náramek, hodinky, kovová tyč, hřebík atd.
- Zajistěte, aby se do vysavače nebo nástěnného držáku nedostala žádná tekutina, například voda nebo džus.
– V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepoužívejte nástěnný držák k žádným jiným účelům.
– V opačném případě může dojít k nezvratnému poškození nástěnného držáku nebo k požáru.

- Při úklidu nevysávejte tekutiny, žiletky, špendlíky, žhavý popel atd.
 - V opačném případě může dojít k poruše funkčnosti nebo poškození výrobku.
 - Nestoupejte na tělo výrobku ani do něj nebouchajte.
 - V opačném případě může dojít k poškození výrobku nebo úrazu.
 - Během úklidu nesmí být zablokován kartáč a výstup vzduchu.
 - V opačném případě se výrobek může přehřát a může tak dojít k poruše nebo požáru.
 - Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Výrobek nepoužívejte k čištění v náročných podmínkách, komerčnímu čištění, průmyslovému čištění nebo čištění v exteriéru, především ne na kameni či betonu. Nepoužívejte ho k úklidu křídového prachu na kulečnickových stolech a v jejich okolí nebo v nemocničních sterilních místnostech.
 - V opačném případě může dojít k poruše funkčnosti nebo poškození výrobku.
 - Nepoužívejte výrobek v blízkosti topných těles, například přímotopů, nebo v oblastech obsahujících hořlavé spreje či hořlavé materiály.
 - V opačném případě může dojít k požáru nebo deformaci výrobku.
 - Než výrobek začnete používat, přesvědčte se, že jsou správně vloženy filtry.
 - V opačném případě se může do motoru uvnitř těla vysavače dostat prach a způsobit poškození výrobku. Sací výkon může klesat.
 - Jestliže dojde k úniku plynu nebo použijete hořlavý sprej, nedotýkejte se zásuvky, otevřete okno a místnost vyvětrejte.
 - V opačném případě může dojít k výbuchu nebo požáru.
 - Jestliže vysavač vydává zvláštní zvuk nebo z něj vychází zápach či kouř, okamžitě vysavač vypněte a poté se obraťte na servisní středisko Samsung.
 - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- ⚠ UPOZORNĚNÍ**
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti hořlavého materiálu. Nepoužívejte ani na těchto místech:
 - Na místě, kde je na podlaze umístěna hořící svíčka nebo stolní lampa.
 - V oblasti, kde se nachází nehlídané zapnuté topení nebo v oblasti, kde jsou neuhášené žhavé uhlíky v krbu, v popelníku apod.
 - Na místě, kde se vyskytují hořlavé materiály, jako je například benzín, alkohol, ředidlo, popelníky s dosud žhnoucími cigaretami apod.
 - Nedovolte dětem věšet se na nástěnný držák nebo do něj tlačit.
 - Může dojít k úrazu či poškození výrobku a podlahy.
 - Když potřebujete vysavač při uklízení na chvíli odložit, položte ho na podlahu.
 - Jinak může vysavač upadnout a způsobit úraz či vážné poškození výrobku.
 - Výrobek nenabíjejte poblíž okna, topení, záchodu, koupelny apod.
 - Po použití byste měli vysavač uložit do nástěnného držáku nebo jej bezpečně položit na zem.
 - Jinak může výrobek upadnout a způsobit úraz či vážné poškození výrobku.
 - Vysavač neodkládejte tak, že ho opřete o stěnu či o stůl.
 - Nepoužívejte vysavač k jinému než zamýšlenému účelu. (Nedovolte dětem na výrobku jezdit nebo si s ním hrát.)
 - Může dojít k poškození výrobku nebo úrazu.
 - Před zapojením nebo vypojením nástěnného držáku vysavač vypněte a dbejte na to, abyste se kolíků zástrčky nedotkli rukama.
 - V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
 - Při používání se vyvarujte stoupání na horní část vlhkého kartáče celou vahou.
 - V opačném případě může dojít k poškození výrobku nebo podlahy.
 - Při používání vysavače dávejte pozor, abyste se nezranili o pohybující se či rotující součásti.
 - Dávejte pozor, aby se do kartáče vysavače nevsály části těla (vlasy apod.).

- Při čištění stěny nebo stropu používejte obě ruce.
- Při čištění pomocí vysavače používejte obě ruce. Pokud čistíte jednou rukou, můžete si poškodit zápěstí nebo upustit vysavač a způsobit si úraz, případně vysavač poškodit.
- Při sestavování vysavače dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty či ruce v pohyblivé skládací části rukojeti.
- Vysavač nepoužívejte na předměty, které se snadno poškrábou (monitory, přístroje z nerezové oceli apod.).
- Vysavač neskladujte v autě.
- Když se vysavač používá, nepoužívejte na jeho čištění vodu.
- Vysavač používejte pouze na suchých místech.
- Vysavač nepoužívejte na vlhkých místech nebo na vodě.
- Vysavač nepoužívejte na čištění vylitých nápojů nebo zvířecích výměšků.
- Vysavač nepoužívejte na přímém slunečním světle nebo při vysokých teplotách.

Údržba

VÝSTRAHA

- Před vyjmutím cizích předmětů z vysavače vysavač nejprve vypněte.
 - Pokud by byl vysavač při vyndávání cizích předmětů zapnutý, můžete se poranit nebo vysavač poškodit.
- Při čištění vnějšího povrchu výrobku jej nejprve vypněte a poté otřete suchou utěrkou. Nestříkejte přímo na výrobek vodu ani jej neotírejte tekavými látkami, jako je benzen, ředidlo nebo alkohol.
 - Pokud se do výrobku dostane voda a dojde k závadě, výrobek vypněte a obraťte se na servisní středisko Samsung.
- Po odpojení výrobku vyčistěte nástěnný držák.

- Při čištění omyvatelných částí nepoužívejte alkalické čisticí prostředky, kyseliny, průmyslové čisticí prostředky, osvěžovače vzduchu, octové kyseliny atd.
 - Jinak může dojít k poškození výrobku, například ke zlomení plastových částí, deformaci, změně barvy, vyblednutí potisku atd.

Omyvatelné části		Odpadní nádoba, omyvatelný mikrofiltr, filtr jemného prachu, filtr s kovovou mřížkou, suchý hadřík
Přijatelný čisticí prostředek	Neutrální	Prostředek na mytí nádobí
Zakázané čisticí prostředky	Alkalické prostředky	Tekutý kyslík, odstraňovač plísní atd.
	Kyselina	Parafinový olej, emulgátor atd.
	Průmyslové čističe	NV-I, PB-I, opti, alkohol, aceton, benzen, ředidlo atd.
	Osvěžovač vzduchu	Osvěžovače vzduchu ve spreji (kávové aroma, bylinky atd.)
	Oleje	Živočišné a rostlinné oleje
Ostatní	Jedlá kyselina octová, ocet, krystalická kyselina octová atd.	

UPOZORNĚNÍ

- Na vysavač uložený v nástěnném držáku netlačte.
 - Může dojít k úrazu či poškození podlahy a výrobku.

Poznámky a upozornění

Používání baterie

POZNÁMKA

- Pokud vysavač po dobití baterie nefunguje, vyměňte baterii. Pokud nezačne fungovat ani s novou baterií, obraťte se na servisní středisko Samsung.
- Při nákupu baterie v servisním středisku Samsung zkontrolujte na baterii originální logo Samsung (**SAMSUNG**) a název baterie (VCA-SBTA60).

UPOZORNĚNÍ

- Baterii ani nástěnný držák nerozebírejte.
- Nevystavujte baterii horku a nevkládejte ji do ohně.
- Baterie je vyrobena výhradně pro tento výrobek, proto ji nepoužívejte v jiných elektrických spotřebičích ani k jiným účelům.
- Vyjmutí baterie ve chvíli, kdy je vysavač v chodu, může způsobit poruchu.
- Pokud baterii vyjmete ve chvíli, kdy motor vysavače běží, je možné, že baterie nebude z bezpečnostních důvodů fungovat ještě 30 vteřin poté, co ji znovu připojíte.
- Doba nabíjení baterie a doba použití se mohou při zvýšeném používání baterie zkracovat. Pokud se baterie už nenabíjí nebo se rychle vybije, vyměňte vypotřebovanou baterii za novou.
- K nabíjení používejte pouze nástěnný držák a baterie dodané výrobcem.
- Před vložením baterie se přesvědčte, že se baterie vkládá správným směrem a se správnou orientací.
- Pro likvidaci nefunkční baterie použijte na recyklaci kontejner určený ke sběru baterií.
- Pokud se nechystáte vysavač delší dobu používat, baterii z něj vypojte.
- Při připojování baterie k vysavači ji vložte tak, abyste zaslechli zaklapnutí. Tím se zaručí, že je baterie připojena pevně.
 - Jinak může baterie vypadnout a poškodit výrobek či způsobit úraz.
- Nepouštějte baterii na zem, netlučte do ní a chraňte ji před prudkými nárazy.

- Baterii nerozebírejte a dávejte pozor, abyste nevytvořili zkrat mezi konektory plus (+) a mínus (-).
- Při extrémním používání nebo při extrémních teplotách může dojít k úniku kapaliny z baterie. Pokud se tato kapalina dostane do styku s pokožkou, rychle omyjte příslušnou oblast vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě je začněte vymývat proudem čisté vody a pokračujte po dobu alespoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.
- Kvůli ochraně motoru a baterie se vysavač nesmí používat, pokud je teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 45 °C.

Provoz

POZNÁMKA

- Pokud je na kartáč nebo cizí předmět zachycený v otočném kartáči (bubnu) vyvíjena nadměrná síla, kartáč se může v rámci ochrany motoru nebo vysavače vypnout. Vysavač vypněte, vyjměte cizí předmět a potom vysavač opět zapněte. Pokud se vysavač nespustí, vypněte ho a pak znovu zapněte.
- Při určitých vlhkostech, teplotách či materiálu podlah apod. může ve vaší domácnosti vznikat statická elektřina. Pokud k tomu dochází opakovaně, obraťte se na servisní středisko Samsung.
- Baterii nabíjejte úplně:
 - Před prvním použitím nově zakoupené baterie nebo pokud jste baterii dlouho nepoužívali.
 - Pokud je indikátor stavu baterie na nejnižším stupni a bliká.
- Pokud se nechystáte vysavač po delší dobu používat nebo budete po delší dobu mimo domov, potom nástěnný držák odpojte od elektrické zásuvky a následně odpojte nástěnný držák od nabíječky. Když se baterie nenabíjí nebo nepoužívá, pomalu se vybíjí.
- Když je baterie vybitá, dobijte ji. Jestliže baterie zůstane vybitá po delší dobu, může to vést ke zhoršení výkonu baterie.
- Vlhkou podložku na více použití myjte jemně v ruce pomocí mydla.

- Pokud je podložka vystavena žáru nebo změkčovadlu, může dojít ke změně její struktury. To může mít za následek snížení výkonnosti výrobku.
- Vlhkou podložku na více použití lze prát v pračce. Pokud je však podložka vystavena bodu varu, může dojít ke změně struktury nebo barvy podložky. To může mít za následek snížení výkonnosti výrobku.
- Vlhký kartáč používejte s originální vlhkou podložkou od společnosti Samsung Electronics.
- Je-li vlhký kartáč používán bez vlhké podložky, na jakoukoli poruchu výrobku se nebude vztahovat záruka a bude účtován servisní poplatek.
- Pokud zakoupíte dodatečné vlhké podložky na více použití pro vlhký kartáč, kontaktujte servisní středisko Samsung.
- Pokud zakoupíte dodatečnou vlhkou podložku na jedno použití, zkontrolujte název modelu (VCA-SPA90).

UPOZORNĚNÍ

- Když je otočný kartáč (buben) uvnitř kartáče v provozu, nedotýkejte se ho.
 - V opačném případě by se vám mohla v kartáči zachytit ruka a mohlo by dojít ke zranění.
- Před použitím vlhkého kartáče sejměte vlhkou podložku a trochu ji namočte. Poté ji znovu připevněte k otočnému disku.
- Vysavač nepoužívejte na předměty, které se snadno poškrábou (televizní obrazovky, monitory apod.).

Údržba

POZNÁMKA

- Kolečko kartáče může někdy poškrábat podlahu. Než začnete vysavač používat, zkontrolujte stav koleček kartáče.
 - Jestliže se na kolečku kartáče nachází cizí předmět, který není možné snadno odstranit, obraťte se na servisní středisko Samsung.
- Je-li vnitřní část vlhkého kartáče ucpána velkým cizím předmětem, dojde ke snížení rychlosti nebo zastavení otáčení.

UPOZORNĚNÍ

- Skladování vysavače na slunečním světle po několik hodin může způsobit deformaci či změnu barvy součástí vysavače. Po vyčištění proto součásti vysavače nechejte uschnout ve stínu.
- Kartáč vysavače nečistěte vodou. Čištění vodou způsobí deformaci nebo změnu barvy kartáče.
- Před čištěním nástěnného držáku jej musíte odpojit od elektrické zásuvky.
- Pokud se průběžně snižuje sání nebo se vysavač nadměrně přehřívá, vyměňte filtr jemného prachu.
- Po vyčištění <odpadní nádoby>, <filtru s kovovou mřížkou>, nebo <omyvatelného mikrofiltru> vodou je vysušte ve stínu.
 - Při působení tepla může dojít k deformaci výrobku.

Odstraňování závad

Než zavoláte na servis, projděte si možné problémy a jejich řešení níže. Pokud žádné z řešení váš problém nevyřeší, navštivte náš web na adrese www.samsung.com, případně navštivte středisko péče o zákazníky Samsung. Všechny návštěvy servisu, při kterých nebudou odhaleny žádné závady, budou zpoplatněny.

Problémy	Řešení
Vysavač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte úroveň dobíjení baterie a baterii dobijte.• Zkontrolujte, jestli je výrobek vypnutý, a stisknutím vypínače ho zapněte.• Zkontrolujte, jestli nejsou trubice, odpadní nádoba nebo kartáč ucpané.• Zkontrolujte, zda je omyvatelný mikrofiltr vložený správně.• Pokud nebyl vysavač dlouhou dobu používán, dobijte baterii.• Pokud již není možné baterii nabít, vyměňte ji.
Sací výkon se náhle snížil a vysavač vydává vibrující zvuk.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, jestli nejsou kartáč, odpadní nádoba nebo trubice zanesené cizími předměty, a případně je odstraňte.• Zkontrolujte, jestli nejsou trubice nebo odpadní nádoba zaplněné prachem. Pokud je, nádobu vyprázdněte.• Zkontrolujte, zda není špinavý filtr. Pokud je, filtr vyčistěte.
Vysavač není možné dobít.	<ul style="list-style-type: none">• Ověřte, jestli napětí dodávané do nástěnného držáku odpovídá jeho požadavkům.• Zkontrolujte, že je vysavač zapnutý a že svítí indikátor LED stavu baterie.• Ověřte, jestli se na nabíjecím konektoru nenachází cizí předměty (prach). Odstraňte všechny cizí materiály pomocí vatové tyčinky nebo měkkého hadříku.
Otočný kartáč (buben) uvnitř kartáče nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Pokud svítí kontrolka „Zanesený otočný kartáč“, vysavač vypněte a zkontrolujte, zda není kartáč zanesen nečistotami. Pokud ano, nečistoty odstraňte a vysavač znovu zapněte.• Zkontrolujte, jestli je vysavač zapnutý, a potom ho vypněte a znovu zapněte.<ul style="list-style-type: none">– Pokud se u měkkého kartáče a kartáče na mokré podlahy aktivuje ochrana motoru kartáče před přehřátím, může trvat až 30 minut, než se motor ochladí.

Problémy	Řešení
Z výstupu vzduchu vysavače nebo z filtru vychází zápach.	<ul style="list-style-type: none"> • Vyprázdníte odpadní nádobu a často čistíte filtry. <ul style="list-style-type: none"> - Vzhledem k tomu, že vysavač je nový výrobek, může první 3 měsíce po nákupu vydávat zápach. - Jestliže vysavač používáte často, může kvůli nečistotám nashromážděným v odpadní nádobě nebo prachu na filtru vydávat vysavač zápach. • Náhradní filtry jsou k dispozici u příslušného místního servisního zástupce společnosti Samsung.
Úklid je hotov, ale z kartáče vypadávají malé prachové částice.	<ul style="list-style-type: none"> • Po dokončení úklidu zapněte vysavač alespoň na 10 sekund, abyste malé prachové částice odsáli.
Vysavač se během úklidu vypne.	<ul style="list-style-type: none"> • Protože je tento výrobek vybaven zařízením pro ochranu motoru před přehřátím, výrobek se za následujících podmínek dočasně zastaví. <ul style="list-style-type: none"> - Pokud vysavač pracuje s plnou odpadní nádobou. - Pokud vysavač pracuje s ucpanou sací částí nebo zaneseným kartáčem. - Pokud používáte příliš dlouho prodlouženou šěrbinovou hubici. • Po odstranění příčiny problému výrobek znovu zapněte. (Tento případ se může lišit v závislosti na okolní teplotě.)
Při úklidu hustých podložek s dlouhým vlasem vzniká statická elektřina.	<ul style="list-style-type: none"> • Materiály podložky (dětské podložky, protihlukové podložky mezi podlahami atd.) mohou generovat statickou elektřinu. <ul style="list-style-type: none"> - Přesuňte kartáč na chvíli na normální podlahu a pokračujte ve úklidu. Statická elektřina by měla zmizet.

- Tento vysavač splňuje následující požadavky.
 - Směrnice Low Voltage Directive 2014/35/EU
 - Směrnice EMC Directive 2014/30/EU

GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support

