dyson supersonic

Dyson supersonic logo

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Návod k použití

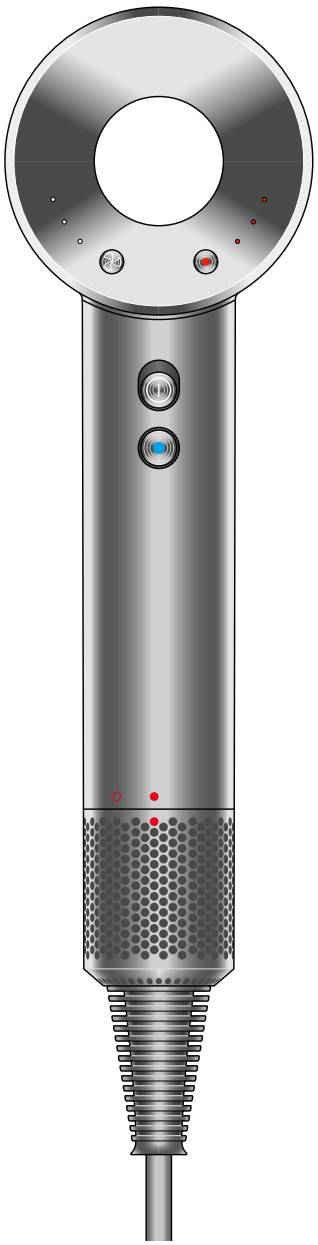

Obsah balení
Začínáme
LED indikátory
Používání vysoušeče vlasů
Pravidelné čištění filtru

Obsah balení

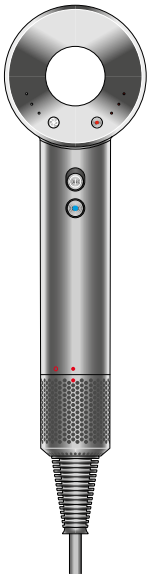

Pohled na zadní stranu vysoušeče vlasů Dyson Supersonic zobrazující tlačítko pro nastavení rychlosti vlevo a tlačítko pro nastavení teploty vpravo. Na rukojeti je umístěno tlačítko vypínače a tlačítko studeného šoku. Kryt filtru umístěný ve spodní části rukojeti.

Vysoušeč vlasů Dyson Supersonic™

Některé nástavce nemusí být součástí balení.

Další nástavce můžete zakoupit na www.dyson.cz.

Stylingový koncentrátor

Nástavec se zploštělou tryskou.



Směrová tryska

Plochá, rovná tryska.

Nástavec na jemné sušení

Kruhová tryska se zvlněným okrajem.

Difuzér

Velký, široký, kruhový nástavec s vystupujícími mini tryskami na vnitřní ploše.

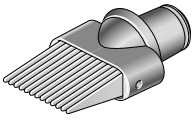

Hřeben se širokými zuby

Nástavec s dlouhými rovnými zuby hřebene.

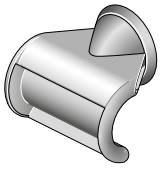

Nástavec proti polétavým vlasům

Plochá tryska ve tvaru háku.

Začínáme

Pohled na zadní stranu vysoušeče vlasů Dyson Supersonic, kde je vlevo tlačítko pro regulaci proudu vzduchu s LED diodami a vpravo tlačítko pro regulaci teploty, rovněž s LED diodami. Na rukojeti je umístěno tlačítko vypínače a tlačítko studeného šoku.

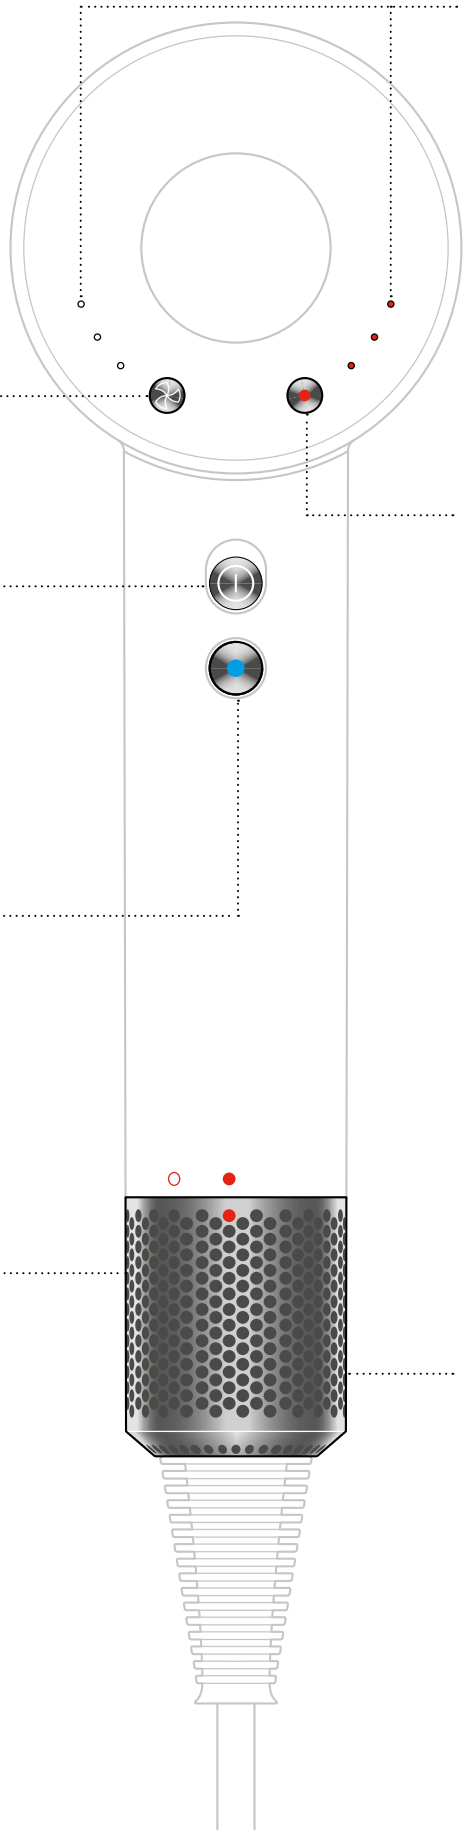

LED indikátory

LED indikátory jsou umístěny na zadní straně cylindrické hlavice vysoušeče vlasů. Nacházejí se nad tlačítky pro regulaci proudu vzduchu a teploty. Na každé straně jsou tři LED diody, které se rozsvítí po stisknutí příslušného tlačítka. Tyto indikátory také signalizují, když je potřeba vyčistit filtr nebo když dojde k závadě.

Ovládání proudu vzduchu
3 přesná nastavení rychlosti.

Tlačítko pro ovládání intenzity proudu vzduchu se nachází na zadní straně cylindrické hlavice vysoušeče vlasů vlevo.

Ovládání teploty
4 přesná nastavení teploty.

Tlačítko regulace teploty se nachází na zadní straně cylindrické hlavice vysoušeče vlasů vpravo.

Tlačítko vypínače
Posuvný přepínač.

Tlačítko vypínače nacházející se na zadní straně v horní části rukojeti. Jedná se o posuvný přepínač, který se posouvá směrem nahoru a dolů.

Studený šok
Stisknutím a přidržením deaktivujte ohřev vzduchu a zafixujte styl.

Tlačítko studeného šoku se nachází na zadní straně rukojeti vysoušeče vlasů, hned pod tlačítkem vypínače.

Přívod vzduchu

Přívod vzduchu je krytý filtrem a je umístěn ve spodní části rukojeti.

Odnímatelný kryt filtru
Snadno se snímá pro čištění.

Kryt filtru umístěný ve spodní části rukojeti.

LED indikátory

Nastavení
Indikátory LED ukazují, jaké nastavení používáte.

Proud vzduchu

Tři bíle svítící LED diody — Rychlý

Dvě bíle svítící LED diody — Střední

Jedna bíle svítící LED dioda — Mírný

Teplota
Maximální pracovní teplota za normálních pracovních podmínek: 105°C.
Maximální teplota termistoru, kdy dojde k bezpečnostnímu vypnutí: 145°C.

Tři červeně svítící LED diody — Vysoká

Dvě červeně svítící LED diody — Střední

Jedna červeně svítící LED dioda — Nízká

Žádná červeně svítící LED dioda — Studený vzduch

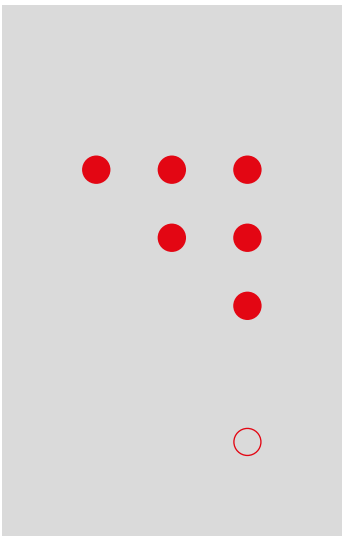

Diagnostika
LED diody budou nepřetržitě blikat, aby vás informovaly o tom, že váš spotřebič vyžaduje vaši pozornost.

Čištění filtru. Postupujte podle pokynů nebo se podívejte na video na adrese dyson.cz/yoursupersonic. — Tři blikající bílé LED diody.

Pokud všechny tři červené diody stále blikají, kontaktujte zákaznickou linku společnosti Dyson. — Tři blikající červené LED.

Vysoušeč vlasů znovu nezapínejte.

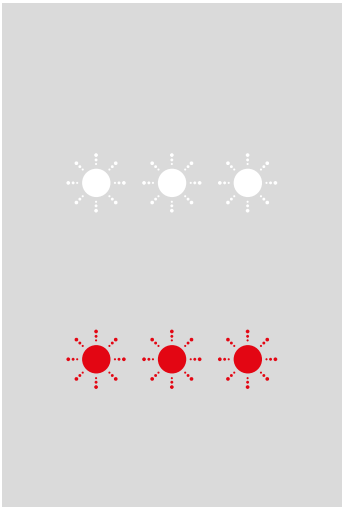

Používání vysoušeče vlasů

Vysoušeč vlasů Dyson Supersonic™ má magnetické stylingové nástavce pro snadné nasazování a otáčení během úpravy vlasů.

Při snímání nástavců je chytejte za okraje, jsou chladnější.

Technologie Heat Shield udržuje povrch stylingových nástavců chladnější.

Směrová tryska
Pomáhá vytvořit objem a masu. Snižuje krepatění vlasů a zajišťuje hladký a přirozený vzhled.



Plochá, rovná tryska.

Stylingový koncentrátor
Širší a tenčí pro přesný styling.



Nástavec se zploštělou tryskou.

Difuzér
Rovnoměrné rozptýlení vlasů pomáhá definovat kudrliny a omezit jejich krepatění.

Velký, široký, kruhový nástavec s vystupujícími mini tryskami na vnitřní ploše.

Nástavec na jemné sušení
Chladnější a šetrnější vysoušení pro jemné vlasy a citlivou pokožku hlavy.

Kruhová tryska se zvlněným okrajem.

Hřeben se širokými zuby
Navržený pro kudrnaté a vlnité vlasy. Prodlužte vlasy úplně, nebo jen mírně natupírujte kadeře.



Nástavec s dlouhými rovnými zuby hřebene.

Nástavec proti polétavým vlasům
Pro hladší finiš. Pomocí Coanda efektu přitahuje delší a zahlazuje polétavé vlasy.

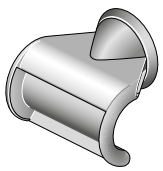

Plochá tryska ve tvaru háku.

Pravidelné čištění filtru

Jednou měsíčně, nebo když vás na to upozorní LED indikátory, zkontrolujte, zda je filtr čistý bez zbytků vlasových přípravků a nečistot.

Údržba pro zajištění trvalého výkonu
Před čištěním filtru odpojte vysoušeč vlasů od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.

Vysoušeč vlasů Dyson Supersonic™ disponuje vysoce vyladěnou technologií, která zajišťuje výjimečný výkon.

Tuto technologii je třeba udržovat v čistotě bez prachu a zbytků vlasových přípravků. Pro trvalé zachování výkonu je nutná údržba.

Krok 1
Pevně držte rukojeť spotřebiče a opatrně otáčejte krytem filtru proti směru hodinových ručiček.

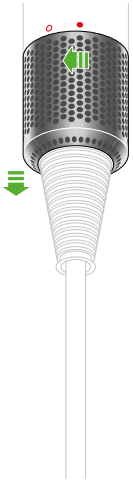

Krok 2
Stáhněte kryt filtru dolů směrem od spotřebiče. Pomocí utěrky, která nepouští vlákna, nebo měkkého kartáčku odstraňte prach a nečistoty z krytu filtru i z filtrační mřížky.

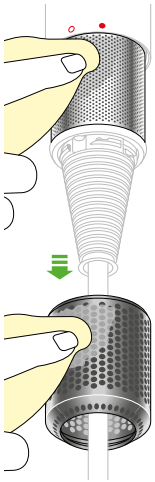

Upozornění
K čištění filtrační mřížky nepoužívejte vodu.
Na filtrační mřížku nevyvíjejte příliš velký tlak.

Krok 3
Nasuňte a otáčejte krytem filtru zpět do své polohy, dokud správně nezapadne.
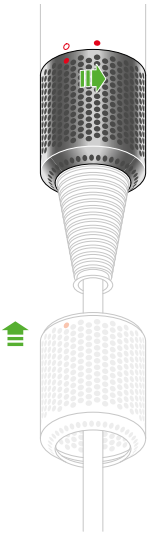
Před použitím otáčejte ve směru hodinových ručiček, abyste jej zajistili.