

Amazfit Falcon  
Příručka k produktu  
A2029


amazfit 

## 01 Obsah balení


---



Chytré hodinky s řemínkem × 1




Nabíjecí kabel × 1



Návod k použití × 1

## 02 Provoz hodinek

---

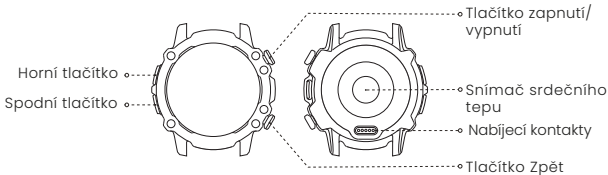

Poznámka: hodinky zapnete podržením tlačítka napájení. Pokud se hodinky nezapnou, nabijte je a zkuste to znovu.

## 03 Sledování párování

---

1. Pomocí telefonu naskenujte QR kód z pokynů a stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace. Nejnovější verzi aplikace lze také stáhnout z obchodu Google Play nebo Apple App Store.
2. Otevřete aplikaci, zaregistrujte si účet a přihlaste se.
3. Pro správné spárování hodinek postupujte podle pokynů v aplikaci. správně spárovat hodinky. Po dokončení párování se hodinky budou zobrazovat správný čas.
4. Další funkce hodinek lze nastavit podle potřeby.



Stáhněte si  
aplikaci  
Zepp

---

Pozor:

1. Pro co nejlepší uživatelský zážitek používejte nejnovější verzi aplikace.
2. Je vyžadována verze systému Android alespoň 7.0 nebo verze systému iOS alespoň 12.0.
3. Neprovádějte přímé párování hodinek pomocí funkce Bluetooth telefonu. Pro správné spárování hodinek postupujte podle kroků navržených v aplikaci.


## 04 Nabíjení hodinek

---

1. Připojte nabíjecí kabel hodinek k napájecímu adaptéru nebo do zásuvky USB v počítači.
2. Srovnejte kontakty na zadní straně hodinek s konektorem nabíječky.
3. Po zahájení nabíjení se na displeji hodinek zobrazí zpráva o průběhu nabíjení.  
informace o jeho průběhu.

Pozor:


1. Použijte nabíjecí kabel dodaný v balení s hodinkami a před nabíjením se ujistěte, že je konektor nabíječky suchý.
2. Používejte zdroj napájení, který poskytuje proud alespoň 1 A. alespoň 1 A.

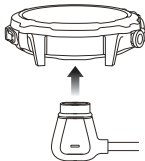

## 05 Snímání a nasazování řemínku hodinek

---

Demontáž a montáž řemínku hodinek je znázorněna na obrázcích.

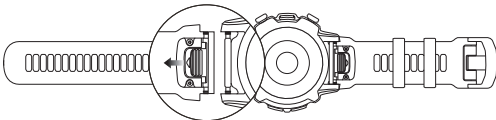

Poznámka: jakmile je řemen připevněn, řádně jej napněte, abyste se ujistili, že je správně připevněn.

## 06 Nošení

---

1. Ortéza by neměla být nošena ani příliš těsně, ani příliš volně. Kůže by měla mít možnost dýchat. To zvyšuje pohodlí při nošení a umožňuje správnou funkci senzoru.
2. Při měření saturace krve kyslíkem noste hodinky správně. Vyvarujte se nošení hodinek v zápěstním kloubu, udržujte předloktí v rovině, udržujte pohodlné (přiměřeně těsné) přilnutí hodinek ke kůži předloktí a udržujte ruku v klidu po celou dobu měření. Vliv vnějších faktorů (ohnutí paže, kývání ruky, ochlupení na paži, tetování atd.) může způsobit nepřesnost nebo selhání měření.
3. Doporučujeme po dobu cvičení řemínek hodinek utáhnout a po skončení uvolnit.



## 07 Základní parametry

---

Model výrobku: A2029

Napájení: DC 5 V 550 mA

Verze Bluetooth: 5.0

WLAN: 5: 2,4 GHz 802.11 b/g/n

Síla signálu Bluetooth: <18 dBm

Síla signálu BLE: <5 dBm

Provozní teplota: 0-45 °C

Třída vodotěsnosti:

Pásmo Bluetooth: 2402-2480 MHz

Pásmo Wi-Fi : 2402-2480 MHz Síla  
signálu Wi-Fi: <20 dBm

Informace o certifikaci produktu naleznete v části Nastavení > Systém > Právní informace.

Požadavky na zařízení: zařízení s operačním systémem Android ve verzi alespoň 7.0 nebo iOS ve verzi alespoň 12.0.

Název a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a používání těchto značek společností Anhui Huami Information Technology Co, Ltd. je licencováno. Další názvy a značky a ochranné známky jsou právně chráněným majetkem jiných subjektů.



## 08 Bezpečná manipulace s baterií

---

1. Tento přístroj je vybaven nevyměnitelnou baterií. Baterii sami nerozebírejte ani neupravujte.
2. Vhozením akumulátoru do ohně nebo horké trouby, jeho rozdrcením nebo proražením hrozí nebezpečí výbuchu.
3. Ponechání akumulátoru na místě, kde je velmi horký, může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
4. Při velmi nízkém atmosférickém tlaku může baterie explodovat nebo z ní může začít unikat hořlavá kapalina nebo plyn.

## 09 Bezpečnostní upozornění

---

1. Výrobek a jeho příslušenství musí být uchovávány mimo dosah dětí a zvířat, které by je mohly vložit do úst a kousnout, protože to představuje riziko poranění.
2. Tento výrobek by neměl být umístěn na příliš horkých nebo chladných místech, protože by mohlo dojít k jeho vznícení nebo výbuchu.
3. Tento výrobek by neměl být uchováván v blízkosti zdrojů tepla nebo v blízkosti otevřeného ohně, jako jsou sporáky nebo elektrické ohřivače.
4. U některých osob se mohou objevit alergické kožní reakce na plasty, kůži, vlákna a jiné materiály a po delším kontaktu se složkami tohoto výrobku se mohou objevit příznaky, jako je zarudnutí, otok a zánět. Pokud se takové příznaky objeví, přestaňte výrobek používat a poraďte se s lékařem.

---

5. Nepoužívejte neoriginální nebo nekompatibilní napájecí zdroje nebo datové kabely, protože by mohlo dojít k poškození hodinek a jejich příslušenství a také k požáru, výbuchu nebo jinému nebezpečí.

6. Rádiové vlny generované tímto výrobkem mohou rušit lékařské implantáty a zařízení, jako jsou kardiostimulátory nebo naslouchátka. Pokud takové lékařské přístroje používáte, obraťte se na výrobce, který vám poskytne příslušné pokyny k používání.

7. Nevyhazujte tento přístroj ani jeho příslušenství do domovního odpadu. Při likvidaci tohoto přístroje a jeho příslušenství dodržujte místní předpisy a pravidla pro třídění odpadu.

## 10 Opravy a údržba

---

1. K čištění přístroje nepoužívejte čisticí prostředky, jako je mýdlo, germicidy, koupelové tekutiny nebo pleťové vody, protože jejich chemické zbytky mohou způsobit podráždění pokožky, korozi přístroje nebo zhoršení jeho voděodolnosti.
2. Pokud byl přístroj na ruce během koupání (u přístrojů, které lze nosit při koupání), plavání (u přístrojů, které lze nosit při plavání) nebo činnosti vyvolávající pocení, měl by být rychle vyčištěn a vysušen.
3. Kožený řemínek není vodotěsný. Vyvarujte se namočení řemínku, protože to může zkrátit jeho životnost.
4. Pokud používáte světlé řemínky, vyhněte se kontaktu s tmavým oblečením, abyste zabránili změně barvy.

- 
5. Nenechávejte přístroj na místech se silným slunečním zářením. Zařízení může selhat při extrémně vysokých nebo nízkých okolních teplotách.
  6. Při přepravě buďte opatrní. Chraňte zařízení před kapalinami a vlhkostí.
  7. Hodinky nenoste při potápění, v horkých sprchách, v horkých pramenech, v sauně (parní lázni), při vodním lyžování nebo v jakékoli jiné situaci, kdy by hodinky mohly přijít do styku s tlakovou vodou nebo silným proudem vody.

## 11 Řešení problémů

---

Podívejte se na často kladené otázky na webových stránkách: <https://support.amazfit.com/en>.

Pozor:

- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, doporučujeme vypnout jeho napájení. Baterii je třeba každých šest měsíců nabít na 100 %, aby nedošlo k jejímu poškození nadměrným vybitím při dlouhodobém skladování.
- Přístroj vyžaduje použití řemínků doporučených výrobcem. Nepoužívejte neoriginální popruhy.

## 12 Záruční podmínky a vrácení zboží

---

Omezená záruka Amazfit se vztahuje na výrobní vady výrobků Amazfit od data původního nákupu. Záruční doba je 12 měsíců, pokud práva spotřebitele platná v zemi nákupu nestanoví jinou délku. Záruka doplňuje práva vyplývající z platných spotřebitelských zákonů.

Oficiální webové stránky: [cs.amazfit.com](https://cs.amazfit.com)

Podpora: [support.amazfit.com/en](https://support.amazfit.com/en)



## Bezpečnostní opatření:

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů a dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních objektů.
6. Při nabíjení nikdy zařízení nezakrývejte.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
8. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

## Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je příkladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídkce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba provádět, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebuďte-li provedena žádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

### Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithiem-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídkce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterií na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabíjete baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

### Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídkce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterií na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabíjete baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

## Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

## Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

## Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

## Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

## Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce: Anhui Huami InformationTechnology Co.,Ltd.  
Adresa: 7/F, Building B2, Huami Global Innovation Center, No. 900, Wangjiang West Road, High-tech Zone, Hefei City, China (Anhui) Pilot Free Trade Zone

Produkt: Smartwatch  
Model: Falcon

Rádiová frekvence: <18 dBm

Maximální výkon rádiové frekvence: 2402-2480 MHz

Výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.  
Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:  
<https://files.innpro.pl/Amazfit>

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na adrese: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>