







beatspill.

USER GUIDE


Table of Contents

EN	Setting up your Pill	4
	Technical specifications	6
	Important safety information	6
FR	Configuration de votre Pill	10
	Spécifications techniques	12
	Renseignements de sécurité importants	12
ES	Configuración de su Pill	16
	Especificaciones técnicas	18
	Información importante sobre la seguridad	18
PT	Como configurar seu Pill	22
	Especificações técnicas	24
	Informações importantes de segurança	24


English

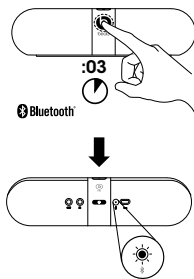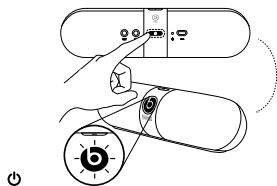


English




5



6



7



8

Setting up your Pill

1. POWER ON/OFF

To turn on your Pill™, press and release the power button. The “b” will light up and an audio cue will indicate the system is on. To turn the Pill™ off, press and release the power button. The “b” will fade out indicating power is off.

2. BLUETOOTH®

Pairing: For Bluetooth® pairing, press and hold the “b” for 3 secs. The Bluetooth® LED on the back of the Pill™ will blink WHITE rapidly indicating device is in pairing mode. Disconnect by holding 3 secs again.

Connected: Once Pill™ is successfully paired and connected, the LED will glow solid WHITE. *Note: Pill™ can remember up to 8 paired devices in its memory and will try to connect with most recent.

3. NFC

Connecting: If using a device that is NFC (Near Field Communication) enabled, turn on NFC, then simply touch the device to the Pill™ on the NFC logo to quickly make a connection.

Takeover: If the Pill™ is already connected to a Bluetooth® device, one can take over the connection by NFC touch.

4. AUX INPUT

To play audio using the audio cable, plug the cable from the audio device to the “IN” jack on the back of the Pill™.

5. LINE OUT

Audio output of the Pill™ can be used to connect to an alternate audio system, such as a home theater system, or a Beats by Dr. Dre Beatbox®, by plugging the audio cable into the "OUT" jack on the Pill™ to the "line in" of the audio playback device of your choice.

6. VOLUME

To adjust volume of the Pill™, use the volume up "+" and volume down "-" buttons on the top surface of the Pill™. When the "OUT" jack on the Pill™ is being used, the volume buttons are disabled.

7. BLUETOOTH® CONTROLS

Audio play and pause: To pause and resume playback when connected through Bluetooth®, press the "b" button.

Phone Calls: Pill™ can be used to make and receive phone calls when connected through Bluetooth® (audio playback will be paused during calls). Answer/End Call: Press the "b" button While on a Call: Short press to answer incoming call. Long press to ignore incoming call. Short press to switch between calls. Switch from Pill™ to Phone: Double press the "b"

8. CHARGING AND BATTERY

To obtain optimum power capacity, the Pill™ should be charged using the provided USB cable along with the Power Supply Unit (PSU) in your packaging box. To charge the Pill™, plug the USB cable from the PSU to the USB port on the back of the Pill™. While charging, the USB port will glow solid RED. When the Pill™ is fully charged, the USB port will glow solid GREEN. When the Pill™ is at 20% battery life, the USB port will blink RED. Battery life is approx. 7 hrs at moderate listening levels.

Technical specifications

Weight: 325g

Battery Life: 7.0 hours (average at 80dB)

AC Adapter: 5V, 2.1A

Power Adapter Input Rating: 100-240V ~ 50/60Hz, 0.5A

Important safety information





1. **READ** these instructions.
2. **DO NOT** use this apparatus near water.
3. **CLEAN ONLY** with dry cloth.
4. **DO NOT** use near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
5. **PROTECT** the USB cord from being walked on or pinched, particularly at the plugs and the point where it exits from the speaker.
6. **ONLY USE** attachments/accessories specified by the manufacturer.
7. **UNPLUG** this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.


8. TO COMPLETELY DISCONNECT THE SPEAKER from the AC mains, disconnect the power supply from the AC receptacle.

WARNING: To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.


WARNING: No naked flame sources – such as candles – should be placed on the product.

Place the equipment near a main power supply outlet and make sure you can easily access the power breaker switch.

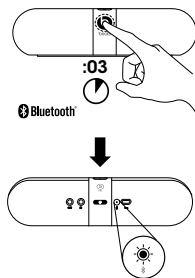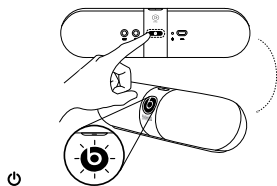





5



6



7



8

Configuration de votre Pill

1. ALLUMER/ÉTEINDRE

Pour mettre votre Pill™ en marche, pressez puis relâchez le bouton d'allumage. Le « b » s'éclairera et un signal audio indiquera que le système est en marche. Pour éteindre le Pill™, pressez puis relâchez le bouton d'allumage. Le « b » s'éteindra, indiquant que le système est en marche arrêt.

2. BLUETOOTH®

Association: Pour effectuer une association Bluetooth®, pressez et maintenez le « b » pendant 3 secondes. Le voyant Bluetooth® à l'arrière du Pill™ émettra une lumière BLANCHE qui clignotera rapidement pour indiquer que l'appareil est en mode association. Pour désactiver l'association, maintenez le « b » pendant 3 secondes une nouvelle fois.

Connecté: Une fois le Pill™ correctement associé et connecté, le voyant émettra une lumière BLANCHE non clignotante *Remarque : le Pill™ peut se rappeler jusqu'à 8 appareils associés dans sa mémoire et il essaiera de se connecter avec le plus récent.

3. Connexion

NFC: Si vous utilisez un appareil NFC (communication en champ proche), activez cette fonction puis mettez simplement l'appareil en contact avec le Pill™ au niveau du logo NFC afin d'établir une connexion rapidement.

Récupération: Si le Pill™ est déjà connecté à un appareil Bluetooth®, il est possible de récupérer la connexion par champ rapproché.

4. ENTRÉE AUX.

Pour lire de la musique à l'aide du câble audio, branchez le câble de l'appareil audio dans la prise « IN » à l'arrière du Pill™.

5. SORTIE LIGNE

La prise audio du Pill™ peut être connectée à un système audio alternatif, tel qu'un système de cinéma maison ou une Beatbox Beats by Dr. Dre®, en raccordant le câble audio à la prise « OUT » du Pill™ ou à la prise « line in » de l'appareil de lecture audio de votre choix.

6. VOLUME

Pour ajuster le volume du Pill™, utilisez les boutons de hausse du volume « + » et de baisse du volume « - » sur la surface supérieure du Pill™. Lorsque la sortie audio du Pill™ est utilisée, les boutons de volume sont désactivés.

7. COMMANDES BLUETOOTH®

Lecture et pause audio: Pour mettre en pause et poursuivre la lecture en cours de connexion Bluetooth®, pressez la bouton « b »

Appels téléphoniques: Le Pill™ peut être utilisé pour faire et recevoir des appels téléphoniques en cours de connexion Bluetooth® (la lecture audio sera mise en pause pendant les appels). Répondre / Conclure un appel : pressez le bouton « b », Pendant un appel : exercez une courte pression pour répondre à l'appel entrant, Exercez une longue pression pour ignorer l'appel entrant, Exercez une courte pression pour basculer entre des appels, Basculer entre le Pill™ et le téléphone : pressez deux fois le bouton « b »

8. RECHARGEMENT ET BATTERIE

Pour obtenir une capacité énergétique optimale, le Pill™ doit être rechargé à l'aide du câble USB et de l'Unité d'alimentation (PSU) fournis. Pour recharger le Pill™, branchez le câble USB de la PSU au port USB à l'arrière du Pill™. Pendant le rechargement, le port USB émettra une lumière ROUGE non clignotante. Lorsque le Pill™ sera entièrement chargé, le port USB émettra une lumière VERTE non clignotante. Lorsqu'il ne reste plus que 20 % d'énergie dans la batterie du Pill™, le port USB émet une lumière ROUGE clignotante. La durée de vie de la batterie s'élève à environ 7 heures à des niveaux d'écoute modérés.

Spécifications techniques

Poids: 325 g

Durée de vie de la batterie: 7,0 heures (avec une moyenne de 80 dB)

Adaptateur CA: 5V, 2,1 A

Valeurs nominales d'entrée de l'adaptateur électrique: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A

Renseignements de sécurité importants

1. **LISEZ** ces instructions.
2. **N'UTILISEZ PAS** ce système à proximité d'un point d'eau.

3. NETTOYEZ-LE UNIQUEMENT avec un chiffon sec.

4. N'UTILISEZ PAS ce système à proximité de toute source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle ou tout autre système (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.

5. ÉVITEZ de marcher sur le cordon USB ou de le pincer, et plus particulièrement au niveau des prises d'alimentation et de l'enceinte.

6. UTILISEZ UNIQUEMENT les attaches/accessoires spécifiés par le fabricant.





7. DÉBRANCHEZ ce système en cas d'orage ou d'inutilisation pendant de longues périodes de temps.


8. POUR DÉCONNECTER COMPLÈTEMENT L'ENCEINTE du courant secteur CA, débranchez l'alimentation électrique du réceptacle de CA.

ATTENTION: pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas le système à la pluie ou à l'humidité.


ATTENTION: aucune source de flamme nue – telle qu'une bougie – ne doit être placée sur le produit.

Placez l'équipement près d'une source d'alimentation secteur et assurez-vous de pouvoir accéder facilement à l'interrupteur du disjoncteur.

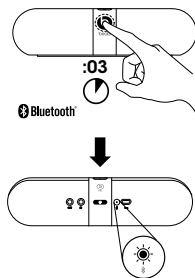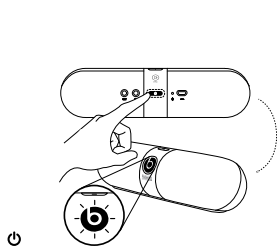





5



6



7



8

Configuración de su Pill

1. ENCENDIDO/APAGADO

Para encender tu Pill™, presiona y suelta el botón de encendido. La "b" se iluminará y la señal de audio indicará que el sistema está encendido. Para apagar el Pill™, presiona y suelta el botón de encendido. La "b" se atenuará indicando que se encuentra apagado.

2. BLUETOOTH®

Sincronización: Para la sincronización con Bluetooth®, presiona y mantiene presionada la "b" por 3 segundos. La luz LED de Bluetooth® detrás del Pill™ parpadeará en color BLANCO con rapidez, indicando que el dispositivo se encuentra en modo de sincronización. Desconéctalo presionando nuevamente por 3 segundos.

Conectado: Una vez que el Pill™ se sincroniza y se conecta con éxito, la luz LED brillará con un color BLANCO sólido *Nota: Pill™ puede recordar hasta 8 dispositivos sincronizados en su memoria e intentará conectarse con el más reciente.

3. NFC

Conectando: Si utilizas un dispositivo que está habilitado para NFC (Near Field Communication), enciende NFC, luego simplemente acerca el dispositivo al Pill™ en el logotipo de NFC para lograr una conexión con rapidez.

Control: Si el Pill™ ya está conectado a un dispositivo por Bluetooth®, uno puede controlar la conexión al acercar NFC.†

4. AUX DE ENTRADA

Para reproducir el audio utilizando un cable, conecta el cable desde el dispositivo de audio al enchufe "ENTRADA" detrás del Pill™.

5. LÍNEA DE SALIDA

La salida de audio del Pill™ puede utilizarse para conectarlo a un sistema de audio alternativo, como un sistema de sonido o un Beats by Dr. Dre Beatbox®, al conectar el cable de audio en el enchufe de "SALIDA" en el Pill™ a la "línea de entrada" del dispositivo reproductor de audio que desees.

6. VOLUMEN

Para ajustar el volumen del Pill™, utiliza los botones para subir "+" y bajar "-" el volumen en la parte superior del Pill™. Cuando se está utilizando el enchufe de "SALIDA" en el Pill™, los botones de volumen se deshabilitan.

7. CONTROLES DE BLUETOOTH®

Reproducción y Pausa de audio: Para pausar y reanudar la reproducción cuando estás conectado mediante Bluetooth®, presiona el botón "b".

Llamadas telefónicas: Pill™ puede utilizarse para realizar y recibir llamadas telefónicas cuando está conectado mediante Bluetooth® (la reproducción de audio se suspenderá durante las llamadas). **Atender/Finalizar llamada:** Presiona el botón "b" Durante una llamada: Presiona brevemente para atender la llamada entrante Presiónalo por unos segundos para ignorar la llamada entrante Presiónalo brevemente para cambiar entre llamadas Cambiar del Pill™ al teléfono: Presiona la "b" dos veces

8. CARGA Y BATERÍA

Para obtener una capacidad óptima, el Pill™ debe cargarse utilizando el cable USB incluido con la fuente de alimentación que se encuentra en tu caja de embalaje. Para cargar el Pill™, conecta el cable USB desde la PSU al puerto USB detrás del Pill™. Mientras se carga, el puerto USB brillará en color ROJO sólido. Cuando el Pill™ ya está completamente cargado, el puerto USB brillará en color VERDE sólido. Cuando la batería del Pill™ posee una duración del 20%, el puerto USB parpadeará en color ROJO. La duración de la batería es de aproximadamente 7 hs. a niveles de audio moderados.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas

Peso: 325 gr.

Duración de la batería: 7,0 horas (promedio a 80dB)

Adaptador AC: 5V, Adaptador de energía 2.1A

Rango de entrada: 100-240V ~ 50/60Hz, 0.5A

Información importante sobre la seguridad

1. **LEER** estas instrucciones.
2. **NO** utilizar este dispositivo cerca del agua.

3. LIMPIAR SOLAMENTE con un paño seco.

4. NO utilizar cerca de ninguna fuente de calefacción como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros dispositivos (incluso amplificadores) que produzcan calor.

5. PROTEGER el cable USB de pisadas o compresiones, particularmente en los enchufes y en el punto donde sale del parlante.

6. SOLO UTILIZAR anexos/accesorios especificados por el fabricante.





7. DESCONECTAR este dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no se utiliza por un largo tiempo.


8. PARA DESCONECTAR COMPLETAMENTE EL PARLANTE de los cables CA principales, desconectar la fuente de alimentación de los receptáculos CA.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponer este dispositivo a lluvias ni humedad.


ADVERTENCIA: No se deben colocar fuentes de llama descubierta, como velas, sobre el producto.

Colocar el equipo cerca de un tomacorriente de alimentación principal y asegurarse de que puedes acceder fácilmente al interruptor de energía.

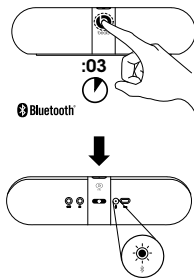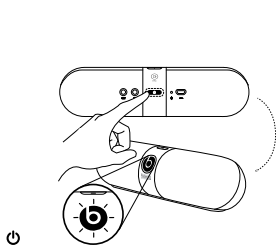





5



6



7



8

Como configurar seu Pill

1. LIGAR/DESLIGAR

Para ligar o Pill™, pressione e solte o botão liga/desliga. O "b" acenderá e um aviso sonoro indicará que o sistema está ligado. Para desligar o Pill™, pressione e solte o botão liga/desliga. O "b" apagará para indicar que o sistema está desligado.

2. BLUETOOTH®

Comunicação de equipamentos: Para fazer a comunicação com o Bluetooth®, pressione e segure o "b" por 3 segundos. O LED do Bluetooth® localizado atrás do Pill™ piscará com uma luz BRANCA rapidamente para mostrar que o dispositivo está no modo de comunicação. Para desconectar, segure por 3 segundos novamente.

Conectado: Quando a comunicação e a conexão do Pill™ tiver sido realizada com sucesso, a luz BRANCA do LED brilhará continuamente *Observação: O Pill™ tem capacidade para armazenar a comunicação de até 8 dispositivos em sua memória e tentará fazer a conexão com o mais recente.

3. NFC

Conexão via NFC: Se você estiver usando um dispositivo com a tecnologia NFC (Near Field Communication) habilitada, ative a NFC, e em seguida, simplesmente toque o dispositivo sobre o logo NFC do Pill™ para fazer a conexão rapidamente.

Controle: Se o Pill™ já estiver conectado a um dispositivo com Bluetooth®, o dispositivo poderá assumir a conexão por toque via NFC

4. ENTRADA AUX

Para tocar sons utilizando o cabo de áudio, ligue o cabo do dispositivo de áudio no receptáculo "IN" localizado na parte de trás do Pill™.

5. LINE OUT

A saída de áudio do Pill™ pode ser usada para fazer a conexão com outros sistemas de áudio, como por exemplo, um home theater, ou um Beatbox da Beats by Dr. Dre®. Para isso, ligue o cabo de áudio do receptáculo "OUT" do Pill™ no receptáculo "line in" do dispositivo de áudio de sua escolha.

6. VOLUME

Para ajustar o volume do Pill™, use o botão "+" para aumentar o volume e o botão "-" para diminuir o volume. Esses botões estão localizados na parte de cima do Pill™. Os botões de volume serão desativados quando o receptáculo OUT do Pill™ estiver sendo usado.

7. CONTROLES BLUETOOTH®

Controles Play e Pause: Para pausar e reiniciar a reprodução quando o dispositivo estiver conectado via Bluetooth®, pressione o botão "b".

Ligações telefônicas: O Pill™ pode ser usado para fazer e receber ligações telefônicas quando estiver conectado via Bluetooth® (a reprodução do áudio será pausada durante as ligações). "Responder/Encerrar ligações: Pressione o botão "b" durante uma chamada: Pressione rapidamente para atender uma ligação, pressione demoradamente para ignorar uma ligação recebida e pressione rapidamente para alternar entre as ligações. Mudar do Pill™ para o telefone: Pressione duas vezes o botão "b".

8. CARREGAR A BATERIA

Para obter a capacidade máxima de energia, o Pill™ deve ser carregado utilizando o cabo USB que acompanha a fonte de alimentação fornecida na embalagem do produto. Para carregar o Pill™, ligue o cabo USB da fonte de alimentação na porta USB localizada atrás do Pill™. Enquanto o dispositivo estiver sendo carregado, uma luz VERMELHA ficará continuamente acesa na porta USB. Quando o Pill™ estiver totalmente carregado, uma luz VERDE ficará continuamente acesa na porta USB. Quando a bateria do Pill™ estiver com 20% de carga, uma luz VERMELHA piscará na porta USB. A duração da bateria é de aproximadamente 7 horas com níveis moderados de volume.

Especificações técnicas

Peso: 325g

Duração da bateria: 7 horas (média a 80dB)

Adaptador de CA: 5V, 2.1A

Tensão nominal de entrada do adaptador: 100-240V ~ 50/60Hz,0,5A

Informações Importantes de Segurança

1. **LEIA** essas instruções.
2. **NÃO** use esse produto próximo da água.

3. LIMPE SOMENTE com um pano seco.

4. NÃO use o dispositivo próximo de fontes de calor como radiadores, registros de aquecedores, fogões e outros equipamentos (inclusive amplificadores) que produzam calor.

5. PROTEJA o cabo USB de maneira a impedir que seja pisado ou dobrado, principalmente nos plugues e nos pontos de saída do altofalante.

6. USE SOMENTE anexos/acessórios especificados pelo fabricante.

7. DESLIGUE o equipamento da tomada durante tempestades com raios ou quando ficar fora de uso por longos períodos.

8. PARA DESCONECTAR TOTALMENTE O ALTOFALANTE da rede elétrica, desconecte a fonte de alimentação do receptáculo de CA.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este equipamento à chuva ou umidade.

AVISO: Não exponha o produto a chamas, como as de velas.

Coloque o equipamento perto da tomada da rede elétrica e verifique se consegue acessar com facilidade o interruptor para desligar a energia.

www.beatsbydre.com

 facebook.com/beatsbydre

 [twitter: @beatsbydre](https://twitter.com/beatsbydre)

Beats Electronics, LLC

1601 Cloverfield Blvd

Suite 5000N

Santa Monica

CA 90404

©2012 Beats Electronics LLC

beats by dr. dre.